

BELLISSIMO

Instrukcja obsługi


Ploter tnący
BROTHER BELLISSIMO CT1




Inspiracje

Funkcja tworzenia naklejek


[Korzystanie z narzędzia Sticker Maker](#)

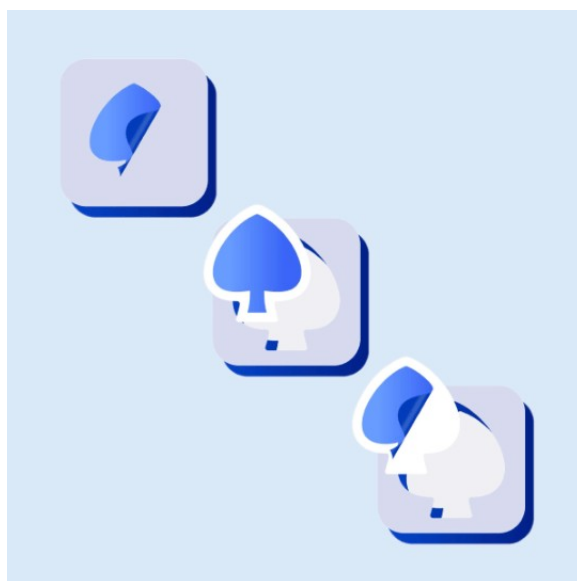


[Funkcja cięcia ze znacznikami
pozycjonującymi](#)

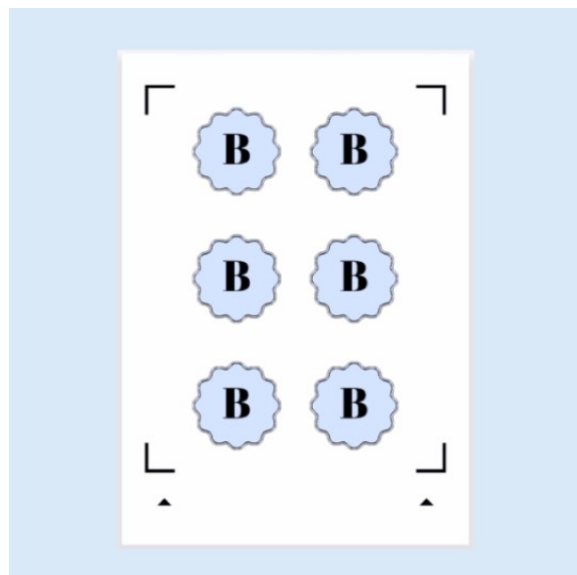


[Proste cięcie bez maty](#)

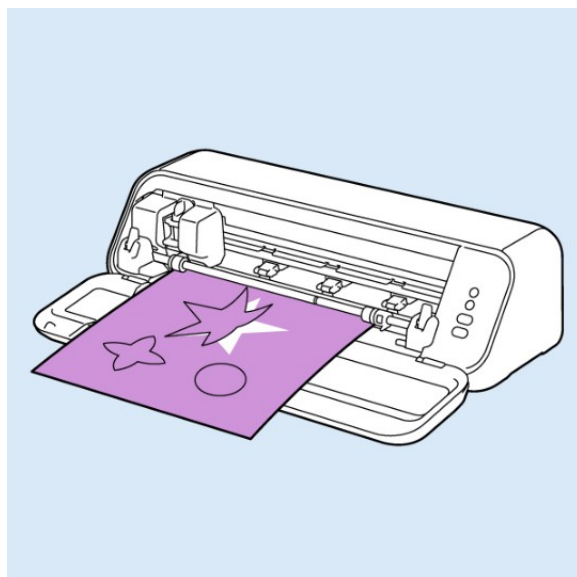


Przydatne tematy

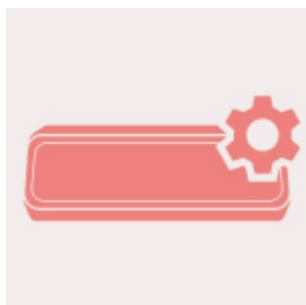

[Parowanie Bellissimo z urządzeniem mobilnym](#)

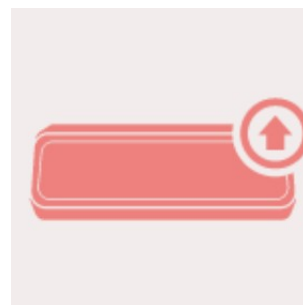

[Aktualizacja urządzenia](#)

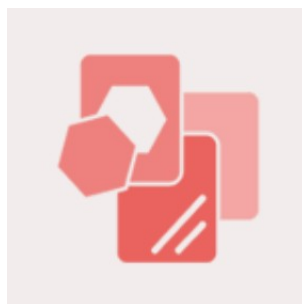


Co można wycinać?

<https://s.brother/csqa/>



[Rozwiązywanie problemów](#)

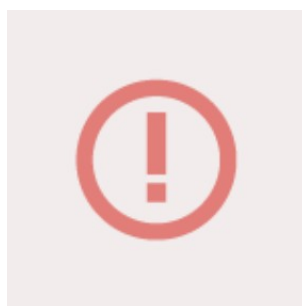

[Komunikaty o błędach](#)



[Obsługa i pielęgnacja urządzenia](#)

Wprowadzenie

▪ Ważne informacje

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Urządzenie jest dopuszczone do użytku wyłącznie w kraju zakupu.

W związku z doskonaleniem jakości produktu dane techniczne lub wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Ekran przedstawiony w tej instrukcji służy wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą różnić się od rzeczywistych ekranów.

Treści niniejszego dokumentu nie wolno powielać ani reprodukować w całości lub w części bez zezwolenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane trzęsieniami ziemi, pożarem, innymi klęskami żywiołowymi, działaniami osób trzecich, umyślnym działaniem lub zaniedbaniem użytkownika, niewłaściwym użytkowaniem bądź użytkowaniem w innych szczególnych warunkach.

Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej:

<https://s.brother/cpqag/>.

Aby urządzenie było aktualne, sprawdzaj dostępność najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego na stronie internetowej pomocy technicznej Brother. Bez najnowszych aktualizacji niektóre funkcje produktu mogą być niedostępne.

▪ Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W niniejszym dokumencie używane są następujące symbole.

OSTRZEŻENIE	Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może spowodować śmierć lub obrażenia zagrażające życiu.
PRZESTROGA	Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może spowodować poważne obrażenia ciała.
WAŻNE	Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może spowodować szkody materialne.

- **Instrukcje i filmy dotyczące produktu**
- **Wykaz dokumentów**

Kategoria	Opis	Dostępność
Instrukcje bezpieczeństwa	Najpierw przeczytaj ten dokument. Zawiera środki ostrożności i inne informacje, których należy przestrzegać podczas użytkowania urządzenia.	Wersja drukowana, dołączona do urządzenia
Podręcznik szybkiej obsługi	Zawiera szczegółowe informacje o konfiguracji urządzenia i łączeniu aplikacji z urządzeniem.	Wersja drukowana, dołączona do urządzenia
Instrukcja obsługi	Zawiera szczegółowe informacje o obsłudze urządzenia, funkcjach aplikacji, okresowej konserwacji, rozwiązywaniu problemów itp.	Niniejsza instrukcja

Informacje zawarte w poszczególnych dokumentach mogą ulec zmianie wraz z aktualizacją aplikacji lub urządzenia. Po aktualizacji sprawdź dostępność najnowszej instrukcji na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/cmqa/>).

- **Filmy instruktażowe**

Udostępniliśmy listę filmów przedstawiających sposób korzystania z urządzenia, w tym podstawową obsługę, konserwację urządzenia oraz postępowanie w przypadku problemów z jego obsługą.

https://youtube.com/playlist?list=PLWYUnQM5APUY&si=HMCj_wLCp0fefnc2

▪ Symbole

Poniższe symbole przedstawiają stany wskaźników LED oraz sposób obsługi przycisków opisany w tej instrukcji.

▪ Stan wskaźnika LED

Symbol	Opis
	Nie świeci
	Miga
	Świeci

▪ Obsługa przycisków

Symbol	Opis
	Naciśnij
	Naciśnij i przytrzymaj (przez co najmniej 2 sekundy)

▪ Pakowanie urządzenia do transportu

Do transportu urządzenia używaj oryginalnego opakowania.

Nie przechylaj urządzenia ani nie odwracaj go spodem do góry. Nieprawidłowe zapakowanie urządzenia może spowodować, że uszkodzenia powstałe podczas transportu nie będą objęte gwarancją.

Wysyłaj urządzenie z odpowiednim ubezpieczeniem.

▪ Przekazywanie lub utylizacja urządzenia

Przed przekazaniem urządzenia innej osobie lub jego utylizacją usuń wszystkie zapisane informacje, w tym ustawienia, i przywróć stan urządzenia z chwili zakupu.

Aby zresetować urządzenie za pomocą aplikacji Artspira:

1. W prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Artspira dotknij ikony ustawień urządzenia.

2. Dotknij nazwy modelu urządzenia, które chcesz zresetować.

Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o połączonym urządzeniu.


3. Dotknij [Reset to Default] (Przywróć ustawienia domyślne).

Rozpocznie się resetowanie. Nie wyłączaj urządzenia podczas tego procesu.

Rozpoczęcie pracy

■ Nazwy części

■ Przód

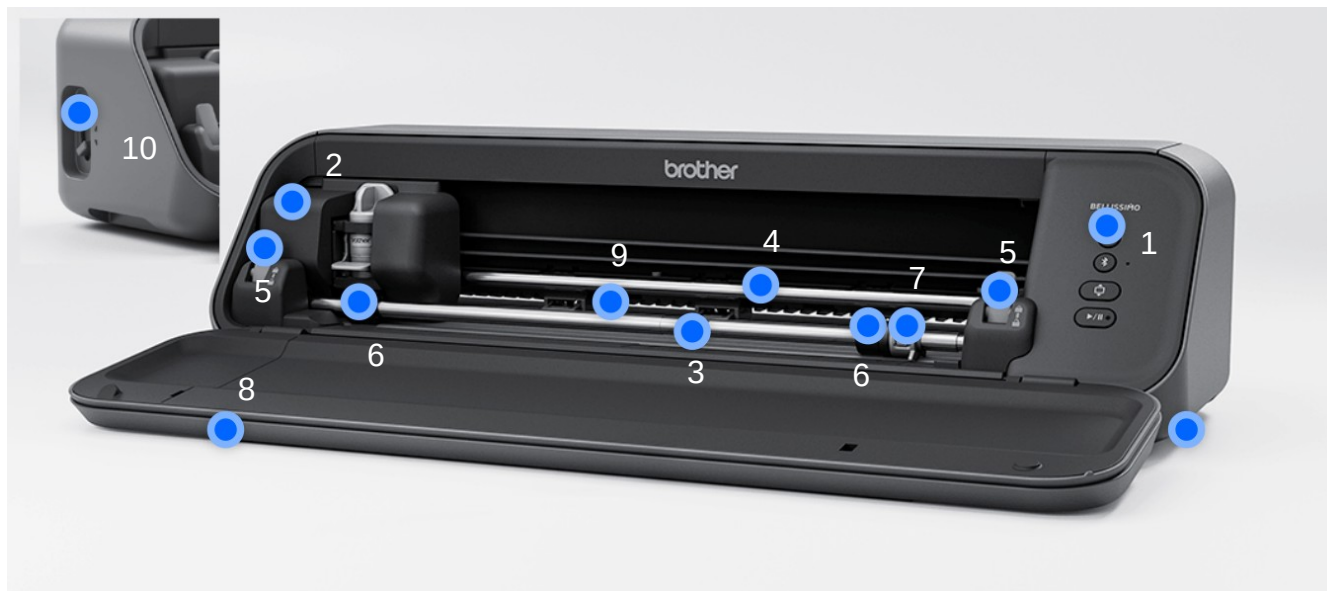

1. Przyciski obsługi

2. Karetka

3. Wałek przedni

Rolki podające wałka przedniego przesuwają materiał lub matę.

4. Wałek tylny

Jeżeli mata nie jest używana, materiał jest przesuwany przez rolki podające na wałku przednim i tylnym.

5. Dźwignia zwalniania wałka

Blokuje lub zwalnia wałek. Używaj jej podczas zmiany położenia rolki podającej lub usuwania zaciętego materiału albo maty. Domyślnym położeniem tej dźwigni jest położenie zablokowane.

6. Rolka podająca

Przesuwa materiał lub matę do przodu i do tyłu. Dostosuj położenie rolki podającej do rozmiaru materiału oraz do tego, czy używana jest mata.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

7. Przycisk blokady rolki

Naciśnij ten przycisk, aby zablokować lub zwolnić prawą rolkę podającą podczas regulacji jej położenia.

8. Pokrywa przednia

Chroni rolki podające, karetkę, uchwyt i inne części urządzenia. Otwórz pokrywę przednią na czas korzystania z urządzenia. Przed jej zamknięciem upewnij się, że dźwignia zwalniania wałka (5) znajduje się w położeniu zablokowanym.

9. Szczelina podawania

Służy do wprowadzania materiału lub maty.

10. Dźwignia zmiany trybu

Dostosuj położenie dźwigni zmiany trybu do wykonywanej czynności. Położenie górne lub dolne wałka tylnego (4) zależy od położenia tej dźwigni.

11. Uchwyty do przenoszenia

Korzystaj z tych uchwytów podczas przenoszenia urządzenia.

■ Zespół karetki



1. Kierownica

Przesuwa uchwyt w lewo i w prawo podczas cięcia lub rysowania.

2. Uchwyt

Zainstaluj uchwyt odpowiedni do wykonywanej czynności.

3. Dźwignia blokady uchwytu

Podnieś lub opuść dźwignię podczas zakładania albo wyjmowania uchwytu.

4. Prowadnica uchwytu

Utrzymuje uchwyt na miejscu.

■ Przyciski obsługi



1. Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas, wyłącza się automatycznie.

[Ekran ustawień urządzenia](#)

2. Przycisk Bluetooth

Naciśnij, aby sparować urządzenie z urządzeniem mobilnym i aplikacją Artspira przez Bluetooth®. Wskaźnik LED miga lub świeci w zależności od stanu połączenia.

3. Przycisk podawania


Wprowadza załadowany materiał lub matę do urządzenia albo je wysuwa. Do wprowadzania i wysuwania materiału lub maty zawsze używaj przycisku podawania.

4. Przycisk Start/Stop

Uruchamia lub zatrzymuje pracę urządzenia. Wskaźnik LED przycisku Start/Stop miga lub świeci w zależności od stanu urządzenia.

[Sygnalizacja wskaźników LED](#)

▪ Tył

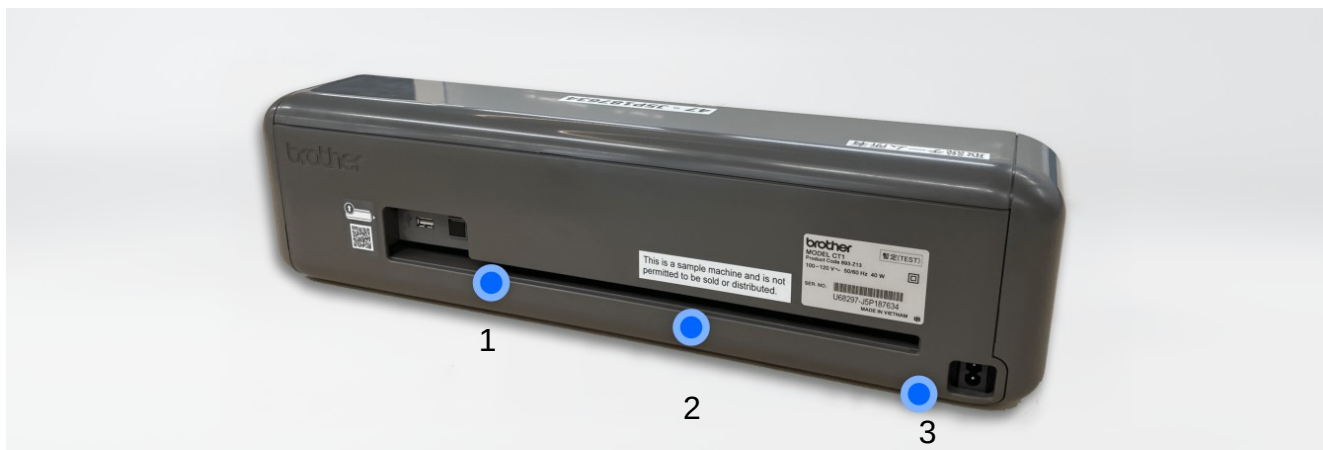

1. Port USB

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego włóż pamięć USB zawierającą plik aktualizacji. Nie używaj tego portu do innych celów.

[Aktualizacja urządzenia](#)

2. Szczelina

Umożliwia przesuwanie wprowadzonego materiału lub maty do przodu i do tyłu podczas pracy. Aby uniknąć problemów z podawaniem, nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu szczeliny.

3. Gniazdo zasilania prądem przemiennym


▪ Elementy zestawu

Więcej informacji o elementach dołączonych do urządzenia znajduje się w Podręczniku szybkiej obsługi.

Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.

▪ Ustawienie urządzenia

Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, a następnie otwórz pokrywę przednią.

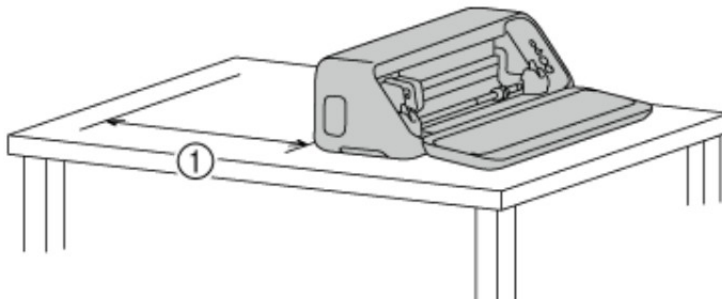


1. Pozostaw około 30 cm (11 13/16 cala) wolnej przestrzeni.

Uwaga

Upewnij się, że cała pokrywa przednia spoczywa na płaskiej powierzchni, a za urządzeniem jest wystarczająco dużo miejsca na przesuwanie materiału lub maty do przodu i do tyłu. Środki ostrożności dotyczące instalacji opisano w Instrukcjach bezpieczeństwa.

▪ Usuwanie materiałów opakowaniowych

Przed włączeniem urządzenia usuń wszystkie taśmy zabezpieczające na czas transportu oraz tekturową wkładkę amortyzującą.

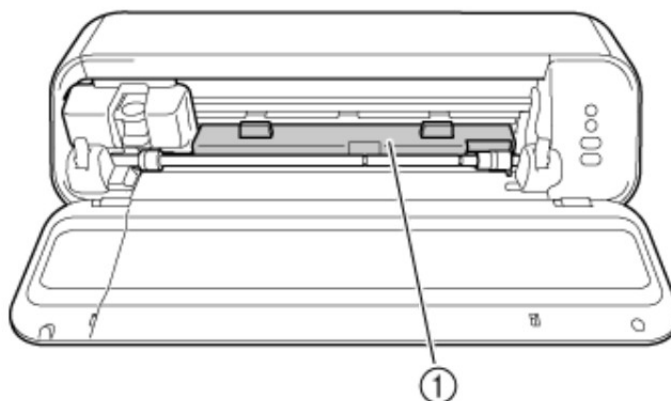

1. Tekturowa wkładka amortyzująca


Uwaga

Jeżeli materiały opakowaniowe zostały usunięte po włączeniu urządzenia, wyłącz je, a następnie włącz ponownie. Dalsze korzystanie z urządzenia bez ponownego uruchomienia może spowodować nieprawidłowe działanie.

Zachowaj pudełko i wszystkie materiały opakowaniowe na wypadek konieczności transportu lub wysyłki urządzenia w przyszłości.

▪ Podłączanie przewodu zasilającego

1. Podłącz przewód zasilający do urządzenia.

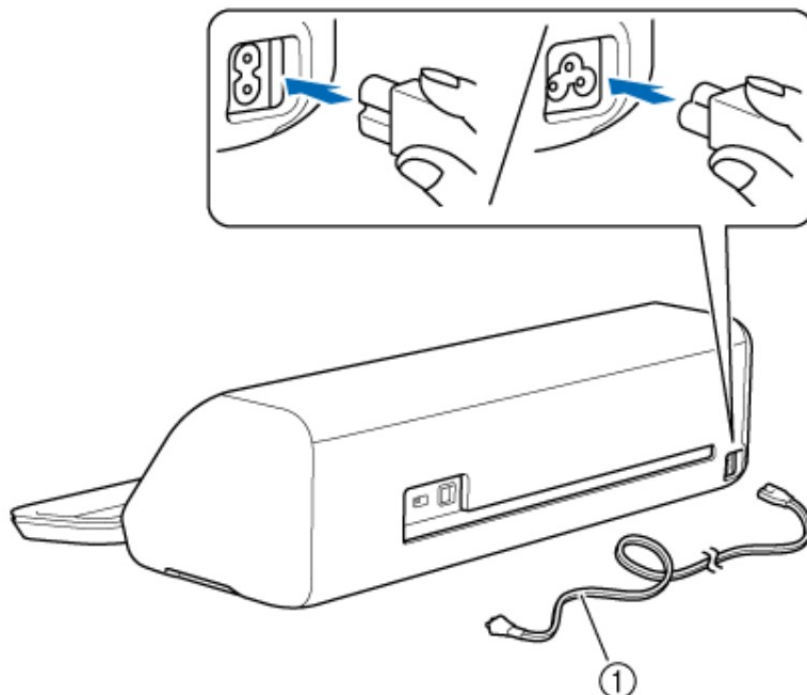

1. Przewód zasilający

2. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Uwaga

Nie zasłaniaj przewodem zasilającym szczeliny z tyłu urządzenia.

▪ Parowanie urządzenia z urządzeniem mobilnym

Przed rozpoczęciem:

Zainstaluj aplikację Artspira na urządzeniu mobilnym.

Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym.

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z Internetem.

Jeżeli występują problemy z logowaniem do aplikacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ) na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/cfqag/>).


1. W prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Artspira dotknij ikony ustawień urządzenia.

2. Na ekranie ustawień urządzenia, w obszarze [Cutting Machine] (Ploter tnący), dotknij [Connect] (Połącz) > [Bluetooth model] (Model Bluetooth).

Uwaga

Jeżeli na ekranie nie ma opcji [Bluetooth model] (Model Bluetooth), zaktualizuj aplikację Artspira do najnowszej wersji.

3. Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aż zaświeci się wskaźnik LED przycisku Start/Stop.

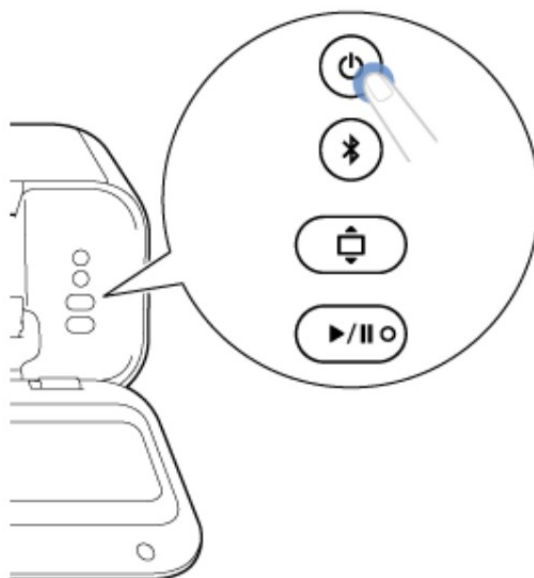

PRZESTROGA

Podczas włączania urządzenia nie zbliżaj rąk do karetki, ponieważ automatycznie przesuwają się one do położenia początkowego.


Wskazówka

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas, wyłącza się automatycznie. Więcej informacji o ustawianiu czasu bezczynności znajduje się pod poniższym odnośnikiem:

[Ekran ustawień urządzenia](#)


4. Upewnij się, że wskaźnik LED Bluetooth urządzenia miga, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth, aż urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. Spowoduje to włączenie trybu wykrywania urządzeń.

Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.

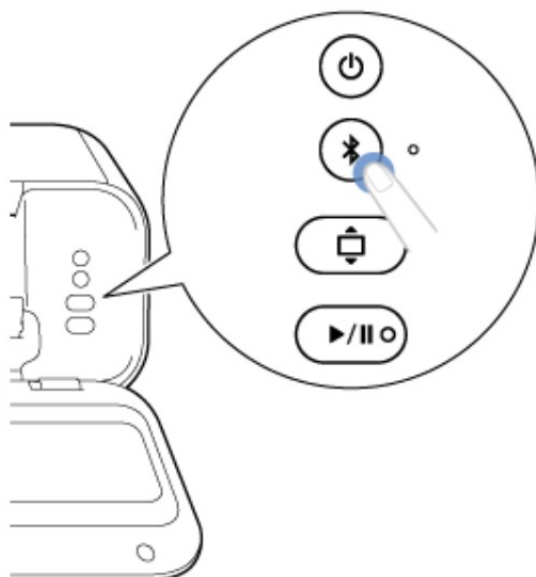


5. Gdy w aplikacji Artspira zostanie wyświetlona lista urządzeń, dotknij żądanego urządzenia.

Nazwa urządzenia jest wyświetlana wraz z czterocyfrowym numerem. Są to cztery ostatnie cyfry numeru seryjnego urządzenia. Numer seryjny znajduje się na etykiecie z tyłu urządzenia.

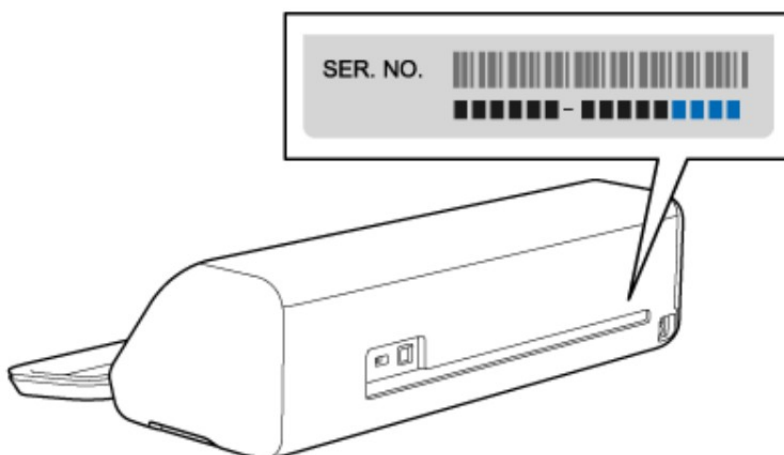

6. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED Bluetooth przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym.

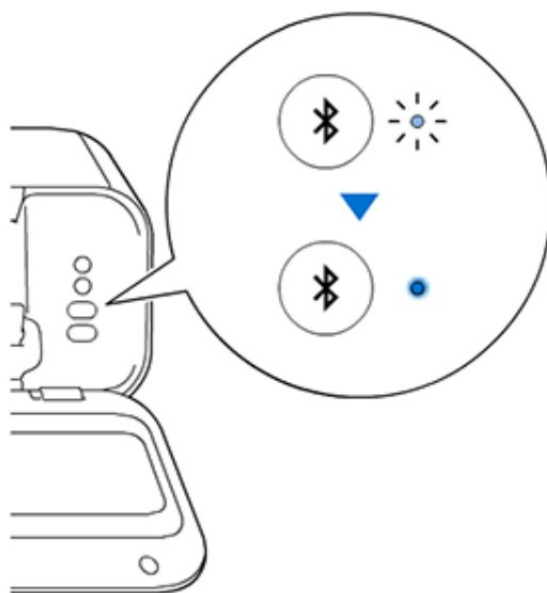

Wskazówka



Jeżeli urządzenie mobilne jest już sparowane z innym ploterem tnącym Bluetooth, rozłącz tamto urządzenie i spróbuj sparować je z tym urządzeniem.




Jeżeli urządzenie mobilne jest już sparowane z tym urządzeniem, można również sparować je z hafciarką Brother obsługującą Bluetooth.

Aby sparować urządzenie z innym urządzeniem mobilnym, włącz tryb wykrywania urządzeń (patrz [krok 4](#)), a następnie sparuj je z tym urządzeniem mobilnym.

▪ Sygnalizacja wskaźników LED

▪ Przycisk Bluetooth

Kolor	Stan	Opis
Biały	Świeci 	Nawiązano połączenie Bluetooth. Urządzenie i urządzenie mobilne są sparowane.
Biały	Miga co 3 sekundy 	Bluetooth jest nieaktywny (wyłączony). Urządzenie i urządzenie mobilne nie są sparowane.

Kolor	Stan	Opis
Biały	Miga co 1,5 sekundy 	Przygotowanie do parowania (konfiguracja początkowa). Urządzenie nie jest sparowane z urządzeniem mobilnym. Oczekiwanie na połączenie z urządzenia mobilnego.
Biały	Miga co 0,5 sekundy 	Ponowne nawiązywanie połączenia. Oczekiwanie na ponowne połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem mobilnym.
Biały	Miga co 0,25 sekundy 	Trwa odbieranie danych.

▪ Przycisk Start/Stop

Kolor	Stan	Opis
Zielony	Świeci 	Cięcie/rysowanie
Zielony	Miga co 0,5 sekundy 	Oczekiwanie (odbieranie danych). Naciśnij przycisk, aby rozpocząć cięcie lub rysowanie.
Pomarańczowy	Świeci 	Oprogramowanie sprzętowe urządzenia jest gotowe do aktualizacji. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć aktualizację.
Zielony > czerwony > pomarańczowy	Świeci kolejno 	Trwa aktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia. Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji.

Kolor	Stan	Opis
Czerwony	Świeci 	Wystąpił błąd. Rozwiąż problem zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Dotknij ikony szczegółów błędu w aplikacji, aby wyświetlić szczegółowe informacje o błędzie.
-	Nie świeci 	Oczekiwanie (nie odebrano danych). Przycisk jest niedostępny.


Podstawowa obsługa

Instrukcje dotyczące podstawowych czynności można otworzyć za pomocą poniższych odnośników. Udostępniamy również filmy instruktażowe online. Lista filmów znajduje się pod adresem https://youtube.com/playlist?list=PLWYUnQM5APUY&si=HMCj_wLCp0fefnc2


Przesyłanie danych utworzonych w aplikacji Artspira




Instalowanie uchwyty w urządzeniu

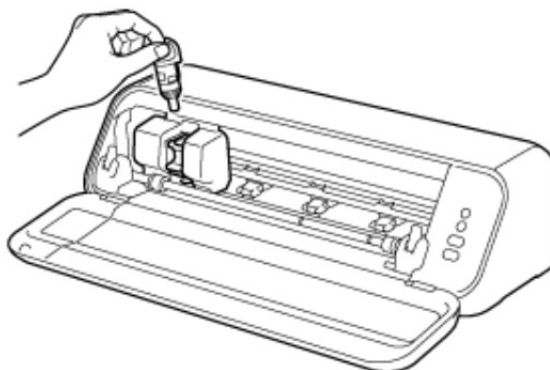

Regulacja położenia rolki podającej

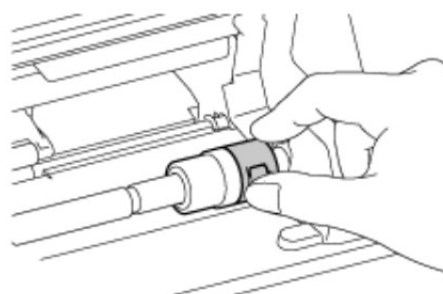

Wprowadzanie materiału

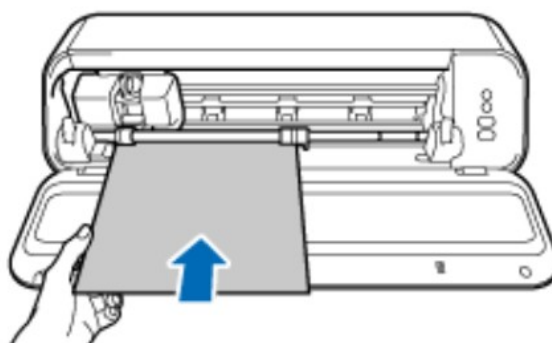

- **Przesyłanie danych utworzonych w aplikacji Artspira**
- **Tworzenie danych ze wzorów w aplikacji Artspira**


1. Na ekranie głównym aplikacji Artspira wybierz żądane dane do cięcia, a następnie dotknij przycisku [Create] (Utwórz).

2. Aby edytować dane, dotknij obiektu i wybierz opcje wyświetlane na ekranie.

3. Po zakończeniu edycji dotknij [Done] (Gotowe).

Aby zapisać dane, dotknij [Save] (Zapisz). Zapisane dane można otworzyć, dotykając [My Creations] (Moje projekty).

4. Dotknij [Transfer] (Prześlij), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi urządzenia wyświetlanymi w aplikacji.

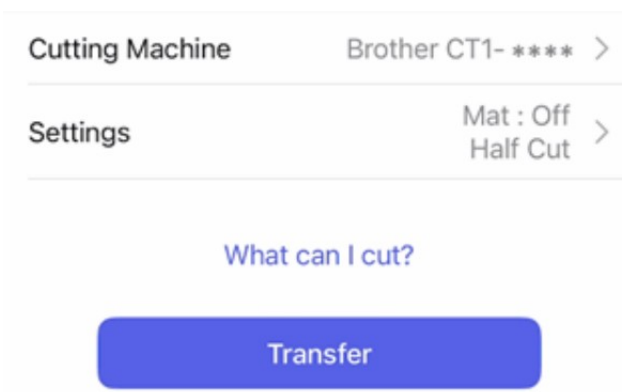

Wskazówka

Aby zmienić ustawienia, takie jak rodzaj cięcia lub użycie maty, dotknij [Settings] (Ustawienia), a następnie zmień odpowiednie ustawienia.

Aby zmienić nacisk lub prędkość, dotknij [Settings] (Ustawienia), a następnie [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia).

5. Po wykonaniu wszystkich instrukcji w aplikacji dotknij [Done] (Gotowe).

Po zakończeniu przesyłania wskaźnik LED przycisku Start/Stop na panelu obsługi urządzenia miga na zielono.

6. Naciśnij przycisk Start/Stop.

7. Po zakończeniu cięcia lub rysowania naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał lub matę.


▪ Tworzenie własnych danych

1. Na ekranie głównym aplikacji Artspira dotknij [New] (Nowy), a następnie karty [Cutting] (Cięcie).

2. Wybierz żądane narzędzie projektowania danych, utwórz dane, a po zakończeniu dotknij [Done] (Gotowe).

Aby zapisać dane, dotknij [Save] (Zapisz). Zapisane dane można otworzyć, dotykając [My Creations] (Moje projekty).

3. Dotknij [Transfer] (Prześlij), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi urządzenia wyświetlanymi w aplikacji.

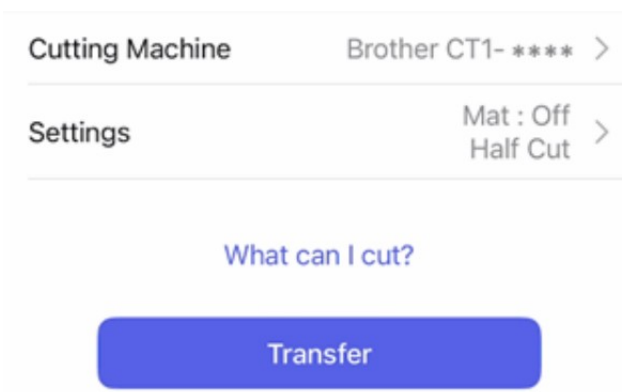

Wskazówka

Aby zmienić ustawienia, takie jak rodzaj cięcia lub użycie maty, dotknij [Settings] (Ustawienia), a następnie zmień odpowiednie ustawienia.

Aby zmienić nacisk lub prędkość, dotknij [Settings] (Ustawienia), a następnie [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia).

4. Po wykonaniu wszystkich instrukcji w aplikacji dotknij [Done] (Gotowe), aby przesłać dane.


Po zakończeniu przesyłania wskaźnik LED przycisku Start/Stop na panelu obsługi urządzenia miga na zielono.

5. Naciśnij przycisk Start/Stop.

6. Po zakończeniu cięcia lub rysowania naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał lub matę.

▪ Instalowanie uchwytu w urządzeniu

1. Zdejmij nasadkę ochronną.

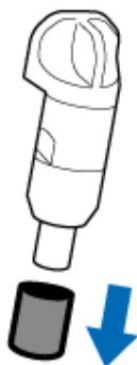

Uwaga

Zdejmij nasadkę ochronną z uchwytu noża przed umieszczeniem go w karetkce urządzenia.

OSTRZEŻENIE


Ten element nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Stwarza ryzyko zadławienia. Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu, nie pozwalaj niemowlętom ani dzieciom wkładać nasadki ochronnej do ust.

PRZESTROGA

Po wyjęciu uchwytu noża z urządzenia konieczne załóż nasadkę ochronną.

Nie naciskaj końcówki uchwytu dłonią ani palcami, ponieważ spowoduje to wysunięcie końcówki ostrza i może doprowadzić do obrażeń.

2. Chwyć uchwyt za część przeznaczoną do trzymania, a następnie włóż go do karetki.

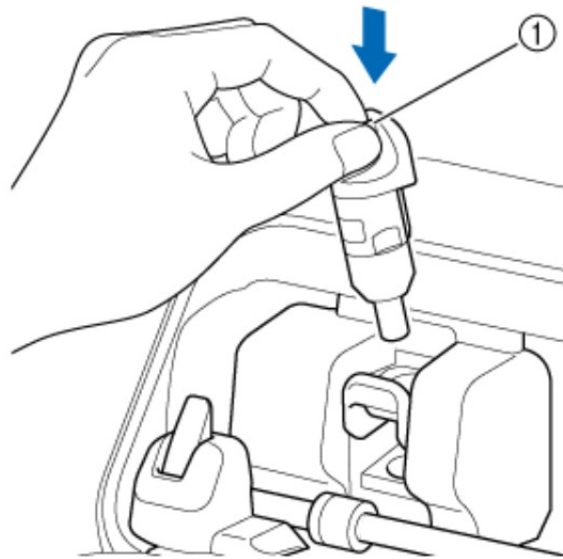


1. Część uchwytu przeznaczona do trzymania

3. Opuść dźwignię blokady uchwytu.

Mocno dociśnij dźwignię, aż uchwyt zostanie zablokowany na miejscu.

Aby wyjąć uchwyt, podnieś dźwignię blokady uchwytu w celu jego zwolnienia.

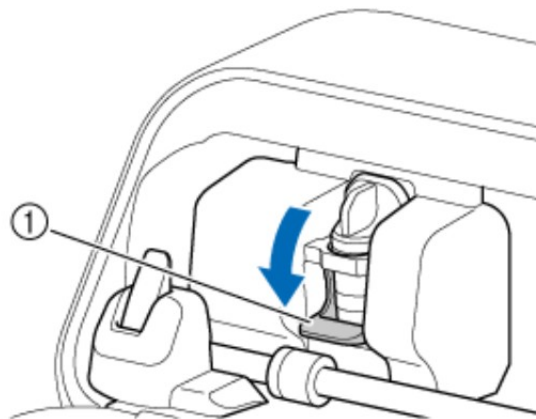

1. Dźwignia blokady uchwytu

▪ Regulacja położenia rolki podającej


Położenie rolki podającej zależy od rozmiaru używanego materiału oraz od tego, czy używana jest mata.

Nieprawidłowe położenie rolki podającej może spowodować nieprawidłowe podawanie materiału. Przed wprowadzeniem materiału konieczne sprawdź położenie rolki.

Oznaczenie położenia	Użycie maty	Rozmiar materiału
	Tak	Mata 12 × 12 cali (305 × 305 mm) lub 12 × 24 cale (305 × 610 mm). Matę należy stosować do materiału o szerokości mniejszej niż 12 cali (305 mm) lub w formacie innym niż A4/Letter.
12" / ~305mm	Nie	Szerokość do 12 cali (305 mm); długość do 24 cali (610 mm).
A4 / LTR	Nie	Materiał A4/Letter.

1. Pociągnij do siebie dźwignię zwalniania wałka po prawej stronie urządzenia, aby zwolnić wałek przedni.


Prawa strona wałka przedniego uniesie się i wałek zostanie zwolniony.

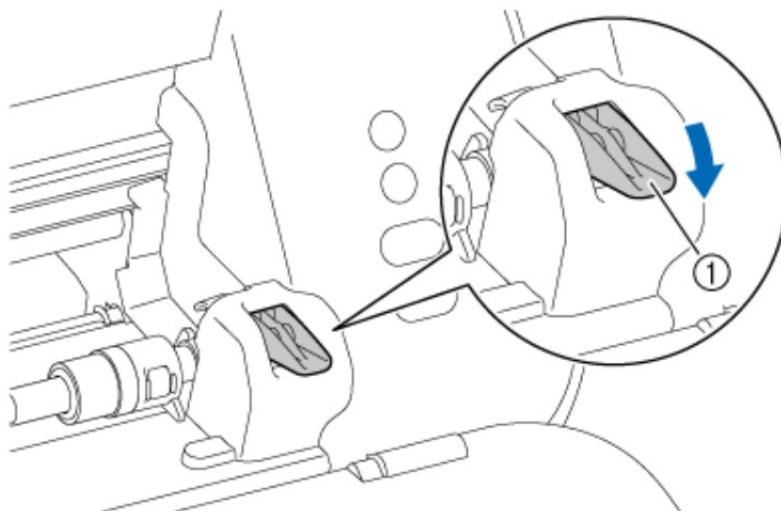

1. Dźwignia zwalniania wałka

2. Naciśnij przycisk blokady rolki, aby zwolnić rolkę podającą.


Po odblokowaniu rolki podającej można przesuwając ją w lewo lub w prawo.

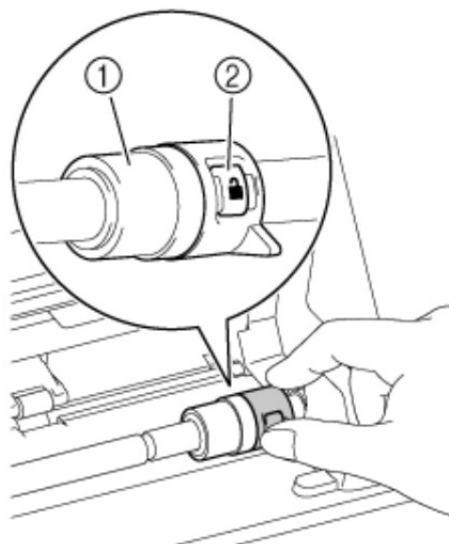

1. Rolka podająca
2. Przycisk blokady rolki

3. Przytrzymując przycisk, przesunąć rolkę podającą do oznaczenia odpowiadającego rozmiarowi materiału.

Zwolnij przycisk blokady rolki przy wybranym oznaczeniu położenia. Przycisk wsunie się w rowek wałka i zablokuje rolkę podającą w tym położeniu.

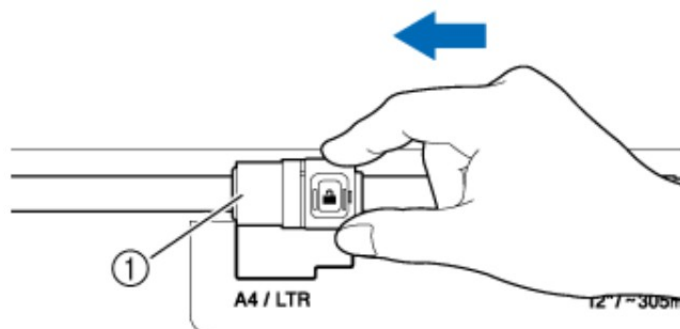


1. Rolka podająca

Uwaga

Jeżeli rolka podająca znajduje się w nieprawidłowym położeniu, materiał lub mata nie będą podawane prawidłowo. Przed wprowadzeniem materiału lub maty konieczne sprawdź położenie rolki.

4. Podnieść dźwignię zwalniania wałka, aby przywrócić jej pierwotne położenie.

Po powrocie dźwigni na miejsce wałek przedni zostanie zablokowany.

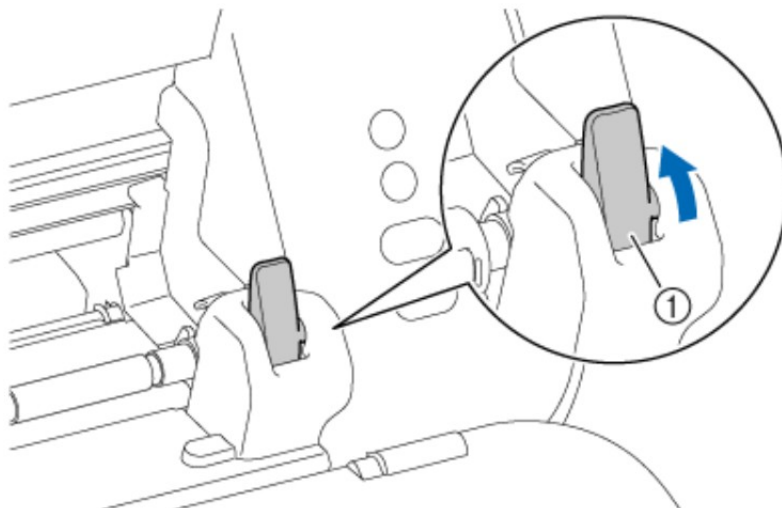

1. Dźwignia zwalniania wałka

PRZESTROGA

Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców podczas obsługi dźwigni zwalniania wałka.

▪ Wprowadzanie materiału


Aby ciąć materiał bez maty, wykonaj poniższe czynności:

Uwaga

Przed rozpoczęciem projektu zalecamy wykonanie cięcia próbnego na używanym materiale.

[Cięcie próbne](#)


1. Ustaw dźwignię zmiany trybu (po lewej stronie urządzenia) w położeniu ▼.

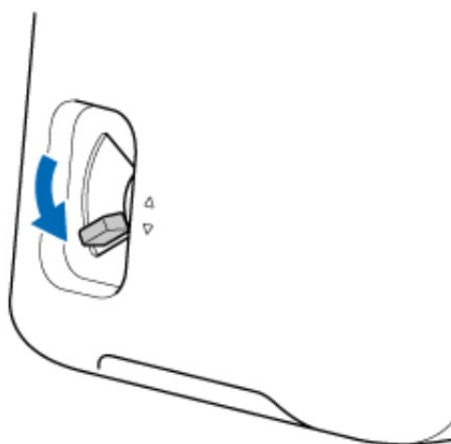

Uwaga

Do rysowania ustaw dźwignię zmiany trybu (po lewej stronie urządzenia) w położeniu ▲.

2. Wyrównaj materiał do strzałki w lewym rogu (1) i wsuń go pod rolki podające.

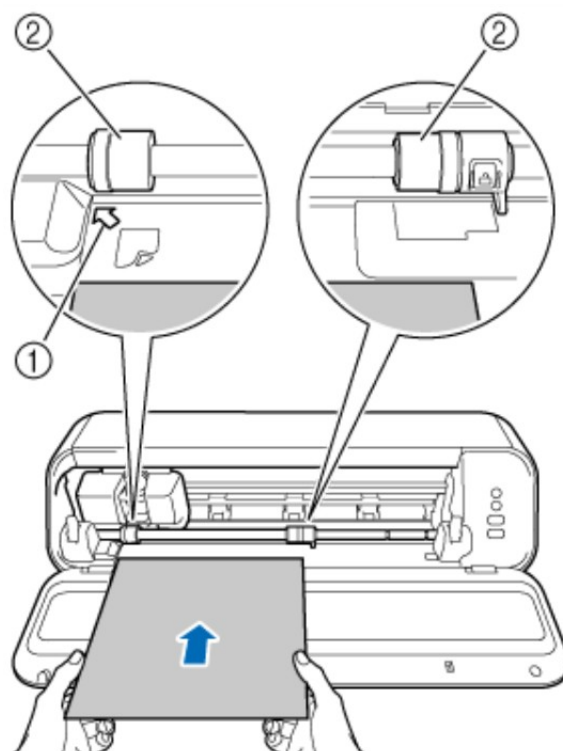

1. Strzałka do wyrównywania materiału

2. Rolka podająca


Wskazówka

Podczas cięcia bez maty materiału o szerokości 12 cali (305 mm), którego przednia krawędź jest podwinięta, użyj dołączonej prowadnicy podawania (Feed Supporter), aby wprowadzić materiał.

[Podwinięta przednia krawędź materiału](#)

3. Delikatnie przytrzymując materiał na miejscu, naciśnij przycisk podawania. Pozwól, aby materiał wysunął się z dłoni podczas wprowadzania go przez urządzenie do prawidłowego położenia.

Gdy materiał znajdzie się we właściwym położeniu, jest gotowy do cięcia lub rysowania.

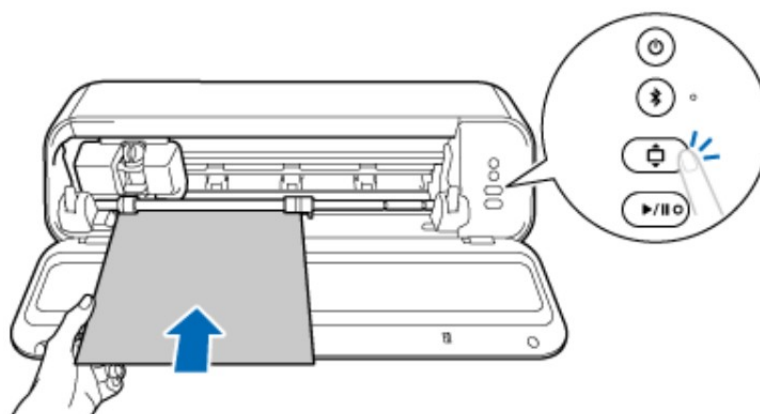

WAŻNE

Nie popychaj ani nie ciągnij materiału na siłę podczas podawania, ponieważ może to uszkodzić rolki podające.

Uwaga

Materiały o powierzchni antypoślizgowej mogą przywierać do rolek podających podczas podawania i być podawane nieprawidłowo. Jeżeli materiał nie jest podawany prawidłowo lub zaczyna się, użyj maty do cięcia.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

[Zacięty materiał lub mata](#)


4. Naciśnij przycisk Start/Stop.

Przed rozpoczęciem cięcia lub rysowania urządzenie przesuwa materiał lub matę do przodu i do tyłu, sprawdzając, czy rozmiar materiału jest wystarczający dla rozmiaru wzoru.

Wskazówka

Jeżeli wskaźnik LED przycisku Start/Stop nie świeci, przesyłanie danych z aplikacji nie zostało zakończone.

5. Po zakończeniu cięcia lub rysowania naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał.

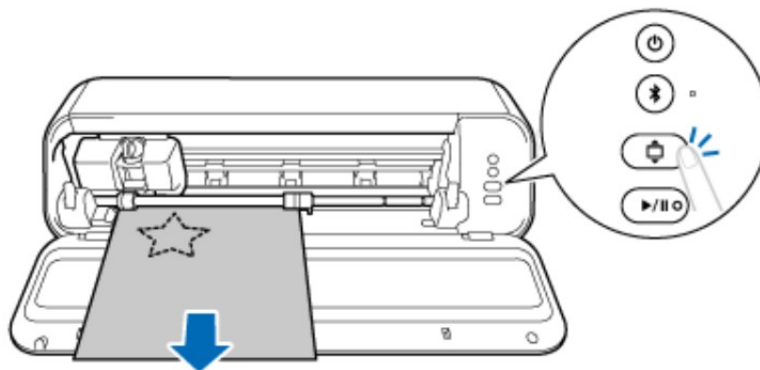

WAŻNE

Nie popychaj ani nie ciągnij materiału na siłę podczas wysuwania, ponieważ może to uszkodzić rolki podające.

Uwaga

Procedurę z użyciem maty opisano pod poniższym odnośnikiem:

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)


Rodzaje cięcia

Wybierz rodzaj cięcia odpowiedni do używanego materiału, kształtu wzoru oraz przeznaczenia projektu.

▪ **Nacinanie**

Nacinanie służy do cięcia materiału samoprzylepnego, zwykle samoprzylepnej folii winylowej do prac kreatywnych. Przecinana jest warstwa materiału, a papierowy lub foliowy podkład pozostaje nienaruszony, dzięki czemu można odkleić wycięty kształt od podkładu.

Nacinanie można wykonywać zarówno z matą, jak i bez niej.

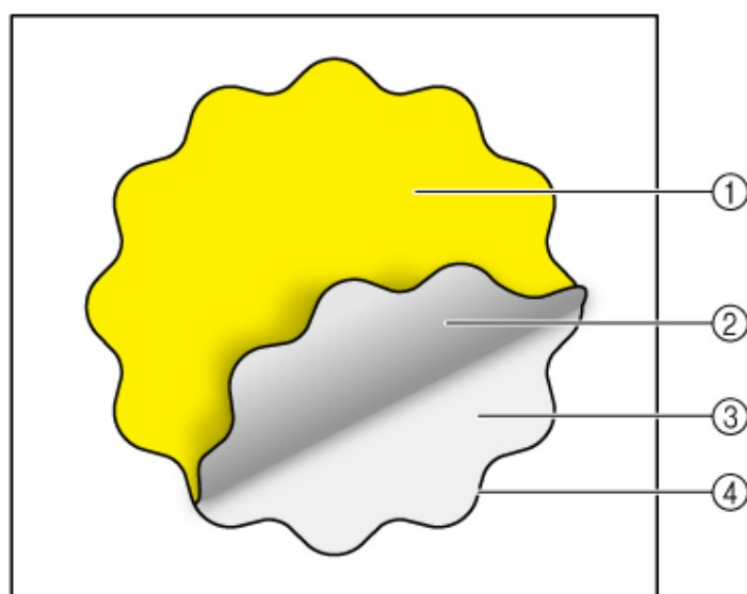


1. Powierzchnia (strona z nadrukiem)
2. Spód (strona samoprzylepna)
3. Podkład
4. Nacinanie

▪ **Cięcie perforowane**

Cięcie perforowane służy do wykonania linii perforowanej, czyli przerywanej, wzdłuż której można ręcznie oddzielić wycięty element od materiału. Ten rodzaj cięcia nadaje się do dużych wzorów.

Połącz cięcie perforowane z nacinaniem, aby tworzyć naklejki. Urządzenie wytnie każdy wzór tak, aby pozostał na swoim podkładzie i można go było później odkleić. Ponadto materiały takie jak papier można ciąć bez maty do cięcia, tak aby wycinane elementy nie odłączały się podczas cięcia.

Cięcie perforowane można wykonywać bez maty.

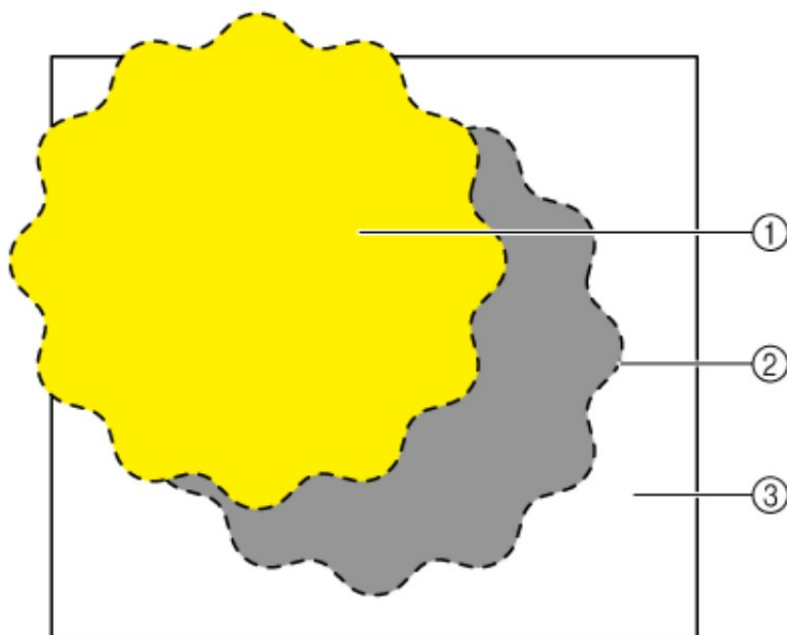


1. Powierzchnia (strona z nadrukiem)
2. Cięcie perforowane
3. Podłoże

■ Cięcie pełne

Cięcie pełne służy do całkowitego wycięcia dowolnego kształtu z materiału, niezależnie od tego, czy ma on jedną, czy dwie warstwy. Ten rodzaj cięcia nadaje się do małych i skomplikowanych wzorów.

Do cięcia pełnego konieczne jest użycie maty.

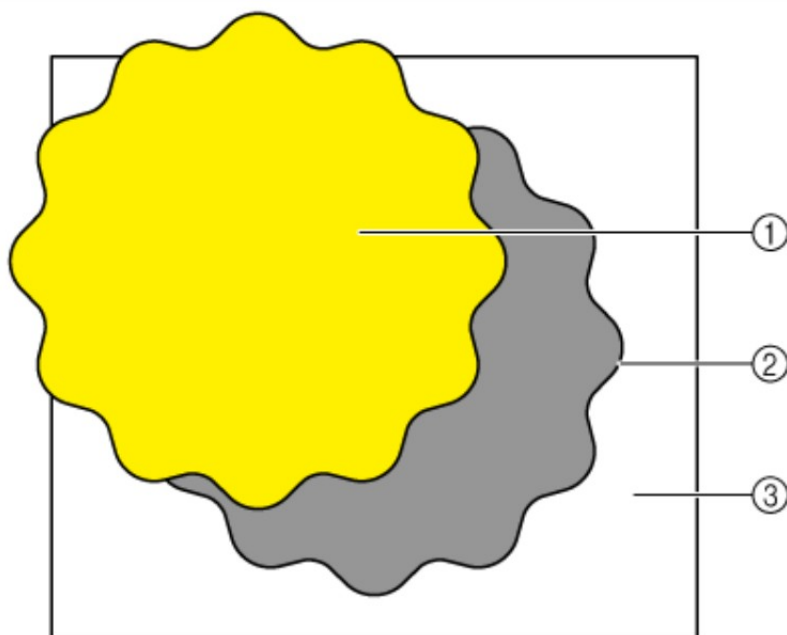

1. Powierzchnia (strona z nadrukiem)
2. Cięcie pełne
3. Podłoże

Proste cięcie bez maty

Urządzenie umożliwia cięcie folii winylowej, papieru, zadrukowanych naklejek i innych materiałów bez użycia maty do cięcia. W tej instrukcji funkcja ta jest nazywana prostym cięciem bez maty.

Proste cięcie bez maty umożliwia wykonywanie nacinania lub cięcia perforowanego. Niektóre rodzaje projektów w aplikacji Artspira mogą łączyć oba rodzaje cięcia.

Material	Karton plakatu, karton, folia winylowa, folia termotransferowa, naklejki/etykiety
Grubość	Od 0,2 do 0,5 mm (150-250 g/m ²)
Rozmiar materiału	Standardowy format A4/Letter lub szerokość 12 cali (305 mm) Do cięcia materiałów o innych rozmiarach używaj maty do cięcia.
Maksymalny obszar cięcia	Około 284,8 mm (szer.) × 561,6 mm (dł.), czyli 11 3/16 × 22 1/8 cala

Wskazówka

Podczas cięcia materiału z rolki o szerokości 12 cali (305 mm) konieczne wyprostuj podwinięcia i użyj dołączonej prowadnicy podawania (Feed Supporter), aby wprowadzić materiał.

Podwinięta przednia krawędź materiału

Więcej informacji o prostym cięciu bez maty różnych rodzajów materiałów znajduje się na naszej stronie „What can I cut?” (Co można wycinać?): <https://s.brother/csqka/>.

■ Obszary, w których nie można ciąć

Wymiary w poniższej tabeli określają maksymalne szerokości obszarów wyłączonych z cięcia, mierzone od krawędzi materiału.



1. Góra	2. Lewa strona	3. Dół	4. Prawa strona
Około 18 mm (0,7 cala)	Około 12 mm (0,5 cala)	Około 30 mm (1,2 cala)	Około 8 mm (0,3 cala)

▪ Wskazówki dotyczące prawidłowego cięcia perforowanego

Aby uzyskać najlepsze rezultaty cięcia perforowanego, przestrzegaj poniższych wskazówek:

Rozmiar wzoru powinien wynosić co najmniej około 50 mm (2 cale).

Podczas jednoczesnego cięcia wielu wzorów zachowuj duże odstępy między nimi.

Zalecamy unikanie wzorów z wieloma ostrymi narożnikami. Jeżeli wzór ma ostre narożniki, spróbuj je zaokrąglić, jak pokazano poniżej.



Uwaga

Jeżeli proste cięcie bez maty nie zapewnia czystego wycięcia materiału, użyj maty do cięcia.

Do wycinania z pozostałości wcześniej ciętego materiału używaj maty do cięcia.

Materiały o powierzchni antypoślizgowej mogą przywierać do rolek podających podczas podawania, powodując nieprawidłowe przesuwanie materiału. Jeżeli materiał nie jest podawany prawidłowo lub zacina się, użyj maty do cięcia.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

[Zacięty materiał lub mata](#)

▪ Podwinięta przednia krawędź materiału


Podczas cięcia materiału o szerokości 12 cali (305 mm), którego przednia krawędź jest podwinięta, materiał może być podawany skośnie lub może się zaciąć.

Wykonaj poniższe czynności, aby wprowadzić materiał z podwiniętą przednią krawędzią za pomocą dołączonej prowadnicy podawania (Feed Supporter).

1. Przed zamontowaniem prowadnicy podawania spróbuj wyprostować podwinięcia materiału.

2. Ustaw rolkę podającą przy oznaczeniu dla materiału o szerokości 12 cali (305 mm).

Regulacja położenia rolki podającej

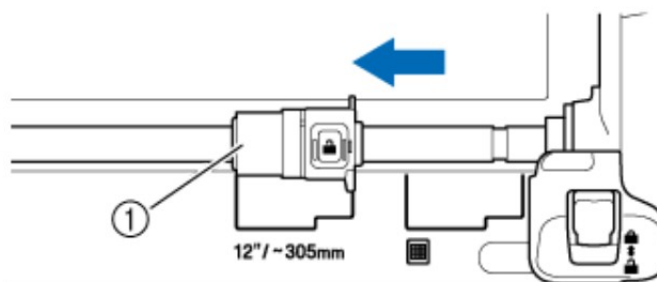


1. Rolka podająca

Uwaga

Po zmianie położenia rolki podającej konieczne jest ustawienie dźwigni zwalniania wałka w położeniu zablokowanym.


3. Umieść prowadnicę podawania między lewą a prawą rolką podającą.

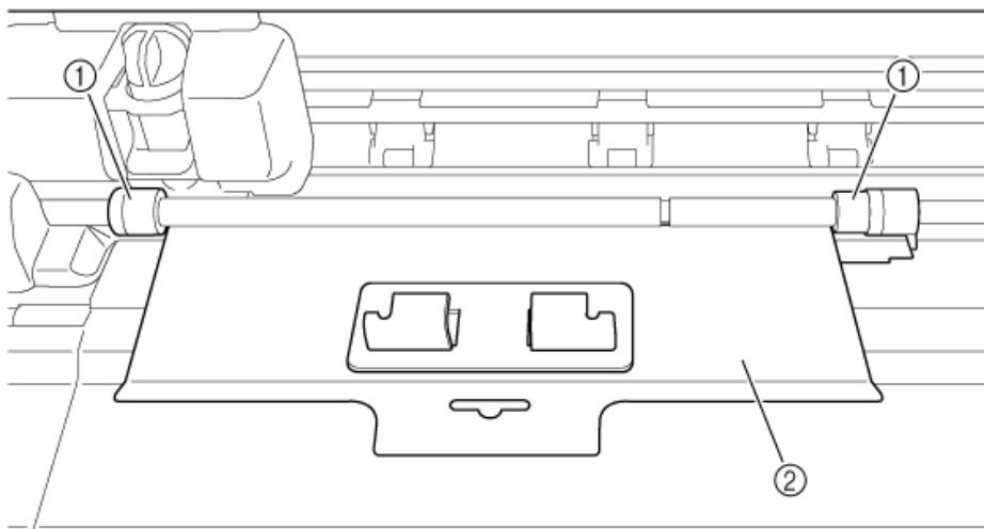

1. Rolka podająca
2. Prowadnica podawania (Feed Supporter)


4. Wsuń prowadnicę podawania do wałka tylnego. Załóż zaczepy prowadnicy na wałek przedni.

Upewnij się, że przednia krawędź prowadnicy podawania znajduje się pod rolkami podającymi na wałku tylnym.

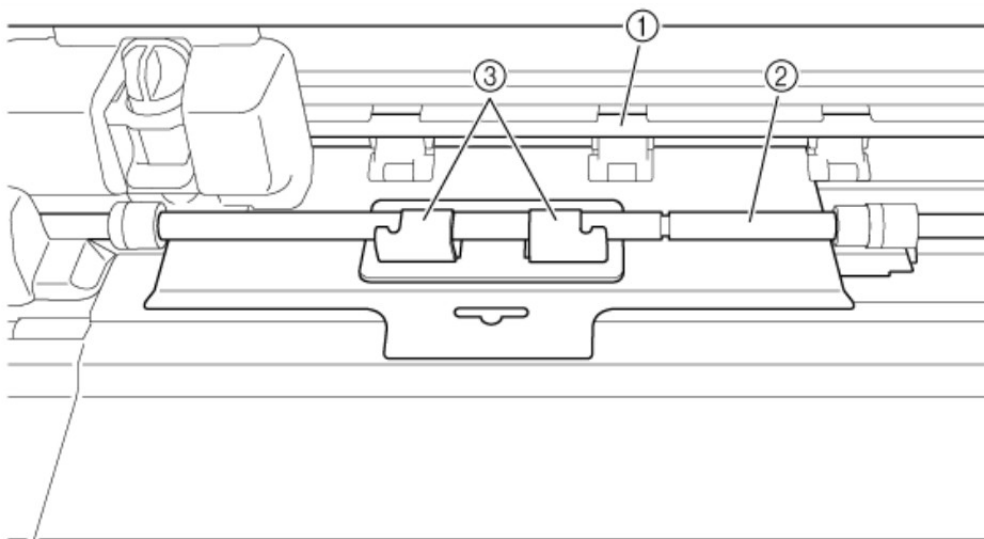


1. Wałek tylny
2. Wałek przedni
3. Zaczepy prowadnicy podawania

5. Wsuń materiał pod prowadnicę podawania, a następnie naciśnij przycisk podawania, aby wprowadzić materiał.

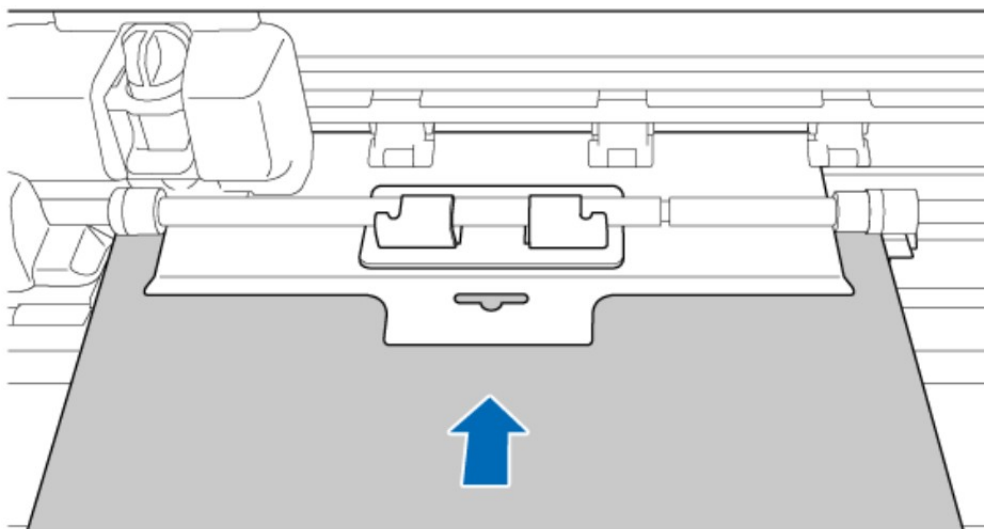


6. Po wprowadzeniu materiału do urządzenia, ale przed rozpoczęciem cięcia, pociągnij prowadnicę podawania do siebie, aby ją wyjąć.

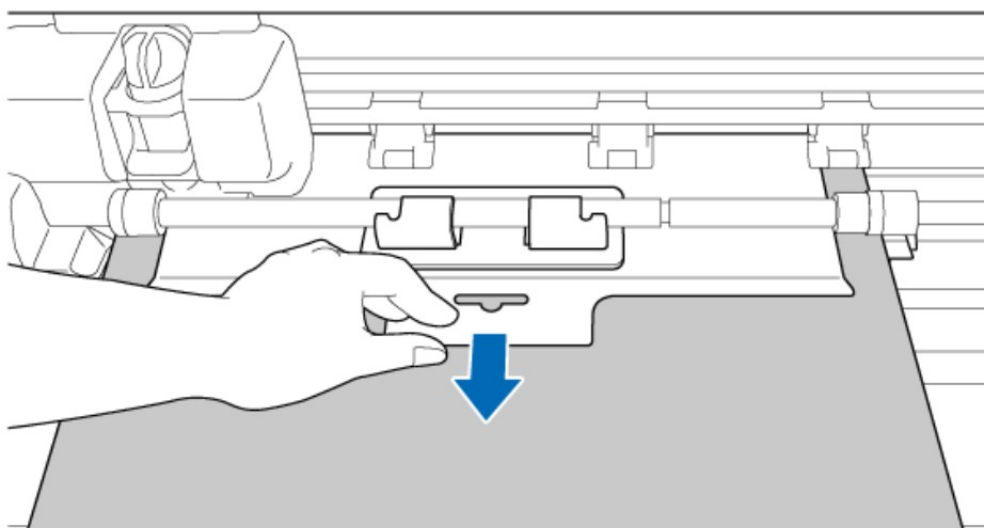

Uwaga

Przed rozpoczęciem cięcia konieczne wyjmij prowadnicę podawania z urządzenia. Cięcie z zamontowaną prowadnicą może spowodować nieprawidłowe wycięcie materiału.

7. Naciśnij przycisk Start/Stop, aby rozpocząć cięcie.

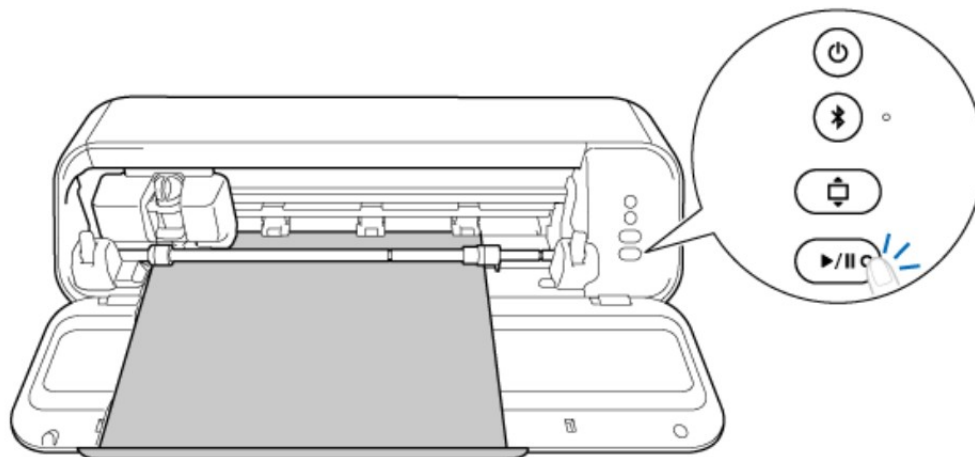

Wskazówka

Jeżeli materiał nie jest podawany prawidłowo nawet przy użyciu prowadnicy podawania, spróbuj ciąć go na macie do cięcia.

Jeżeli używasz materiału A4/Letter z podwiniętą przednią krawędzią, spróbuj ją wyprostować przed wprowadzeniem materiału. Jeżeli materiał nie jest podawany prawidłowo, użyj maty do cięcia.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

8. Po zakończeniu naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał.

■ Cięcie próbne

Przed rozpoczęciem projektu zalecamy wykonanie cięcia próbnego na używanym materiale.

1. Wybierz wzór do cięcia próbnego odpowiednio do rodzaju cięcia.

Rodzaj cięcia	Wzory, których można użyć	Sposób pracy
Nacinanie	Wzory do cięcia próbnego lub dowolne inne wzory	Bez maty / z matą
Cięcie perforowane	Wzory inne niż wzory do cięcia próbnego	Bez maty
Cięcie pełne	Wzory do cięcia próbnego lub dowolne inne wzory	Z matą

Wskazówka

Aby użyć wzorów do cięcia próbnego, dotknij [TEST] na liście wyświetlanej po wybraniu [Cutting Designs] (Wzory do cięcia) na ekranie głównym, a następnie wybierz jeden z dostępnych wzorów. Wzór automatycznie otrzyma rozmiar odpowiedni do cięcia próbnego.

Uwaga

Nie używaj ponownie materiału, na którym wykonano cięcie próbne z perforacją. W przeciwnym razie materiał może zaciąć się podczas podawania lub zostać nieprawidłowo wycięty.

2. Rozmieść wzór do cięcia próbnego i w razie potrzeby zmień jego rozmiar.

3. Dotknij [Transfer] (Prześlij), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi urządzenia wyświetlanymi w aplikacji.

4. Po wykonaniu wszystkich instrukcji w aplikacji dotknij [Done] (Gotowe), aby przesłać dane.

5. Naciśnij przycisk Start/Stop na urządzeniu, aby rozpocząć cięcie.

6. Jeżeli materiał nie jest wycinany czysto, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i dostosuj ustawienie docisku noża:

Część wzoru lub cały wzór nie zostały wycięte.

Docisk noża może być zbyt mały. Na ekranie ustawień cięcia w aplikacji Artspira zwiększ ustawienie docisku noża o jeden poziom.

(Przy nacinaniu) Wzór jest całkowicie wycięty z materiału zamiast nacięty bez przecięcia podkładu.

Docisk noża może być zbyt duży. Na ekranie ustawień cięcia w aplikacji Artspira zmniejsz ustawienie docisku noża o jeden poziom.

(Przy cięciu pełnym) Na macie powstają głębokie nacięcia przechodzące przez całą jej grubość.

Docisk noża może być zbyt duży. Na ekranie ustawień cięcia w aplikacji Artspira zmniejsz ustawienie docisku noża o jeden poziom.

Jeżeli cięcie nadal nie przebiega prawidłowo po zmianie ustawienia, przyczyna może być inna. Zapoznaj się z informacjami pod poniższym odnośnikiem i wykonaj czynności odpowiednie do objawów.

[Materiał nie jest wycinany czysto](#)

Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia

Do wycinania małych, skomplikowanych wzorów lub cienkich materiałów zalecamy użycie maty do cięcia.

▪ Dobór odpowiedniej maty do materiału

Dostępne są dwa rodzaje mat, przeznaczone do różnych zastosowań. Patrz poniższa tabela rodzajów mat.

Uwaga

Podczas korzystania z maty do cięcia stosuj nacinanie lub cięcie pełne.

▪ Rodzaj maty

Mata	Opis
Mata samoprzylepna o standardowej sile klejenia	Ta mata ma dużą siłę klejenia. Nie używaj jej do papieru do drukarki, ponieważ materiał może przywrzeć do maty i stać się niezdatny do użytku.
Mata samoprzylepna o małej sile klejenia	Ta mata ma małą siłę klejenia. Nadaje się do papieru do drukarki oraz papieru o gładkiej powierzchni.


▪ Tabela doboru maty do materiału

Materiał (grubość)	Mata standardowa	Mata o małej sile klejenia
Papier do drukarki, 80 g/m ² (0,1 mm)	Nie stosować	Tak
Papier do scrapbookingu, cienki, 120 g/m ² (0,15 mm)	-	Tak
Papier do scrapbookingu, średniej grubości, 200 g/m ² (0,25 mm)	Tak	Tak*1
Karton, 280 g/m ² (0,35 mm)	Tak	Tak*1
Kalka kreślarska, papier kalkowy (0,07 mm)	-	Tak
Arkusz tworzywa sztucznego PP (0,2 mm)	Tak	-
Folia winylowa (0,2 mm)	Tak	-
Arkusz magnetyczny (0,3 mm)	Tak	-
Naklejka lub etykieta (0,2 mm)	Tak	Tak

*1 Przy cięciu papieru o gładkiej powierzchni.

▪ Mocowanie materiału do maty

1. Zdejmij arkusz ochronny ze strony samoprzylepnej maty.

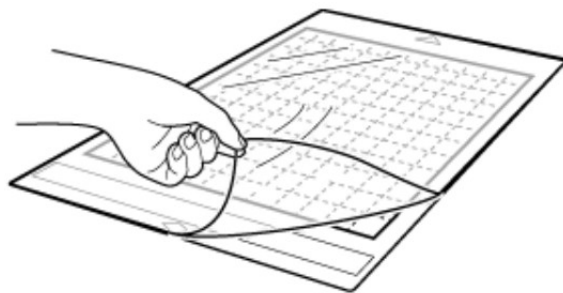

Uwaga

Nie wyrzucaj arkusza ochronnego zdjętego z maty; zachowaj go do późniejszego użycia.

Aby zachować siłę klejenia, po użyciu przykryj stronę samoprzylepną maty arkuszem ochronnym.


2. Wykonaj próbę przyklejenia materiału.

Przed przyklejeniem materiału do maty wykonaj próbę w rogu jej strony samoprzylepnej.


Jeżeli podczas próby wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, siła klejenia maty jest zbyt duża dla tego materiału. Użyj innego materiału.

Po odklejeniu materiału na macie pozostaje jego kolor.

Podczas odklejania materiał rozrywa się lub odkształca.

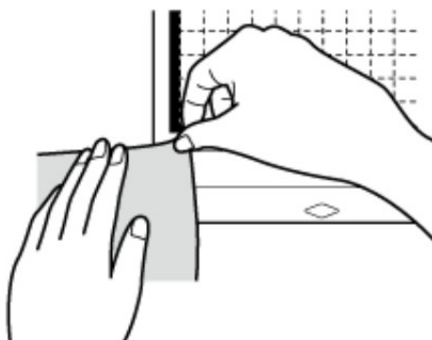


3. Przyklej materiał do strony samoprzylepnej maty.

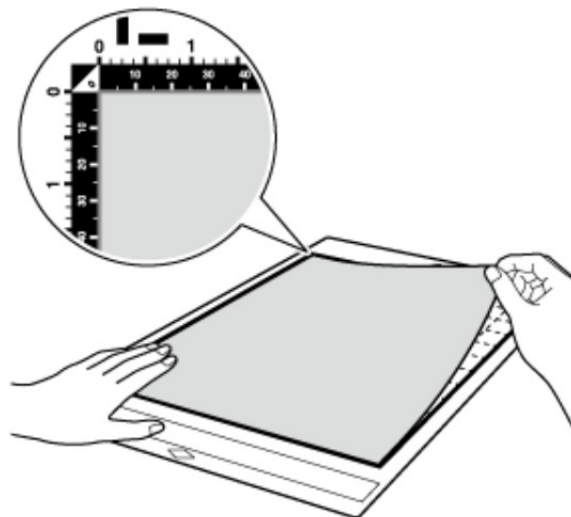

Uwaga

Nie naklejaj taśmy maskującej ani innych elementów na znacznikach skanowania. W przeciwnym razie mata może nie zostać prawidłowo wykryta.

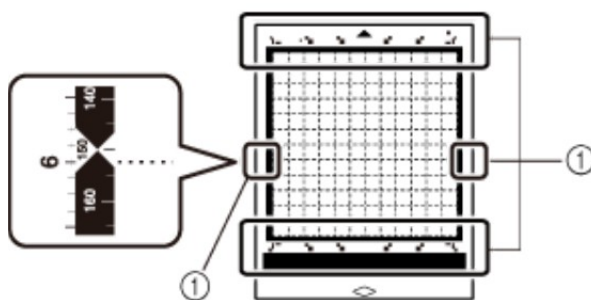

1. Znaczniki skanowania

Nie naklejaj taśmy na obu długich krawędziach maty do cięcia, ponieważ podczas pracy może przywrzeć do rolek podających.

Nie przyklejaj materiału ani taśmy poza obszarem samoprzylepnym maty, ponieważ uchwyt noża automatycznego może nie rozpoznać grubości materiału i nie wyciąć go dokładnie.

Wprowadzaj do urządzenia koniec maty oznaczony strzałką. Zwróć uwagę na kierunek ułożenia maty, aby nie wprowadzić jej nieprawidłowo.

WAŻNE

Umieść materiał w obszarze mocowania (siatce) na stronie samoprzylepnej maty. Jeżeli materiał wystaje poza ten obszar, może zaczepić o rolki podające podczas wprowadzania maty i uszkodzić urządzenie.

4. Mocno dociśnij cały materiał do maty, tak aby nie było zagnieceń ani podwiniętych krawędzi.

Zagniecenia i podwinięcia materiału mogą spowodować zacięcie maty podczas wprowadzania.

Uwaga

Materiał, który łatwo się odkleja, zabezpiecz taśmą. Zachowaj ostrożność, ponieważ taśma o bardzo dużej sile klejenia może uszkodzić matę.

Jeżeli mata jest zabrudzona, materiał może nie przylegać prawidłowo.

Czyszczenie

▪ Wprowadzanie maty do cięcia lub rysowania

1. Prześlij dane do urządzenia. (Patrz: Przesyłanie danych utworzonych w aplikacji Artspira).


Uwaga

Na ekranie podglądu aplikacji Artspira dotknij [Settings] (Ustawienia) i przed przesłaniem danych upewnij się, że opcja [Use Mat] (Użyj maty) jest włączona.

Przed rozpoczęciem projektu zalecamy wykonanie cięcia próbnego na używanym materiale.


Cięcie próbne

2. Ustaw dźwignię zmiany trybu po lewej stronie urządzenia w położeniu ▲.

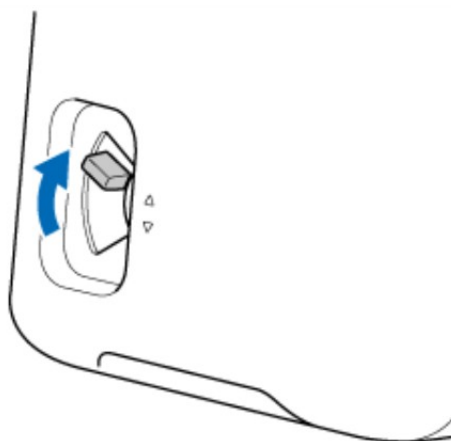


3. Upewnij się, że rolka podająca jest ustawiona przy oznaczeniu maty do cięcia.

Regulacja położenia rolki podającej

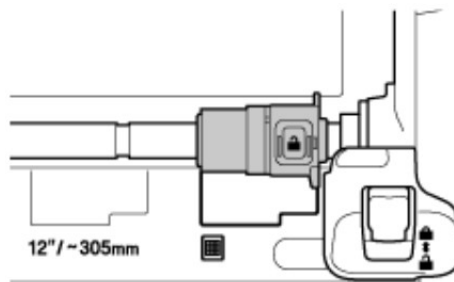

4. Wyrównaj matę do strzałki w lewym rogu (1) i wsuń ją pod rolki podające.

Wprowadź do urządzenia koniec maty oznaczony strzałką.

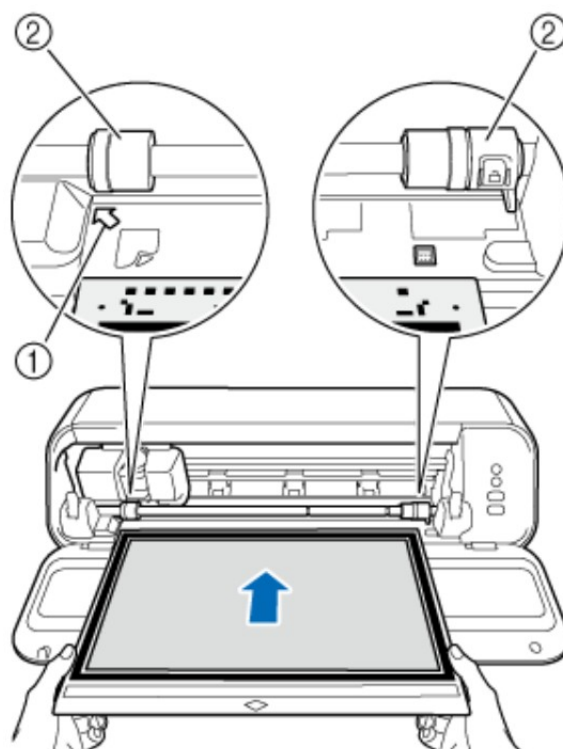


1. Strzałka do wyrównywania maty

2. Rolka podająca

5. Przytrzymując matę poziomo, naciśnij przycisk podawania.

Gdy mata zatrzyma się, materiał jest gotowy do cięcia lub rysowania.

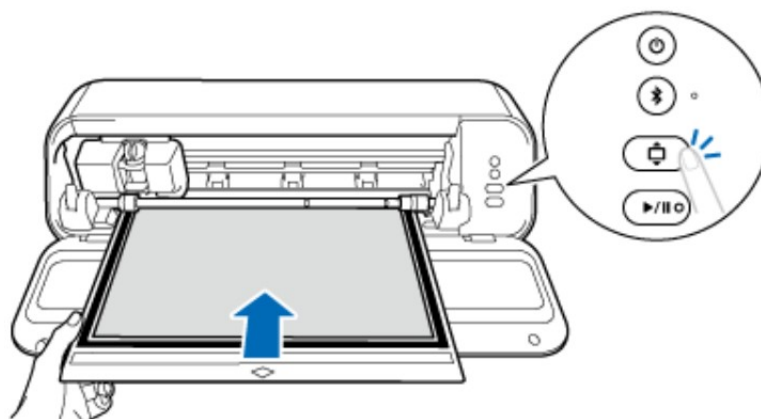

WAŻNE

Nie popychaj ani nie ciągnij maty na siłę podczas podawania, ponieważ może to uszkodzić rolki podające.


6. Naciśnij przycisk Start/Stop.

Przed rozpoczęciem cięcia lub rysowania urządzenie przesuw matę do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy rozmiar materiału jest wystarczający dla rozmiaru wzoru.

Wskazówka

Jeżeli wskaźnik LED przycisku Start/Stop nie świeci, przesyłanie danych z aplikacji nie zostało zakończone.


7. Po zakończeniu cięcia lub rysowania naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć matę.

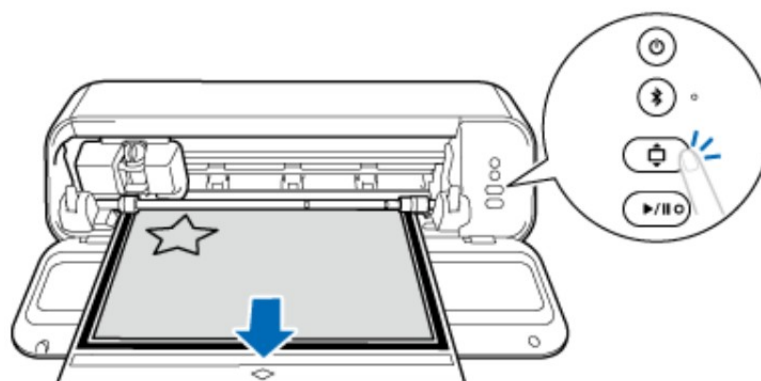

WAŻNE

Nie popychaj ani nie ciągnij maty na siłę podczas wysuwania, ponieważ może to uszkodzić rolki podające.

8. Ostrożnie odklej materiał za pomocą dołączonej szpatułki.

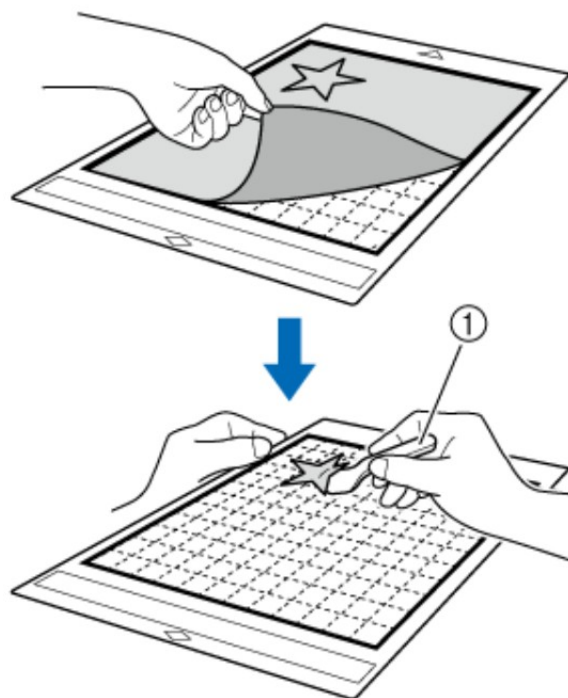

1. Szpatułka

Uwaga

Podczas odklejania materiału wsuwaj szpatułkę możliwie poziomo między materiał a matę. Mocne pocieranie strony samoprzylepnej maty może ją uszkodzić.

Funkcje aplikacji Artspira

Narzędzia projektowania danych

Aplikacja Artspira umożliwia tworzenie własnych danych z własnych obrazów lub wzorów dostępnych w aplikacji.

Aby wyświetlić narzędzia projektowania, na ekranie głównym aplikacji Artspira dotknij [New] (Nowy), a następnie karty [Cutting] (Cięcie).

[Design Editor] (Edytor projektów) -

Twórz wzory, łącząc wzory i tekst w aplikacji Artspira. Zmieniaj linie we wzorze na linie cięcia lub rysowania i dodawaj tekst w ulubionym stylu.



[Sticker Maker] (Kreator naklejek) - Projektuj naklejki, importując wzory z aplikacji Artspira albo obrazy zapisane na urządzeniu lub w chmurze.

[Korzystanie z narzędzia Sticker Maker](#)

[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)



[Drawing Tools (Cutting)] (Narzędzia do rysowania - cięcie) - Twórz odręcznie rysowane dane do cięcia.



[Line Art Tracing] (Obrysowywanie grafiki liniowej) -

Obrysuj obraz, aby utworzyć linie cięcia. Importuj obrazy zapisane na urządzeniu lub w chmurze, a następnie przekształcaj je w linie cięcia.



Wskazówka

W związku z ciągłym doskonaleniem aplikacji Artspira przedstawione ikony oraz nazwy narzędzi i menu mogą różnić się od rzeczywistych ekranów, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Korzystanie z narzędzia Sticker Maker

▪ Tworzenie naklejek

Narzędzie [Sticker Maker] (Kreator naklejek) umożliwia korzystanie z funkcji pozycjonowania do tworzenia własnych naklejek z własnych obrazów lub treści Artspira.

Przygotowanie:


Domowa drukarka (zalecana atramentowa) obsługująca arkusze naklejek A4/Letter oraz domyślną usługę drukowania urządzenia mobilnego.

Arkusze naklejek zgodne z drukarką.

Wybieranie rodzaju naklejki




Tworzenie danych

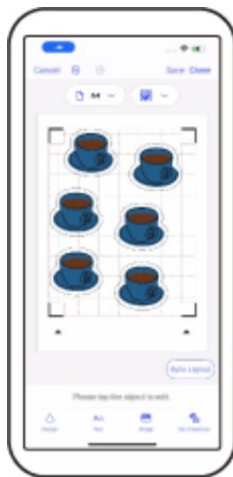

Drukowanie arkusza naklejek za pomocą drukarki



Wycinanie arkusza naklejek za pomocą urządzenia

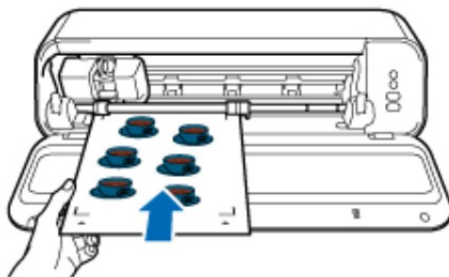

Uwaga

Szczegółowe informacje o łączeniu danych do drukowania z danymi do cięcia za pomocą innego narzędzia znajdują się pod poniższym odnośnikiem.


[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

▪ Rodzaje naklejek

[Sticker Half Cut] (Naklejka - nacinanie)

Nacinanie służy do wycinania wokół wzoru wyłącznie górnej warstwy materiału. Aby dodać margines wokół wzoru, zmień położenie cięcia na ekranie edycji.


Cięcie podkładu: Nie.

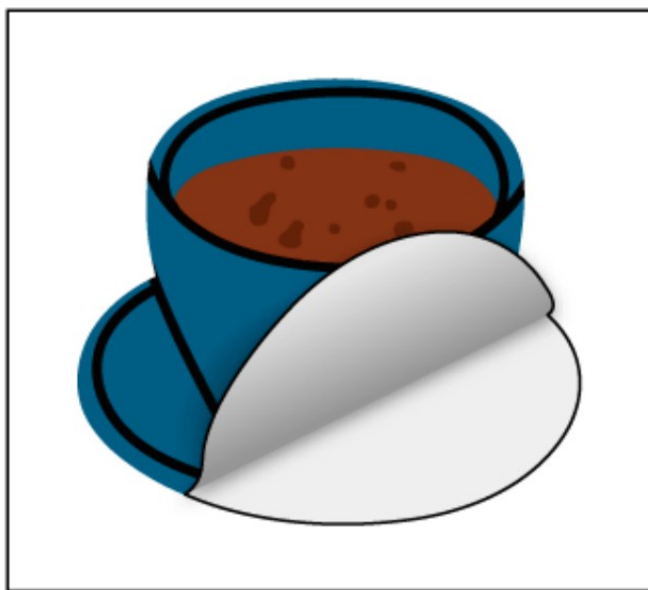

[Sticker Half Cut with Easy Peel] (Naklejka - nacinanie z ułatwionym odklejaniem)

Przecinana jest zarówno górna warstwa materiału, jak i podkład. Nacinanie przebiega wzdłuż zewnętrznej krawędzi wzoru, a następnie cięcie perforowane przecina obie warstwy (w tym podkład) wzdłuż marginesu na zewnątrz linii nacinania.


Cięcie podkładu: Tak.

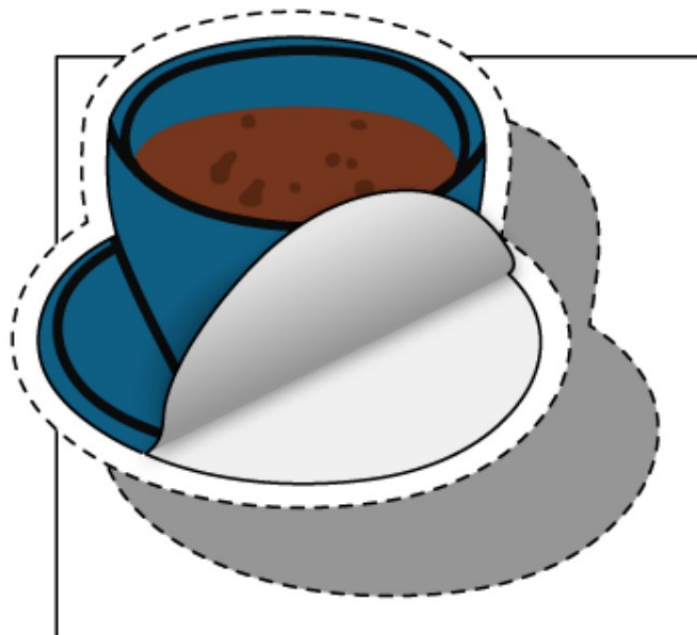

[Sticker Full Cut] (Naklejka - cięcie pełne)

Cięcie perforowane tworzy linię cięcia przez obie warstwy materiału, łącznie z podkładem. Wokół wzoru dodawany jest margines 5 mm (3/16 cala). Szerokość marginesu można zmienić na ekranie edycji.

Cięcie podkładu: Tak.

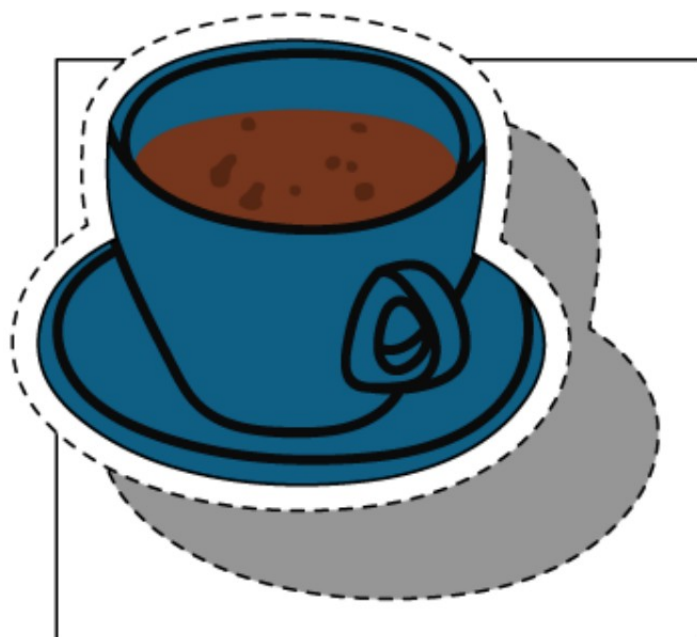

▪ Wycinanie utworzonych danych

Przygotowanie:

Sparuj urządzenie z aplikacją Artspira.

[Parowanie urządzenia z urządzeniem mobilnym](#)

Skonfiguruj drukarkę do drukowania z urządzeń mobilnych, a następnie załaduj papier do naklejek. Szczegółowe informacje o obsłudze drukarki znajdują się w jej instrukcji.

1. Na ekranie głównym aplikacji Artspira dotknij [New] (Nowy) > karty [Cutting] (Cięcie).

2. Wybierz z menu [Sticker Maker] (Kreator naklejek), a następnie na wyświetlonym ekranie wybierz rozmiar materiału.

3. Wybierz rodzaj naklejki, a następnie dotknij [Done] (Gotowe). (Patrz: [Rodzaje naklejek](#)).

Zostanie wyświetlony ekran edycji.

4. Z menu u dołu ekranu wybierz opcję pobierania danych.


5. W razie potrzeby edytuj dane, a następnie dotknij [Done](Gotowe).

Aby zapisać dane, dotknij [Save] (Zapisz). Zapisane dane można otworzyć, dotykając [My Creations] (Moje projekty).

6. Po wyświetleniu ekranu podglądu dotknij [Print] (Drukuj).

Zostaną wyświetlone opcje drukowania urządzenia mobilnego. Wybierz żadaną opcję, a następnie wydrukuj.

7. Sprawdź kierunek podawania zadrukowanego materiału, a następnie wprowadź materiał do urządzenia.

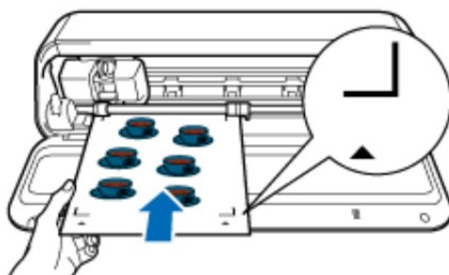

8. Po wydrukowaniu zostanie wyświetlony ekran podglądu cięcia. Dotknij [Transfer] (Prześlij), aby przesłać dane do cięcia do urządzenia.

Dostępne rodzaje cięcia i wyświetlany ekran zależą od wybranego rodzaju naklejki.

9. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wyciąć materiał.

Uwaga

Jeżeli wybrano [Sticker Half Cut with Easy Peel] (Naklejka - nacinanie z ułatwionym odklejaniem), wykonywane są dwie operacje: nacinanie i cięcie perforowane. Nie wysuwaj materiału przed zakończeniem wszystkich operacji cięcia.

10. Po zakończeniu naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał.

Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi

▪ Opis funkcji cięcia ze znacznikami pozycjonującymi

Podczas korzystania z narzędzia [Design Editor] (Edytor projektów) lub [Sticker Maker] (Kreator naklejek) w aplikacji Artspira można połączyć obraz do wydrukowania z danymi do cięcia. Do danych wydruku zostaną dodane znaczniki pozycjonujące, dzięki którym urządzenie wykryje położenie cięcia.

Uwaga

Funkcja obsługuje wyłącznie materiał w formacie A4/Letter.

Przygotuj domową drukarkę (zalecana atramentowa) zgodną z domyślną usługą drukowania urządzenia mobilnego.

Drukuj z ustawieniami odpowiednimi do używanego materiału. Szczegółowe informacje o ustawieniach drukarki znajdują się w jej instrukcji.

Podczas cięcia upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na silne, bezpośrednie światło. Jeżeli zakłóca ono działanie czujnika i uniemożliwia wykrycie znaczników, cięcie może przebiegać nieprawidłowo.

Upewnij się, że aplikacja i urządzenie są sparowane.

▪ Materiały, których można używać

Rodzaj używanego materiału wpływa na jakość cięcia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy materiały o matowym wykończeniu. Właściwości poniższych materiałów mogą utrudniać wykrywanie znaczników pozycjonujących:

Materiał w ciemnym kolorze.

Materiał błyszczący lub odbijający światło.

Materiał z drobnym, skomplikowanym wzorem.


Materiał przezroczysty.

Materiał o szorstkiej powierzchni.

Materiał pognieciony.

▪ Informacje o znacznikach pozycjonujących

Znaczniki pozycjonujące są automatycznie dodawane do danych wydruku w czterech narożnikach, zgodnie z rozmiarem materiału.

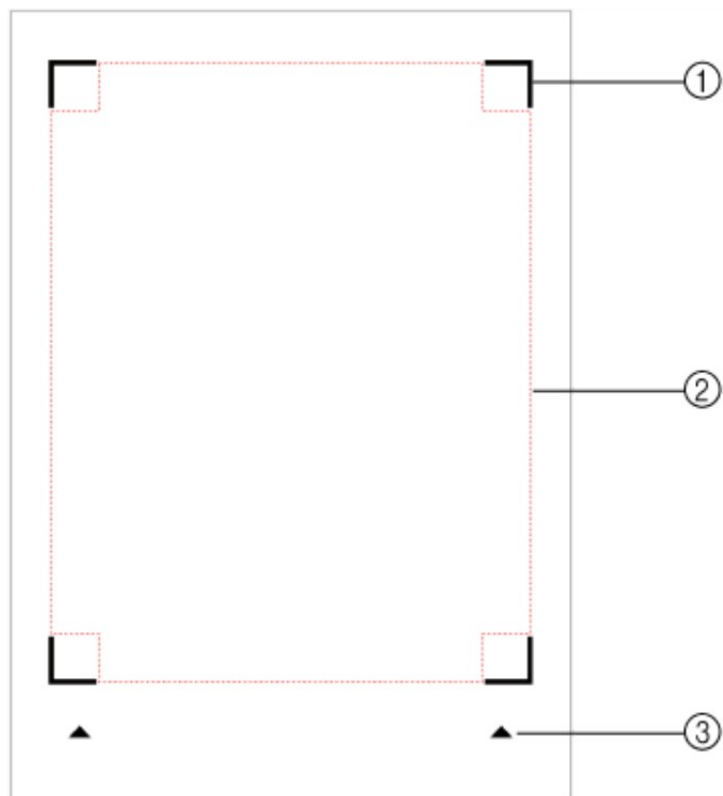

1. Znacznik pozycjonujący
2. Obszar rozmieszczania danych
3. Kierunek podawania materiału (tylko proste cięcie bez maty)

■ Informacje o wydruku


Nieprawidłowo wydrukowane znaczniki pozycjonujące mogą nie zostać wykryte, co może wpłynąć na jakość cięcia. Podczas drukowania przestrzegaj poniższych wskazówek i sprawdź, czy wydruk jest prawidłowy:

Drukuj w rzeczywistym rozmiarze, na materiale o rozmiarze takim samym jak określony w aplikacji Artspira.

Ustaw wysoką jakość wydruku.

Jeżeli w pobliżu znaczników pozycjonujących występują zabrudzenia, wydrukuj ponownie na nowym arkuszu materiału.

Jeżeli wydrukowane znaczniki są rozmazane, atrament się rozpląwa lub znaczniki są niekompletne, sprawdź stan drukarki, a następnie wydrukuj ponownie.

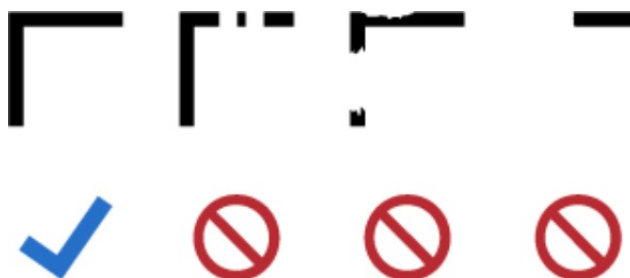

▪ Cięcie z użyciem znaczników pozycjonujących

Procedura cięcia zależy od używanego narzędzia edycji.

W tej procedurze użyj narzędzia [Design Editor] (Edytor projektów).

1. Na ekranie głównym aplikacji Artspira dotknij [New] (Nowy), następnie karty [Cutting] (Cięcie), a potem [Design Editor] (Edytor projektów).

2. U góry ekranu dotknij rozmiaru maty, następnie [Bellissimo], po czym określ ustawienia tworzonych danych.

3. Dotknij karty [Cutting] (Cięcie) lub [Printing] (Drukowanie), a następnie utwórz odpowiednie dane do cięcia i drukowania.

Aby edytować dane, dotknij danych, które chcesz zmienić, a następnie edytuj je za pomocą wyświetlonego menu.

Wskazówka

Karta [Printing] (Drukowanie) nie jest wyświetlana, jeżeli urządzenie nie jest sparowane z aplikacją Artspira.

Funkcje edycji zależą od wybranych danych.

Linie cięcia można dodać tylko do wzoru do drukowania lub obiektu tekstowego.

Wzorów wybranych na karcie [Printing] (Drukowanie) nie można przekształcić w dane do rysowania.

4. Po zakończeniu edycji dotknij [Done] (Gotowe).


Zostanie wyświetlony ekran podglądu wydruku.

5. Dotknij [Print] (Drukuj), aby wydrukować dane na drukarce.

Zostaną wyświetlone opcje drukowania urządzenia mobilnego. Wybierz żądaną opcję, a następnie wydrukuj.

6. Dotknij karty [Cut] (Wytnij), aby wyświetlić ekran podglądu cięcia, a następnie dotknij [Transfer] (Prześlij), aby przesłać dane do urządzenia.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wprowadzić zadrukowany materiał.

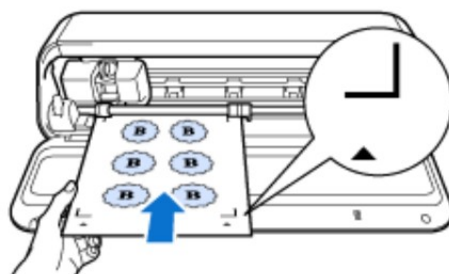

Uwaga


Przed wprowadzeniem materiału upewnij się, że rolki podające są czyste. Jeżeli są zabrudzone, wyczyść je przed rozpoczęciem cięcia.

Czyszczenie

Przed wprowadzeniem materiału upewnij się, że atrament drukarski całkowicie wysychł.

Jeżeli linia cięcia jest przesunięta względem wydruku, użyj funkcji kalibracji, aby dostosować położenie cięcia.

Podczas cięcia na macie umieść materiał w lewym górnym rogu maty, tak aby znaczniki pozycjonujące i kierunek podawania były prawidłowo ustawione.

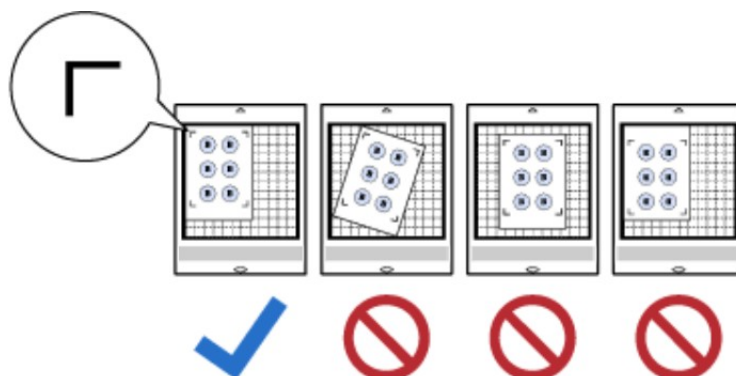

8. Po zakończeniu naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał lub matę.

▪ Regulacja położenia cięcia

Jeżeli linia cięcia nie pokrywa się z wydrukowanym obrazem, użyj funkcji kalibracji, aby dostosować położenie cięcia.

Przygotowanie:

Użyj tej samej drukarki, która jest używana z narzędziem [Sticker Maker] (Kreator naklejek lub [Design Editor] (Edytor projektów).

Szczegółowe informacje o konfiguracji drukarki do pracy z urządzeniem mobilnym znajdują się w instrukcji drukarki.

Zalecamy użycie tego samego materiału, który będzie używany do cięcia ze znacznikami pozycjonującymi.

Upewnij się, że urządzenie mobilne i urządzenie są sparowane.

Wykonaj poniższe czynności, aby skalibrować czujniki urządzenia.

1. W prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Artspira dotknij ikony ustawień urządzenia.

2. Dotknij nazwy urządzenia, które chcesz wyregulować.

Zostanie wyświetlony ekran ustawień.

3. Dotknij [Calibration] (Kalibracja).

4. Wybierz rozmiar używanego materiału, a następnie dotknij [Next] (Dalej).

Wskazówka

Aby wykonać kalibrację z materiałem przyklejonym do maty do cięcia, włącz [Mat] (Mata).

5. Po wyświetleniu ekranu podglądu wydruku dotknij [Print] (Drukuj).

Zostaną wyświetlone opcje drukowania urządzenia mobilnego. Wybierz żądaną opcję, a następnie wydrukuj.

6. Gdy zostanie wyświetlony ekran przesyłania pierwszych danych kalibracyjnych, upewnij się, że wybrano używane urządzenie, a następnie dotknij [Transfer] (Prześlij).

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wprowadzić i wyciąć materiał wydrukowany w kroku 5.

Uwaga

Wprowadź materiał w kierunku wskazanym przez symbol ▲ na wydruku.

Nie wysuwaj materiału ani maty, nawet po zakończeniu cięcia.

7. Po zakończeniu cięcia NIE wysuwaj materiału ani maty. Sprawdź linię cięcia i na ekranie aplikacji Artspira na urządzeniu mobilnym wprowadź numer wydrukowanej linii, która pokrywa się z linią cięcia. Po zakończeniu dotknij [Next] (Dalej).

Wprowadzony numer kalibracji zostanie przesłany do urządzenia.

8. Zostanie wyświetlony ekran przesyłania drugich danych kalibracyjnych. Naciśnij przycisk Start/Stop, aby wyciąć drugie dane.

9. Naciśnij przycisk podawania i sprawdź, czy wszystkie linie cięcia na znakach „+” pokrywają się z wydrukowanym obrazem, a następnie dotknij [Done] (Gotowe). Jeżeli któraś linia jest przesunięta, dotknij [Start Over] (Zaczynaj od nowa) i powtórz czynności od kroku 4.

Wskazówka

Jeżeli położenie cięcia nadal jest nieprawidłowe po powtórzeniu kalibracji, sprawdźne możliwe przyczyny pod poniższym odnośnikiem.

[Problemy z pozycjonowaniem](#)

Funkcja rysowania


Zmiana sposobu przetwarzania danych na [Draw] (Rysuj) na ekranie edycji umożliwia przekształcenie linii cięcia w linię rysowania i rysowanie na wybranym materiale za pomocą wybranych pisaków.

Aby korzystać z funkcji rysowania, użyj uniwersalnego uchwyty do pisaków (CAUNIPHL1) lub uchwyty do cienkich pisaków (CAUNIPHL2). Te akcesoria opcjonalne są sprzedawane oddzielnie.

Informacje o akcesoriach opcjonalnych znajdują się na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/ccqag/>).

Aby rysować z użyciem wzorów z aplikacji Artspira:

1. Ustaw dźwignię zmiany trybu (po lewej stronie urządzenia) w położeniu ▲.

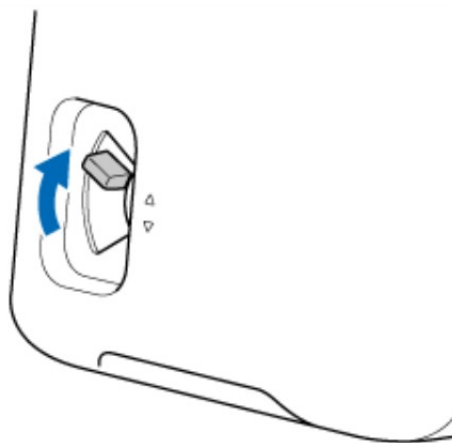

2. Na ekranie głównym aplikacji Artspira wybierz żądany wzór do cięcia, a następnie dotknij [Create] (Utwórz).

3. Na ekranie edycji dotknij wzoru.

Wskazówka

Aby narysować tylko część wzoru zawierającego wiele elementów, dotknij [Ungroup] (Rozgrupuj), aby rozdzielić elementy.

4. Z listy rozwijanej wybierz [Draw] (Rysuj).

Jeżeli łączysz wiele elementów różnych wzorów, musisz ustawić sposób przetwarzania osobno dla każdego elementu.

5. Po zakończeniu dotknij [Done] (Gotowe), aby wyświetlić ekran podglądu.

6. Dotknij [Transfer] (Prześlij), aby przesłać dane do urządzenia.

Jeżeli utworzony projekt zawiera dane do cięcia, przesyłaj dane do urządzenia zgodnie z kolejnością kart u góry ekranu.

7. Zainstaluj uchwyt do pisaków w urządzeniu.

Instrukcje instalacji znajdują się w instrukcji dołączonej do uchwytu do pisaków.

8. Dostosuj położenie rolki podającej, a następnie wprowadź materiał do urządzenia.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

[Wprowadzanie materiału](#)

9. Naciśnij przycisk Start/Stop, aby rozpocząć rysowanie.

10. Po zakończeniu rysowania naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał lub matę.

Funkcja importowania

Importuj dane z urządzenia mobilnego do aplikacji Artspira.

- 1. Na ekranie głównym aplikacji Artspira dotknij [New] (Nowy).**
- 2. Wybierz [Cutting] (Cięcie), a następnie dotknij [Design Editor] (Edytor projektów).**
- 3. Dotknij [Import] (Importuj) u dołu ekranu i wybierz dane do zaimportowania.**

Aby zaimportować zapisane dane utworzone za pomocą [Line Art Tracing] (Obrysowywanie grafiki liniowej) lub [Drawing Tools (Cutting)] (Narzędzia do rysowania - cięcie), dotknij [My Creations] (Moje projekty).

Wskazówka

Dane można również przesyłać z programu CanvasWorkspace (wersja na komputer PC) do aplikacji Artspira. Szczegółowe informacje: <https://s.brother/csqkb/>.

Funkcja przeglądania historii

Treści, które zostały wyświetlone lub przesłane do urządzenia, są przechowywane na ekranie [History] (Historia). Zapisywanych jest maksymalnie 10 przesłanych plików, które można ponownie edytować lub przesłać do urządzenia. Po przekroczeniu 10 plików najstarszy element jest automatycznie usuwany.

- 1. Na ekranie głównym aplikacji Artspira dotknij ikony menu.**
- 2. Dotknij [History] (Historia), a następnie karty [Sent history] (Historia wysyłania).**

Wskazówka

Jeżeli karta [Sent history] (Historia wysyłania) nie jest wyświetlana, historia wysyłania jest pusta.

- 3. Wybierz żądaną treść.**

Zostanie wyświetlony ekran edycji. W razie potrzeby edytuj dane, a następnie prześlij je do urządzenia w celu wycięcia lub narysowania.

Ekran ustawień

▪ Ustawienia urządzenia

Ekran ustawień urządzenia w aplikacji Artspira służy do dostosowywania i konfigurowania ustawień urządzenia.


Uwaga

Upewnij się, że urządzenie jest sparowane i połączone z aplikacją Artspira. Jeżeli urządzenie i aplikacja nie są połączone, na ekranie ustawień urządzenia w aplikacji Artspira nie będą wyświetlane żadne ustawienia.

1. W prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Artspira dotknij ikony ustawień urządzenia.

2. Dotknij nazwy urządzenia, którego ustawienia chcesz zmienić.

Zostanie wyświetlony ekran ustawień.

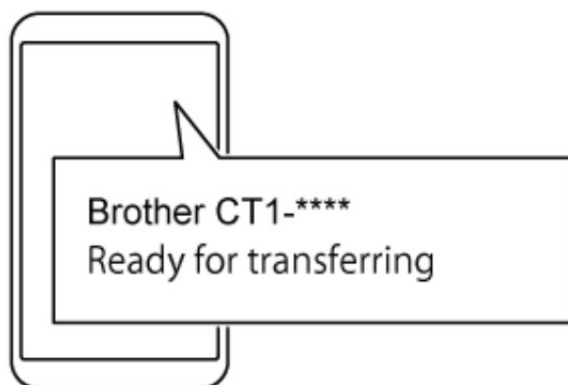

3. Dotknij ustawienia, które chcesz zmienić, i zmień je.

4. Po zakończeniu dotknij [Send] (Wyślij), aby przesłać zaktualizowane ustawienia do urządzenia.

▪ Ekran ustawień urządzenia

W zależności od wersji aplikacji Artspira zainstalowanej na urządzeniu mobilnym menu ekranu ustawień urządzenia opisane w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyświetlanych w aplikacji.

Stan połączenia

Pokazuje stan połączenia między urządzeniem a aplikacją.

[MACHINE INFORMATION] (Informacje o urządzeniu; tylko po sparowaniu) Wyświetla informacje o urządzeniu.

MACHINE INFORMATION	
No.	*****
Name	Brother CT1-****
MAC Address	*****

Informacje o wersji oprogramowania urządzenia

Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia.

Jeżeli dostępna jest aktualizacja, konieczne zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji.

[Aktualizacja urządzenia](#)

Software Version	*.*.* >
Version History	

[MACHINE SETTINGS] (Ustawienia urządzenia; tylko po sparowaniu)

Wyświetla ustawienia urządzenia.

MACHINE SETTINGS	
Auto Power-Off	20 min >
Cut Settings	>
Draw Settings	>
Calibration	>

[Auto Power-Off] (Automatyczne wyłączanie): określ czas do automatycznego wyłączenia urządzenia.

[Cut Settings] (Ustawienia cięcia): określ prędkość i docisk noża.

[Draw Settings] (Ustawienia rysowania): określ prędkość i docisk pisaka.


[Calibration] (Kalibracja): wyreguluj położenie cięcia, jeżeli zostanie przesunięte podczas korzystania z funkcji cięcia ze znacznikami pozycjonującymi. (Patrz: [Regulacja położenia cięcia](#)).

Wskazówka

Aby zmienić ustawienia podczas tworzenia danych, przejdź do ekranu [Preview] (Podgląd), dotknij [Settings] (Ustawienia), a następnie [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia).

[APP SETTINGS] (Ustawienia aplikacji; tylko po sparowaniu)


Wyświetla listę ustawień aplikacji Artspira dla tego urządzenia.

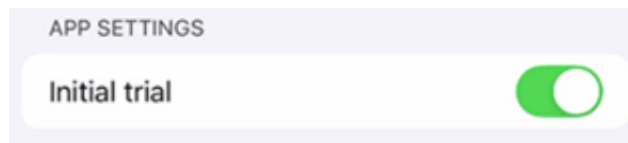

[Initial trial] (Pierwsza próba): określ, czy wyświetlać wskazówki dotyczące pierwszego cięcia próbnego.


[Reset to Default] (Przywróć ustawienia domyślne; tylko po sparowaniu)

Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia. Po zresetowaniu ustawień sparowanie urządzenia z aplikacją zostanie usunięte.




[Delete] (Usuń; tylko po sparowaniu)

Informacje o połączonym urządzeniu zostaną usunięte.



[End-user license agreement] (Umowa licencyjna użytkownika końcowego)

Wyświetla warunki korzystania z oprogramowania sprzętowego urządzenia.



▪ Ekran ustawień aplikacji

Aby zmienić ustawienia aplikacji Artspira, na ekranie głównym dotknij ikony menu, a następnie [Settings] (Ustawienia), aby wyświetlić ekran ustawień.

Wskazówka

W zależności od wersji aplikacji Artspira menu opisane w tej instrukcji może różnić się od rzeczywistych ekranów.

[Account] (Konto)

Wyświetla informacje o koncie, takie jak dane użytkownika, ustawienia urządzeń, łącza do witryn zewnętrznych oraz stan subskrypcji.

[Unit] (Jednostka)

Umożliwia zmianę jednostki miary.

[Notification] (Powiadomienia)

Wyświetla najnowsze wiadomości dotyczące aplikacji Artspira.

[Support Page] (Strona pomocy technicznej)

Otwiera stronę pomocy technicznej Brother.

[Information] (Informacje)

Wyświetla informacje o aplikacji Artspira, w tym numer wersji.

Obsługa i pielęgnacja urządzenia

- **Materiały eksploatacyjne i ich wymiana**
- **Kryteria wymiany**

Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia, wymieniaj poniższe materiały eksploatacyjne zgodnie z kryteriami wymiany. Aby zakupić części, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Informacje o akcesoriach opcjonalnych znajdują się na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/ccqag/>).

Ostrze tnące

Gdy krawędzie cięcia materiału stają się nierówne i pogarsza się jakość gotowego wyrobu.

Gdy krawędź tnąca się stępi.

Gdy ostrze jest wyszczerbione. (Jeżeli mimo zwiększenia docisku noża nadal występują problemy z równym cięciem, ostrze może być wyszczerbione i wymagać wymiany).

Mata

Gdy zmniejszy się siła klejenia maty.

Gdy na macie znajduje się wiele śladów cięcia.

Gdy na macie powstanie głębokie nacięcie.

- **Wymiana ostrza**

OSTRZEŻENIE

Ten element nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Stwarza ryzyko zadławienia. Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu, nie pozwalaj dzieciom wkładać nasadki ochronnej do ust.

PRZESTROGA

Po wyjęciu uchwytu noża z urządzenia konieczne załóż nasadkę ochronną.

Nie naciskaj końcówki uchwytu dłońmi ani palcami. Ostrze może się wysunąć i spowodować obrażenia.


Nie dotykaj końcówki ostrza dłońmi ani palcami. Grozi to obrażeniami.

Zdejmij nasadkę ochronną z uchwytu noża przed umieszczeniem go w kasetce urządzenia.


Ten element nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Aby zapobiec obrażeniom, nie pozwalaj niemowlętom ani dzieciom dotykać ostrza.

- **Wyjmowanie ostrza**

1. Obróć nakrętkę uchwytu w lewo, aby ją zdjąć.

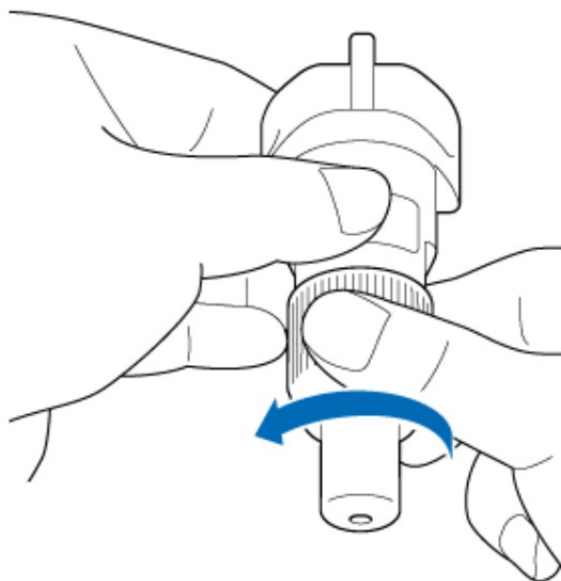


2. Wbij ostrze pionowo w gumowy element z tyłu dołączonej szpatułki.

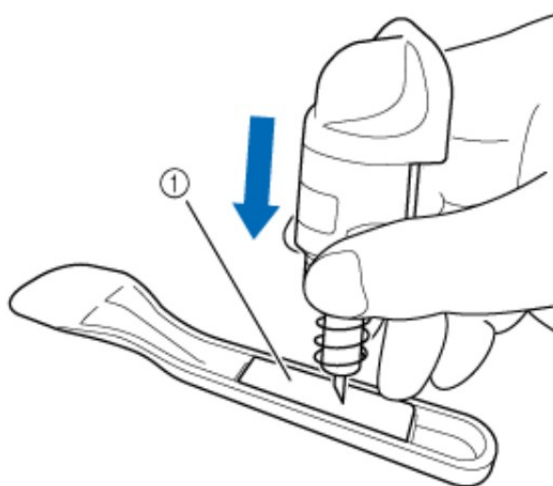

1. Gumowy element

3. Unieś uchwyt, pozostawiając ostrze w gumowym elemencie.

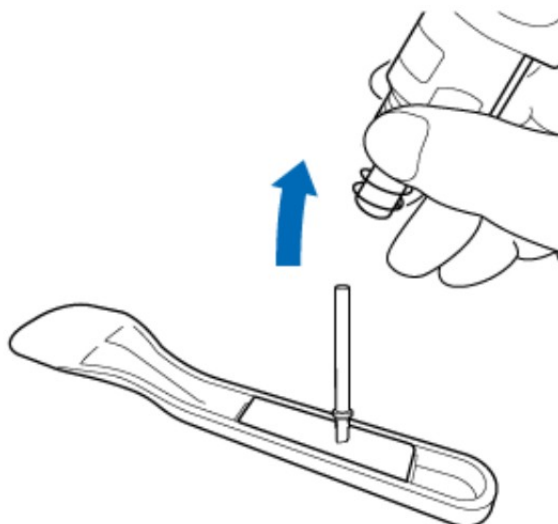

▪ Zakładanie ostrza


1. Chwyć trzpień nowego ostrza, a następnie włóż go do otworu na ostrze na końcu uchwytu.

Trzpień ostrza jest utrzymywany przez magnes w uchwycie. Powoli wsuń trzpień ostrza, a następnie powoli go puść, gdy zostanie przyciągnięty przez magnes i osadzony na miejscu.



2. Obróć nakrętkę uchwytu w prawo, aby zamocować ją na uchwycie.

Całkowicie dokręć nakrętkę, aż nie będzie można jej dalej obrócić.

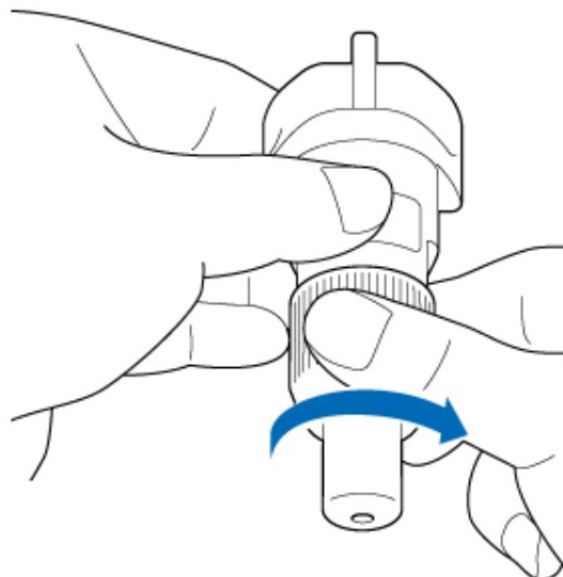

Uwaga

Podczas zakładania nakrętki uchwyty uważaj, aby nie uderzyć krawędzią ostrza o nakrętkę. Zdejmij nasadkę ochronną z uchwyty noża przed umieszczeniem go w karetkce urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Ten element nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Stwarza ryzyko zadławienia. Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu, nie pozwalaj dzieciom wkładać nasadki ochronnej do ust.

PRZESTROGA

Po wyjęciu uchwyty noża z urządzenia konieczne załóż nasadkę ochronną.

Nie naciskaj końcówki uchwyty dłońmi ani palcami. Ostrze może się wysunąć i spowodować obrażenia.

Nie dotykaj końcówki ostrza dłońmi ani palcami. Grozi to obrażeniami.

Zdejmij nasadkę ochronną z uchwyty noża przed umieszczeniem go w karetkce urządzenia.

Ten element nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Aby zapobiec obrażeniom, nie pozwalaj niemowlętom ani dzieciom dotykać ostrza.

■ Aktualizacja urządzenia

Urządzenie jest dostarczane z najnowszą wersją oprogramowania sprzętowego. Aby je aktualizować, okresowo sprawdzaj dostępność aktualizacji i w razie potrzeby instaluj je.

Elementy do przygotowania

Pamięć USB.

Komputer połączony z Internetem.

1. W prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Artspira dotknij ikony ustawień urządzenia.

2. Dotknij nazwy modelu urządzenia.

Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o połączonym urządzeniu.

3. Dotknij [Software Version] (Wersja oprogramowania).

Jeżeli dostępna jest aktualizacja, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zaktualizować urządzenie.

Wskazówka

Aktualizacja przez Bluetooth trwa dłużej niż aktualizacja za pomocą pamięci USB, dlatego zalecamy użycie pamięci USB.

Aby zaktualizować urządzenie przez Bluetooth, dotknij [Update via Bluetooth] (Aktualizuj przez Bluetooth) na ekranie [Version Update] (Aktualizacja wersji), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeżeli aplikacja i urządzenie nie są połączone, aktualizacja przez Bluetooth nie jest możliwa.

Instrukcje i informacje w sekcji „Manuals” (Podręczniki) na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/cm9ag/>) również mogą być aktualizowane. Sprawdź tę stronę po aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia.


4. Przejdź do strony internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/cu9ag/>) i zapisz najnowszy plik aktualizacji w pamięci USB.

Uwaga


Użyj pustej pamięci USB i nie zapisuj w niej żadnych danych poza plikiem aktualizacji. Inne pliki w pamięci mogą spowodować usterkę lub nieprawidłowe działanie urządzenia.

5. Włącz urządzenie i jednocześnie przytrzymaj przycisk podawania oraz przycisk zasilania przez pięć sekund, aby przełączyć urządzenie w tryb aktualizacji.

Gdy urządzenie będzie gotowe, wyemituje trzy sygnały dźwiękowe, a wskaźnik LED przycisku Start/Stop zmieni kolor z zielonego na pomarańczowy.

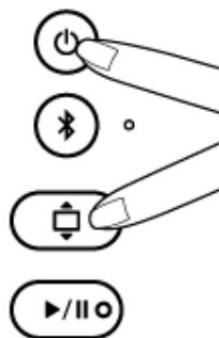

6. Włóż pamięć USB (z plikiem aktualizacji) do portu USB z tyłu urządzenia.

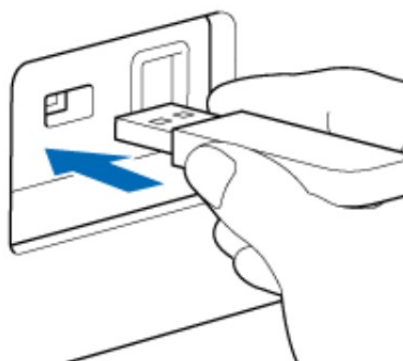

Uwaga

Urządzenie nie obsługuje koncentratorów USB. Włóż pamięć USB bezpośrednio do portu USB.

7. Naciśnij przycisk Start/Stop.

Po rozpoczęciu aktualizacji wskaźnik LED przycisku Start/Stop miga kolejno na zielono, czerwono i pomarańczowo.

Uwaga

Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji.

Nie wyjmuj pamięci USB podczas aktualizacji urządzenia.

Jeżeli aktualizacja się nie rozpoczyna, upewnij się, że pamięć USB zawiera właściwy plik aktualizacji i nie ma w niej innych plików.

8. Urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED przycisku Start/Stop zaświeci na pomarańczowo i rozpocznie się nadpisywanie pliku.

Po zakończeniu aktualizacji urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i automatycznie uruchomi się ponownie.

■ Czyszczenie

[Czyszczenie uchwytu](#)


[Czyszczenie urządzenia](#)

[Czyszczenie maty](#)

■ Czyszczenie uchwytu


Nagromadzenie ścinków materiału, resztek lub kurzu w uchwycie może powodować jego nieprawidłowe działanie. Czyść uchwyt po każdym użyciu.

1. Obróć nakrętkę uchwytu w lewo, aby ją zdjąć.

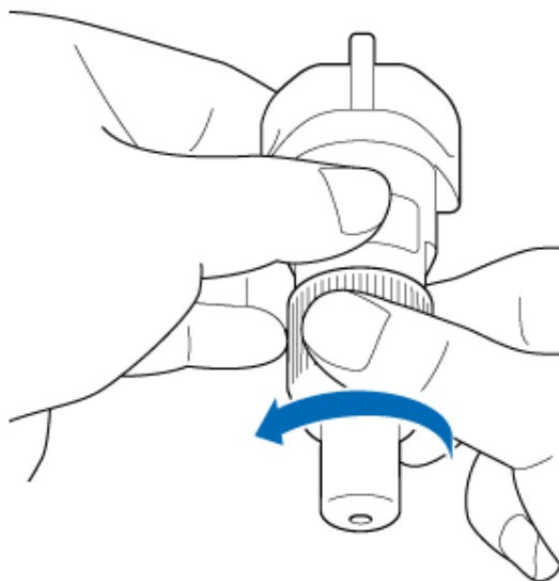

2. Za pomocą dostępnego w sprzedaży pędzelka usuń ścinki, resztki materiału i kurz.

Dokładnie oczyść powierzchnię ostrza oraz usuń ścinki i wiórki ze szczelin. Jeżeli resztki materiału i kurz nagromadzą się między ostrzem a uchwytem, ostrze może przestać się obracać lub jakość cięcia może się pogorszyć. Usuń również resztki i kurz nagromadzone w nakrętce.

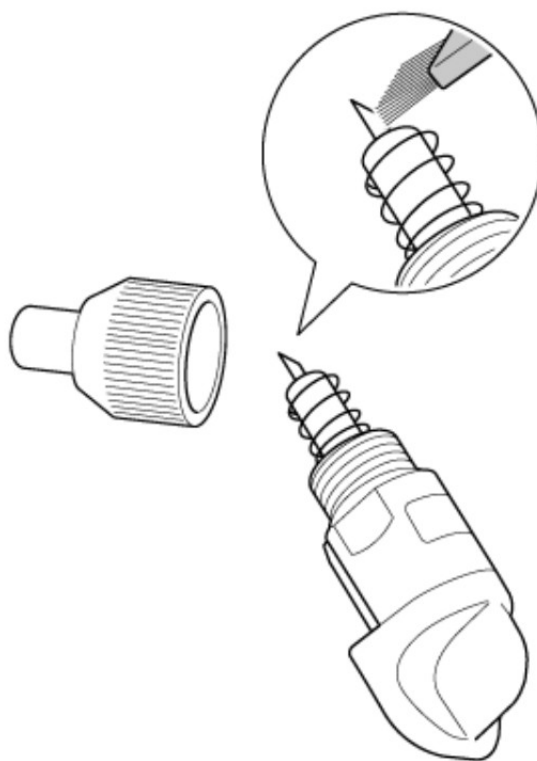

Uwaga


Podczas czyszczenia nie uderzaj krawędzią ostrza o twarde przedmioty, np. metalowe.

PRZESTROGA

Nie dotykaj końcówki ostrza dłońmi ani palcami. Grozi to obrażeniami.

3. Obróć nakrętkę uchwytu w prawo, aby zamocować ją na uchwycie.

Całkowicie dokręć nakrętkę, aż nie będzie można jej dalej obrócić.

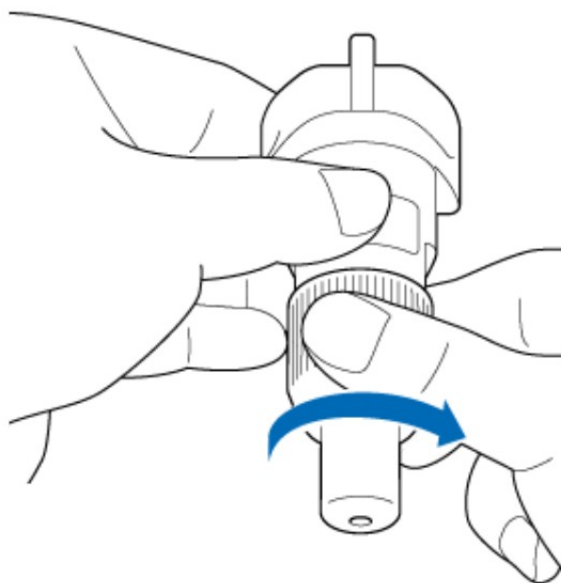


■ Czyszczenie urządzenia


Ścinki, resztki materiału lub kurz pozostające w pobliżu szczeliny podawania, karetki lub rolek podających mogą zakłócać działanie niektórych funkcji, w tym wprowadzanie i wysuwanie materiału lub maty do cięcia. Zalecamy okresowe czyszczenie urządzenia.

1. Wyłącz urządzenie.


2. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego i od gniazda z tyłu urządzenia.

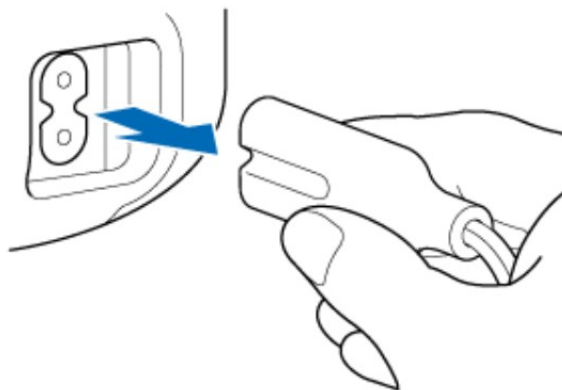


3. Otwórz pokrywę przednią.

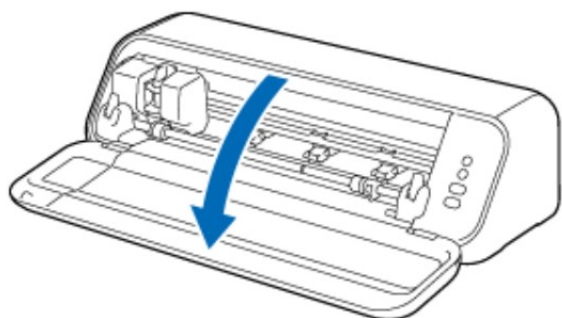

4. Wyjmij uchwyt z karetki.

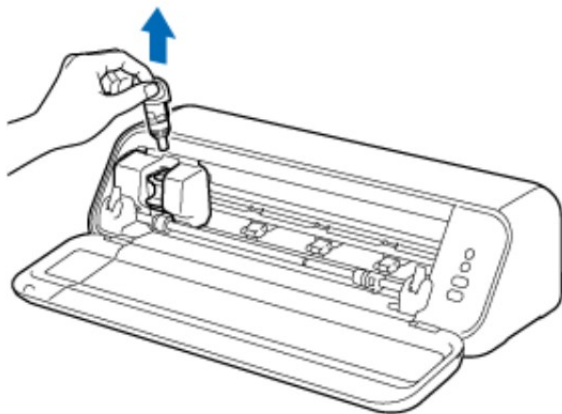

5. Za pomocą dostępnego w sprzedaży pędzelka oczyść obszar wokół szczeliny podawania i karetki.

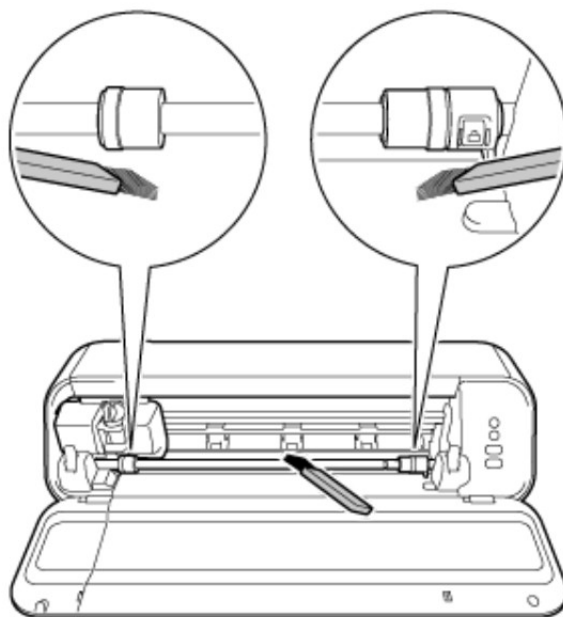

6. Odblokuj obie dźwignie zwalniania wółka, lewą i prawą, a następnie wyczyść rolki podające miękką, suchą ściereczką.

Jeżeli rolki podające na wółku tylnym również są zabrudzone, ustaw dźwignię zmiany trybu w położeniu ▲ i przetrzyj je miękką, suchą ściereczką.

Uwaga

Do czyszczenia nie używaj ściereczki zwilżonej wodą lub alkoholem. Płyn może uszkodzić rolki podające.

■ Czyszczenie maty

Ścinki i odcięte fragmenty wzorów przyklejone do maty mogą zmniejszać jej siłę klejenia i uniemożliwiać prawidłową pracę. Okresowo czyść matę.

Za pomocą dołączonej szpatułki delikatnie zeskrób ścinki przyklejone do maty. Mocne pocieranie strony samoprzylepnej maty może ją uszkodzić.

Za pomocą pęsety (dostępnej jako akcesorium opcjonalne lub w sprzedaży) usuń resztki przyklejone do maty.

Wyczyść kropkowane znaczniki na macie i obszar wokół nich suchą ściereczką.

Uwaga

Do czyszczenia maty nie używaj alkoholu ani wody.

Gdy mata nie jest używana, wyczyść ją i przechowuj przykrytą arkuszem ochronnym. Bez arkusza ochronnego siła klejenia maty zmniejszy się. Nie zakładaj arkusza ochronnego na wilgotną matę, ponieważ również zmniejszy to siłę klejenia.

Nie składaj ani nie zginaj maty na czas przechowywania.

Przechowuj matę w temperaturze pokojowej, w miejscu nienarażonym na wysoką temperaturę, dużą wilgotność ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli podejrzewasz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź poniższe punkty, aby ustalić przyczynę, a następnie zastosuj wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Więcej informacji znajduje się w pytaniach i odpowiedziach na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/cfqag/>).

Najpierw sprawdź, czy:

Przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony, a urządzenie jest włączone.

Z urządzenia usunięto wszystkie materiały ochronne i taśmy opakowaniowe.

Punkt dostępu sieci bezprzewodowej, router lub koncentrator jest włączony, a jego wskaźnik połączenia miga.

Funkcja Bluetooth na urządzeniu mobilnym jest włączona.

Jeżeli problem nadal występuje po sprawdzeniu wszystkich punktów, zapoznaj się z poniższymi tematami.

Problemy z siecią i połączeniem

- Wystąpił błąd komunikacji**

- Problemy z aplikacją Artspira**

Zacięty materiał lub mata

- Materiał nie jest wycinany czysto**

Inne problemy

- Problemy z zasilaniem**

- Problemy z urządzeniem**

- Problemy z podawaniem**

- Problemy z rysowaniem**

- Problemy z pozycjonowaniem**

▪ Problemy z siecią i połączeniem

▪ Wystąpił błąd komunikacji

Jeżeli wystąpił błąd komunikacji, sprawdź następujące kwestie:

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z Internetem.

Upewnij się, że Bluetooth na urządzeniu mobilnym jest włączony.

Upewnij się, że w pobliżu urządzenia i urządzenia mobilnego nie ma kuchenek mikrofalowych ani innych urządzeń emitujących fale radiowe.

Jeżeli urządzenie i urządzenie mobilne znajdują się daleko od siebie, zbliż je do siebie na możliwie małą odległość.

Jeżeli problem nadal występuje po sprawdzeniu wszystkich punktów, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć sparowanie, a następnie ponownie sparować urządzenia:

1. W prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Artspira dotknij ikony ustawień urządzenia.

Zostanie wyświetlony ekran [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia).

2. Dotknij nazwy modelu urządzenia, którego sparowanie chcesz usunąć.

3. Dotknij [Delete] (Usuń).

4. Otwórz ekran ustawień Bluetooth na urządzeniu mobilnym i usuń zarejestrowane urządzenie, którego sparowanie chcesz usunąć.

5. Na urządzeniu mobilnym wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go ponownie.

6. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.

7. Ponownie sparuj urządzenie mobilne z urządzeniem.

[Parowanie urządzenia z urządzeniem mobilnym](#)

▪ Problemy z aplikacją Artspira

Opcja [Bluetooth model] (Model Bluetooth) nie jest wyświetlana w kategorii ploterów tnących na ekranie ustawień urządzenia w aplikacji Artspira.

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji Artspira.

Urządzenie nie jest wyświetlane na ekranie ustawień urządzenia w aplikacji Artspira.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z Internetem.

Upewnij się, że Bluetooth na urządzeniu mobilnym jest włączony.

Upewnij się, że w pobliżu urządzenia i urządzenia mobilnego nie ma kucharek mikrofalowych ani innych urządzeń emitujących fale radiowe.

Jeżeli urządzenie i urządzenie mobilne znajdują się daleko od siebie, zbliż je do siebie na możliwie małą odległość.

Uruchom ponownie aplikację lub urządzenie mobilne.

Dane nie są przesyłane.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Upewnij się, że to urządzenie zostało wybrane na ekranie podglądu aplikacji Artspira. Jeżeli wybrano inny ploter tnący, wybierz to urządzenie.

▪ Zacięty materiał lub mata


WAŻNE

Wyciąganie materiału lub maty na siłę może spowodować usterkę urządzenia albo złamanie ostrza.


Jeżeli materiał lub mata zacięły się podczas pracy, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięcie:

1. Naciśnij przycisk Start/Stop, aby zatrzymać pracę.

2. Ustaw dźwignię zmiany trybu (po lewej stronie urządzenia) w położeniu ▲.

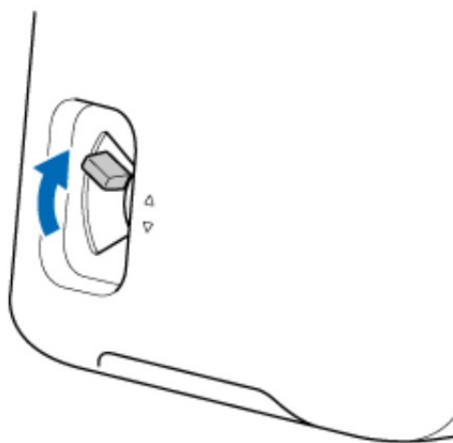


3. Odblokuj obie dźwignie zwalniania wałka, lewą i prawą.

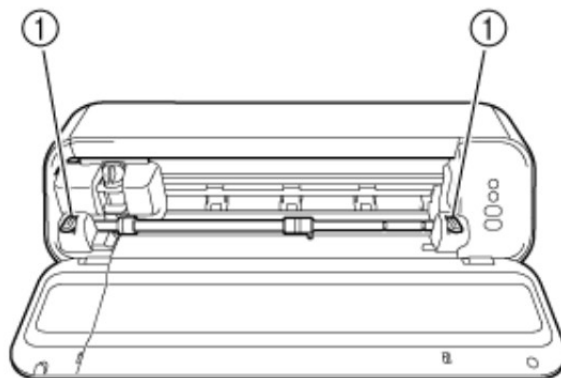

1. Dźwignia zwalniania wałka

4. Wyłącz urządzenie i wyjmij uchwyt.

5. Powoli wyciągnij materiał lub matę ręcznie.

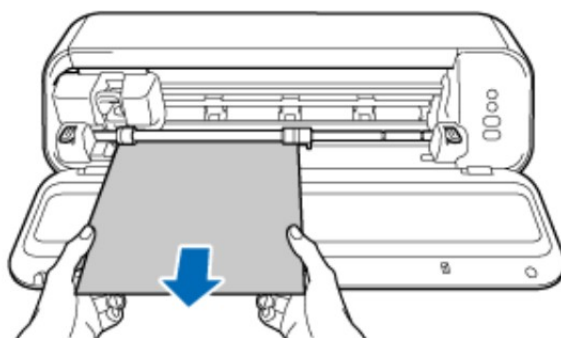

Zacięcia mogą mieć różne przyczyny, w tym wymienione poniżej. Sprawdź każdą z nich, aby ustalić źródło problemu. Po usunięciu zacięcia można wznowić pracę nad projektem.

Materiał lub mata zostały wprowadzone skośnie.

Upewnij się, że rolka podająca jest ustawiona prawidłowo dla rozmiaru materiału lub maty.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

Upewnij się, że przycisk blokady rolki znajduje się w położeniu zablokowanym.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

Upewnij się, że dźwignie zwalniania wałka znajdują się w położeniu zablokowanym.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

Podczas cięcia bez maty upewnij się, że dźwignia zmiany trybu jest ustawiona w położeniu ▼.

Upewnij się, że koniec maty nie jest podwinięty. Jeżeli jest podwinięty, wymień matę na nową.

Upewnij się, że przednia krawędź materiału nie jest podwinięta. Jeżeli podwinięty materiał ma szerokość 12 cali (305 mm), zamontuj prowadnicę podawania i wprowadź materiał.

W przypadku innych rozmiarów użyj maty do podawania materiału.

[Podwinięta przednia krawędź materiału](#)

Siła klejenia maty zmniejszyła się i materiał do niej nie przywiera.

Jeżeli do maty przyklejone są ścinki, resztki materiału lub kurz, wyczyść ją.

[Czyszczenie maty](#)

Wymień matę na nową.

Materiał wystaje poza obszar samoprzylepny maty i nie jest prawidłowo zamocowany.

Przyklej materiał ponownie, tak aby mieścił się w obszarze mocowania (siatce) na stronie samoprzylepnej maty.

[Mocowanie materiału do maty](#)

Wokół szczeliny podawania pozostają ścinki, resztki materiału lub kurz.

Wyczyść obszar wokół szczeliny podawania.

[Czyszczenie urządzenia](#)

Materiał przywiera do rolek podających.

Materiał o powierzchni antypoślizgowej może przywierać do rolek podających podczas podawania i być przesuwany nieprawidłowo. Do takiego materiału użyj maty.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Materiał pozostaje wewnątrz urządzenia i nie można go przesunąć (przy prostym cięciu bez maty).

Jeżeli materiału nie można przesunąć przyciskiem podawania i pozostaje on wewnątrz urządzenia, może być krótszy niż minimalna długość umożliwiająca podawanie. Odblokuj obie dźwignie zwalniania wałka i podnieś dźwignię zmiany trybu, a następnie usuń materiał.

Użyj materiału odpowiedniego do prostego cięcia bez maty lub użyj maty do cięcia.

[Proste cięcie bez maty](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

[Dane techniczne urządzenia](#)

▪ **Materiał nie jest wycinany czysto**

Nieprawidłowe wycinanie materiału może mieć różne przyczyny, w tym wymienione poniżej. Sprawdź każdą z nich, aby ustalić źródło problemu. Po jego usunięciu można wznowić pracę nad projektem.

Materiał zaczepia o końcówkę ostrza.

Jeżeli w uchwycie nagromadziły się resztki materiału i kurz, wyczyść go.

[Czyszczenie uchwytu](#)

Ostrze może być zużyte. Wymień je na nowe.

[Wymiana ostrza](#)

Cięty materiał jest niezgodny z tym urządzeniem. Użyj odpowiedniego materiału.

[Proste cięcie bez maty](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Niektóre obszary pozostają niewycięte.

Jeżeli w uchwycie nagromadziły się resztki materiału i kurz, wyczyść go.

[Czyszczenie uchwytu](#)

Docisk noża może być zbyt mały dla tego materiału. Zwiększ ustawienie docisku noża. Na ekranie [Preview] (Podgląd) dotknij [Settings] (Ustawienia) > [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia) > [Cut Settings] (Ustawienia cięcia), a następnie dostosuj ustawienie.

Jeżeli mimo znacznego zwiększenia nacisku nadal występują problemy z cięciem, ostrze może być wyszczerbione. Wymień je na nowe.

[Wymiana ostrza](#)

Cięty materiał jest niezgodny z tym urządzeniem. Użyj odpowiedniego materiału.

[Proste cięcie bez maty](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Materiał lub taśma mocująca nie mieszczą się w siatce na stronie samoprzylepnej maty. Przyklej materiał ponownie, tak aby mieścił się w obszarze samoprzylepnym maty.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Odstępy między rozmieszczonymi wzorami są zbyt małe. Rozmieść wzory ponownie, zwiększając odstępy, lub użyj funkcji automatycznego rozmieszczania.

Nie można wykonać nacinania.

Ustawienie nacinania jest wyłączone. Na ekranie [Settings] (Ustawienia) wybierz [Half Cut] (Nacinanie).

Jeżeli podkład jest przecinany, docisk noża może być zbyt duży. Zmniejsz ustawienie docisku noża. Na ekranie [Preview] (Podgląd) dotknij [Settings] (Ustawienia) > [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia) > [Cut Settings] (Ustawienia cięcia), a następnie dostosuj ustawienie.

Nie można wykonać cięcia perforowanego (przy prostym cięciu bez maty).

Urządzenie może nie być w stanie wykonać cięcia perforowanego w papierze o grubych włóknach. Zmień materiał i wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań:

Użyj materiału o drobnych włóknach i gładkiej powierzchni.

Stosuj wyłącznie nacinanie.

Wykonuj cięcie na macie do cięcia.

[Proste cięcie bez maty](#)

Urządzenie może nie być w stanie wykonać cięcia perforowanego w niektórych grubych materiałach. Upewnij się, że materiał jest zgodny z urządzeniem.

[Proste cięcie bez maty](#)

Wzór jest zgniatany podczas cięcia perforowanego (przy prostym cięciu bez maty).

Docisk noża może być zbyt duży. Zmniejsz ustawienie docisku noża. Na ekranie [Preview] (Podgląd) dotknij [Settings] (Ustawienia) > [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia) > [Cut Settings] (Ustawienia cięcia), a następnie dostosuj ustawienie.

Na macie powstają głębokie nacięcia przechodzące przez całą jej grubość.

Docisk noża może być zbyt duży. Zmniejsz ustawienie docisku noża. Na ekranie [Preview] (Podgląd) dotknij [Settings] (Ustawienia) > [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia) > [Cut Settings] (Ustawienia cięcia), a następnie dostosuj ustawienie.

Wskazówka

Po zmianie docisku noża wykonaj cięcie próbne, aby upewnić się, że uzyskane cięcie i ustawienia są odpowiednie dla materiału.

[Cięcie próbne](#)

■ **Inne problemy**

Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo, przed zgłoszeniem do serwisu sprawdź poniższe problemy oraz informacje na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/cfqag/>). Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym centrum serwisowym Brother.

[Problemy z zasilaniem](#)[Problemy z urządzeniem](#)[Problemy z podawaniem](#)[Problemy z rysowaniem](#)[Problemy z pozycjonowaniem](#)

■ **Problemy z zasilaniem**

Nie można włączyć urządzenia.

Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeżeli mimo prawidłowego podłączenia nie można włączyć urządzenia, odłącz przewód, odczekaj około 10 sekund i podłącz go ponownie.

■ **Problemy z urządzeniem**

Wskaźnik LED przycisku Bluetooth nie miga po włączeniu urządzenia.

Podczas aktualizacji urządzenia mogło zostać przerwane zasilanie. Wskaźnik LED Bluetooth nie zaświeci do czasu zakończenia aktualizacji. Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie wznowi aktualizację; należy poczekać na jej zakończenie.

[Aktualizacja urządzenia](#)

Urządzenie zatrzymało się w trakcie pracy.

Materiał lub mata nie zostały prawidłowo wprowadzone. Wprowadź materiał lub matę zgodnie z instrukcjami.

[Wprowadzanie materiału](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Wewnątrz urządzenia mogły pozostać resztki materiału. Usuń je i spróbuj ponownie.

Grubość ciętego materiału jest niezgodna z tym urządzeniem. Użyj odpowiedniego materiału.

[Proste cięcie bez maty](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Jeżeli urządzenie przegrzeje się wskutek intensywnej pracy, wyłączy się. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na 30 minut przed ponownym włączeniem. Jeżeli przy ponownej próbie cięcia lub rysowania w aplikacji Artspira pojawi się komunikat o błędzie, urządzenie nie ostygło wystarczająco i potrzebuje więcej czasu. Wyłącz je i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Cięcie lub rysowanie nie rozpoczyna się.

Dźwignia zmiany trybu (po lewej stronie urządzenia) znajduje się w nieprawidłowym położeniu. Przed rozpoczęciem pracy ustaw ją w położeniu odpowiednim do materiału i wykonywanej czynności.

[Wprowadzanie materiału](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

(Przy prostym cięciu bez maty) Materiał może być zbyt twardy. Użyj innego materiału.

(Przy prostym cięciu bez maty) Prowadnica podawania nadal jest zamontowana. Wyjmij ją, a następnie naciśnij przycisk Start/Stop.

[Podwinięta przednia krawędź materiału](#)

■ Problemy z podawaniem

Nie można wprowadzić materiału lub maty.

Upewnij się, że przednia krawędź materiału lub maty jest wsunięta pod lewą i prawą rolkę podającą.

[Wprowadzanie materiału](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Nie naciśnięto przycisku podawania.

[Wprowadzanie materiału](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Rolka podająca może być ustawiona nieprawidłowo. Sprawdź jej położenie i w razie potrzeby je wyreguluj.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

Wałek może być odblokowany. Ustaw dźwignię zwalniania wałka w położeniu zablokowanym.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

Koniec materiału jest podwinięty i podawany skośnie. Podczas prostego cięcia bez maty materiału o szerokości 12 cali (305 mm) wyprostuj podwinięcia i zamontuj prowadnicę podawania, aby wprowadzić materiał.

[Podwinięta przednia krawędź materiału](#)

Nie można wykryć materiału lub maty.

Kropkowane znaczniki na macie są zabrudzone. Wyczyść znaczniki i obszar wokół nich.

[Czyszczenie](#)

Kropkowane znaczniki na macie są zasłonięte materiałem lub taśmą. Przyklej materiał lub taśmę tak, aby mieściły się w obszarze samoprzylepnym maty.

[Mocowanie materiału do maty](#)

Mata została wprowadzona niewłaściwą stroną. Wprowadź ją stroną z przyklejonym materiałem skierowaną do góry.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Mata została wprowadzona w nieprawidłowym kierunku. Wprowadź ją we właściwym kierunku.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Mata jest niezgodna z tym urządzeniem. Użyj zgodnej maty.

Podczas tworzenia danych włączono [Mat] (Mata), ale wprowadzono sam materiał. Wybierz prawidłowe ustawienie w menu [Settings] (Ustawienia) na ekranie [Preview] (Podgląd), a następnie wprowadź materiał ponownie.

Materiał lub mata nie są podawane prosto.

Materiał lub mata zostały wsunięte skośnie do szczeliny podawania. Naciśnij przycisk podawania, aby je wysunąć, a następnie wprowadź je ponownie prawidłowo.

[Wprowadzanie materiału](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Krawędź maty może być podwinięta lub odkształcona w inny sposób. Wymień matę na nową.

Rolka podająca może być ustawiona nieprawidłowo. Sprawdź jej położenie i w razie potrzeby je wyreguluj.

[Regulacja położenia rolki podającej](#)

Przednia krawędź materiału może być podwinięta. Jeżeli nie używasz maty, wyprostuj podwinięcia przed wprowadzeniem materiału. Jeżeli nie można ich usunąć, zamontuj prowadnicę podawania, aby wprowadzić materiał. Jeżeli używany materiał ma szerokość inną niż 12 cali (305 mm), użyj maty.

[Podwinięta przednia krawędź materiału](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Nie można wysunąć materiału lub maty.

Materiał lub mata mogły zostać nieprawidłowo wsunięte przed podaniem i mogły się zaciąć. Wyłącz urządzenie, wyjmij uchwyt, ustaw dźwignie zwalniania wałka w położeniu zwolnionym, a następnie powoli wyciągnij materiał lub matę ręcznie.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

[Zacięty materiał lub mata](#)

Podczas wprowadzania maty przyklejony materiał odkleja się.

Mata nie jest ustawiona poziomo wskutek ciężaru materiału. Podczas wprowadzania przytrzymuj ją poziomo.

Siła klejenia maty zmniejsza się. Wymień matę na nową.

Materiał pozostaje wewnątrz urządzenia i nie można go przesunąć (przy prostym cięciu bez maty).

Jeżeli materiału nie można przesunąć przyciskiem podawania i pozostaje on wewnątrz urządzenia, może być krótszy niż minimalna długość umożliwiająca podawanie. Odblokuj obie dźwignie zwalniania wałka i podnieś dźwignię zmiany trybu, a następnie usuń materiał.

Użyj materiału odpowiedniego do prostego cięcia bez maty lub użyj maty do cięcia.

[Proste cięcie bez maty](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

[Dane techniczne urządzenia](#)

▪ Problemy z rysowaniem

Narysowana linia jest grubsza lub cieńsza niż oczekiwano.

Prędkość lub docisk pisaka mogą być nieodpowiednie. Na ekranie [Preview] (Podgląd) dotknij [Settings] (Ustawienia) > [Machine Settings] (Ustawienia urządzenia) > [Draw Settings] (Ustawienia rysowania), a następnie dostosuj ustawienie. Po regulacji wykonaj próbę rysowania w rogu materiału.

▪ Problemy z pozycjonowaniem

Położenie cięcia jest przesunięte.

Znaczniki pozycjonujące mogły zostać nieprawidłowo wydrukowane. Wydrukuj je ponownie, jeżeli są rozmazane, niekompletne lub wydrukowane w kolorze innym niż czarny.

[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

Znaczniki pozycjonujące mogły zostać wydrukowane w niewłaściwych miejscach. Jeżeli wydruk nie został wykonany w rzeczywistym rozmiarze, zmień ustawienia drukowania i wydrukuj ponownie. Jeżeli położenie wydruku jest przesunięte, zapoznaj się z instrukcją drukarki i wyreguluj położenie wydruku przed drukowaniem.

[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

Błyszczące materiały mogą zakłócać wykrywanie znaczników pozycjonujących. Użyj innego materiału.

[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

Silne, bezpośrednie światło padające na urządzenie może zakłócać wykrywanie znaczników pozycjonujących. Ustaw urządzenie w miejscu nienarażonym na bezpośrednie światło i wyłącz inne źródła światła.

[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

Położenie cięcia mogło nie zostać wyregulowane. Wykonaj [Calibration] (Kalibracja) w aplikacji Artspira. Przy prostym cięciu bez maty, jeżeli położenie cięcia pozostaje przesunięte mimo regulacji, użyj maty do cięcia.

[Regulacja położenia cięcia](#)

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

W pobliżu szczeliny urządzenia może znajdować się przedmiot utrudniający ruch podczas cięcia. Dbaj, aby szczelina była zawsze odsłonięta, a materiał lub mata miały wystarczająco dużo miejsca.

[Ustawienie urządzenia](#)

Urządzenie może stać na nierównej powierzchni. Ustaw je na płaskiej, poziomej powierzchni.

[Ustawienie urządzenia](#)

Jeżeli materiał nie jest mocno zamocowany lub marszczy się podczas cięcia, położenie cięcia może się przesunąć. Do cięcia użyj maty.

[Cięcie lub rysowanie z użyciem maty do cięcia](#)

Nie można wykryć znaczników pozycjonujących.

Materiał jest ustawiony w niewłaściwym kierunku. Wprowadź go we właściwym kierunku.

[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

Przednia krawędź materiału lub maty może być podwinięta. Jeżeli materiał lub mata są podwinięte albo pogniecione, znaczniki pozycjonujące mogą nie zostać prawidłowo wykryte. Zmień materiał lub wymień matę na nową.

Rozmiar określony w aplikacji Artspira może różnić się od rozmiaru w ustawieniach drukowania lub rozmiaru wprowadzonego materiału. Sprawdź ustawienia drukowania w drukarce i wydrukuj ponownie. Jeżeli rozmiar materiału jest niezgodny, sprawdź ustawienie rozmiaru w aplikacji Artspira.

Ustawienie w aplikacji Artspira może nie odpowiadać wprowadzonemu materiałowi lub macie. Przy prostym cięciu bez maty, przed edycją wyłącz [Mat] (Mata) na ekranie [Select Mat Size] (Wybierz rozmiar maty), a następnie prześlij dane. Podczas korzystania z maty do cięcia włącz [Mat] (Mata) i ponownie prześlij dane.

[Funkcja cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

Wydruk znaczników pozycjonujących może być przesunięty. Podczas drukowania z podajnika ręcznego papier może nie być podawany prosto. Spróbuj wydrukować z innego podajnika lub sprawdź ustawienia drukarki. Szczegółowe informacje o obsłudze drukarki znajdują się w jej instrukcji.

Mógł wystąpić nieoczekiwany błąd. Wsuń materiał, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Aby wyciąć te same dane, prześlij je ponownie do urządzenia z ekranu [History] (Historia).

Komunikaty o błędach

W tym rozdziale przedstawiono niektóre komunikaty, które mogą pojawić się na ekranie aplikacji Artspira, oraz sposoby rozwiązania problemów.

Aby usunąć komunikaty o błędach, postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie lub rozwiązaniem opisanym tutaj. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym centrum serwisowym Brother. Najnowsze informacje znajdują się na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/cfqag/>).

Instrukcje rozwiązywania niektórych błędów można również znaleźć pod adresem <https://s.brother/cqqka/>.

(MCT0001) Aktualizacja nie powiodła się. Uruchom ponownie urządzenie.

Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego użyto nieprawidłowego pliku, co spowodowało błąd zapisu. Wyłącz urządzenie, włącz je ponownie, przygotuj prawidłowy plik i ponów aktualizację.

[Aktualizacja urządzenia](#)

(MCT0002) Aktualizacja nie powiodła się. Uruchom ponownie urządzenie.

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wystąpił błąd zapisu. Uruchom ponownie urządzenie i ponów aktualizację za pomocą pamięci USB. Jeżeli operacja wielokrotnie kończy się niepowodzeniem, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym centrum serwisowym Brother.

[Aktualizacja urządzenia](#)

(MCT0003) Wprowadź matę. Wprowadzono materiał inny niż mata.

Wprowadzono niezgodną matę albo materiał bez maty, mimo że opcja [Mat] (Mata) na ekranie [Select Mat Size] (Wybierz rozmiar maty) jest włączona. Naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał lub matę, a następnie użyj zgodnej maty albo, przy prostym cięciu bez maty, wyłącz [Use Mat] (Użyj maty) na ekranie [Settings] (Ustawienia).

(MCT0009) Wymień matę na matę 12 × 24 cale.

Do urządzenia przesłano dane większe niż 12 × 12 cali (305 × 305 mm). Wymień matę na matę 12 × 24 cale (305 × 610 mm).

(MCT0010) Nie udało się zainicjować położenia ostrza.

(MCT0011) Nie udało się zainicjować karetki.

Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Aby ponownie wyciąć te same dane, prześlij je z ekranu historii.

[Historia przeglądania i wysyłania](#)

(MCT0015) Nie udało się wykryć znaczników pozycjonujących.

Naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał lub matę. Sprawdź poniższe kwestie, a następnie wprowadź materiał lub matę ponownie:

Upewnij się, że znaczniki pozycjonujące zostały prawidłowo wydrukowane.

Upewnij się, że materiał został wyrównany do lewej strony podczas wprowadzania.

(Przy prostym cięciu bez maty) Upewnij się, że strzałka kierunku podawania wydrukowana na materiale wskazuje rzeczywisty kierunek wprowadzania materiału do urządzenia.

(Przy korzystaniu z maty do cięcia) Upewnij się, że materiał jest przyklejony w lewym górnym rogu maty.

Upewnij się, że rozmiar papieru określony podczas tworzenia danych, rozmiar papieru w ustawieniach drukowania i rzeczywisty rozmiar materiału są zgodne.

Upewnij się, że wprowadzony materiał jest tym samym materiałem, na którym wykonano wydruk.

[Opis funkcji cięcia ze znacznikami pozycjonującymi](#)

(MCT0017) Wprowadzono matę.

Opcja [Mat] (Mata) na ekranie [Select Mat Size] (Wybierz rozmiar maty) jest wyłączona, ale wprowadzono matę. Podczas korzystania z maty do cięcia włącz [Mat] (Mata) przed edycją lub zmień [Use Mat] (Użyj maty) w menu [Settings] (Ustawienia) na ekranie [Preview] (Podgląd).

(MCT0020) Materiał nie został wprowadzony prawidłowo.

Naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał. Sprawdź poniższe kwestie, a następnie wprowadź materiał lub matę ponownie:

Upewnij się, że materiał lub mata nie są podawane skośnie.

Upewnij się, że materiał lub mata nie są luźne podczas podawania.

Upewnij się, że materiał lub mata nie zostały przypadkowo wysunięte.

Jeżeli wewnątrz urządzenia pozostały resztki materiału, usuń je i wprowadź materiał lub matę ponownie.

(MCT0026) Położenie cięcia znajduje się poza obsługiwanym zakresem.

Podczas regulacji położenia cięcia określono linię cięcia poza obszarem cięcia. Naciśnij przycisk podawania, aby wysunąć materiał, a następnie umieść wzór w obszarze cięcia lub ponownie dotknij [Calibration] (Kalibracja).

[Regulacja położenia cięcia](#)

(MCT0027) Podnieś dźwignię zmiany trybu po lewej stronie urządzenia.

Dźwignia zmiany trybu jest opuszczona. W poniższych przypadkach ustaw dźwignię w położeniu ▲, a następnie naciśnij przycisk Start/Stop.

Rysowanie.

Cięcie z użyciem maty.

(MCT0028) Opuść dźwignię zmiany trybu po lewej stronie urządzenia.

Dźwignia zmiany trybu jest ustawiona w położeniu ▲. Przy prostym cięciu bez maty ustaw dźwignię w położeniu ▼, a następnie naciśnij przycisk Start/Stop.

(MCT0029) Materiał może być zacięty lub odkształcony.

Ustaw dźwignię zmiany trybu (po lewej stronie urządzenia) w położeniu ▲ i odblokuj obie dźwignie zwalniania wałka.

Wyłącz urządzenie i wyjmij uchwyt.

Powoli wyciągnij materiał lub matę ręcznie.

Aby ponownie wyciąć wcześniej przesłane dane, prześlij je z ekranu historii.

[Zacięty materiał lub mata](#)

[Historia przeglądania i wysyłania](#)

(MCT0030) Materiał jest zbyt gruby lub prowadnica podawania nadal jest zamontowana.

Jeżeli materiał jest zbyt gruby, użyj innego materiału.

Jeżeli prowadnica podawania nadal jest zamontowana, wyjmij ją, naciśnij przycisk Start/Stop i spróbuj wykonać cięcie ponownie.

[Proste cięcie bez maty](#)

[Podwinięta przednia krawędź materiału](#)

(MCT0034) Nie znaleziono pliku aktualizacji.

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wystąpił błąd zapisu. Upewnij się, że w pamięci USB zapisany jest wyłącznie najnowszy plik aktualizacji, wyłącz urządzenie, włóż je ponownie i ponów aktualizację.

[Aktualizacja urządzenia](#)

(MCT0036) Temperatura wewnątrz urządzenia wzrosła.

Jeżeli urządzenie przegrzeje się wskutek intensywnej pracy, wyłączy się. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na 30 minut przed ponownym włączeniem. Jeżeli przy ponownej próbie cięcia lub rysowania w aplikacji Artspira pojawi się komunikat o błędzie, urządzenie nie ostygło wystarczająco i potrzebuje więcej czasu. Wyłącz je i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Załącznik

Akcesoria opcjonalne

Informacje o najnowszych akcesoriach opcjonalnych zgodnych z urządzeniem znajdują się na stronie internetowej pomocy technicznej Brother (<https://s.brother/ccqag/>).

Dane techniczne urządzenia

Pozycja	Dane techniczne
Wymiary urządzenia	541 mm (szer.) × 190 mm (gł.) × 143 mm (wys.) (Okolo 21 5/16 cala (szer.) × 7 1/2 cala (gł.) × 5 5/8 cala (wys.))
Masa urządzenia	Okolo 5,2 kg (okolo 11,5 lb)
Obsługiwany interfejs	Bluetooth LE; profile: GATT
Zgodne aplikacje	Brother Artspira. Sprawdź w App Store lub Google Play, która wersja aplikacji jest zgodna z Twoim urządzeniem mobilnym.
Minimalny rozmiar zapewniający prawidłowe podawanie materiału	Bez maty: 210 × 80 mm (okolo 8,27 × 3,1 cala). Z matą: mata do cięcia o rozmiarze 305 × 305 mm (12 × 12 cali)