


Skrócona instrukcja obsługi

Brother PrintModa Studio

HL-JF1

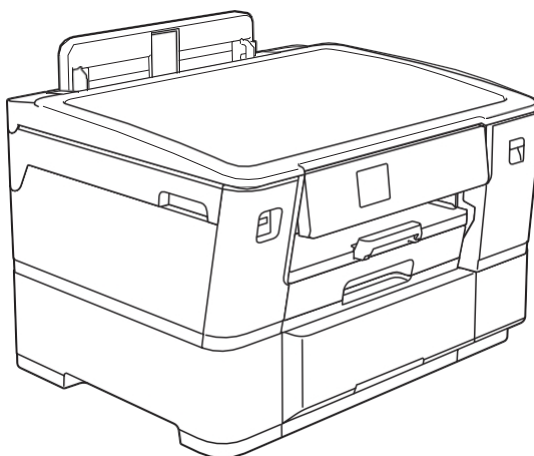

Najpierw należy przeczytać Podręcznik bezpieczeństwa produktu, a następnie niniejszą Skróconą instrukcję obsługi, aby zapoznać się z prawidłową procedurą instalacji.

Niniejsza instrukcja zawiera tylko funkcje konfiguracji urządzenia i drukowania na tkaninach dla HL-JF1.

Instrukcje i informacje dotyczące drukowania na papierze i konserwacji urządzenia można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.

Informacje o drukarce do tkanin	2
Przeczytaj przed użyciem	2
Preparaty.	4
Załaduj zwykły papier formatu Letter/A4 do podajnika #1	4
Podłącz przewód zasilający i zainstaluj startowe wkłady atramentowe	4
Ustawienia maszyny	5
Podłącz urządzenie mobilne do komputera	5
Podłącz komputer do urządzenia	6
Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej	7
Obsługa tkaniny do druku	8
Załaduj rolkę materiału do podajnika #2	8
Określanie rozmiaru i typu papieru do drukowania na rolce materiału	9
Obszar niezadrukowany	10
Drukowanie na rolce materiału z urządzenia mobilnego za pomocą aplikacji Artspira	11
Wybierz szablon i drukuj	11
Informacje o ekranie ustawień drukowania	12
Drukowanie danych innych niż szablony	12
Drukowanie rolki materiału z komputera	14
Drukowanie z systemu Windows	14
Drukowanie z komputera Mac (przy użyciu funkcji AirPrint)	15
Rozwiązywanie problemów	16
Rolka materiału zacięła się z tyłu maszyny	17
Rolka materiału zacięła się wewnątrz i z tyłu urządzenia	17
Zacięcie obcinacza rolkowego (zacięcie obcinacza 01/02)	20
Zacięcie obcinacza rolkowego (Zacięcie obcinacza 03/04)	23
Komunikaty o błędach	24
Dodatek	25

Informacje o drukarce tkanin

Drukarka do tkanin Brother została zaprojektowana do drukowania zarówno na rolkach tkanin, jak i na papierze. Dzięki tej drukarce można łatwo drukować zdjęcia lub obrazy na zrolowanej tkaninie.

Aplikacja Brother Artspira zapewnia różne pomysły na projekty, samouczki i szablony, które można dostosować i tworzyć jedyne w swoim rodzaju przedmioty.

Dzięki aplikacji Artspira można wysyłać dane do drukowania za pomocą drukarki do tkanin Brother, do cięcia tkanin za pomocą maszyn do cięcia Brother (seria SDX) i do haftowania za pomocą hafciarek Brother. *Kompatybilne tylko z wybranymi modelami.

Przeczytaj przed użyciem

■ Znaki towarowe

Wi-Fi Direct® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

App Store jest znakiem towarowym Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością odpowiednich firm.

■ Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć

Który przewodnik?	Co jest w środku?	Gdzie to jest?
Przewodnik bezpieczeństwa produktu	Najpierw należy przeczytać niniejszą instrukcję. Przed skonfigurowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa.	Wydrukowano/w pudełku
Skrócona instrukcja obsługi	Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe procedury obsługi drukowania na tkaninach z poziomu dedykowanej aplikacji (Brother Artspira). Zawiera również rozwiązania problemów związanych z drukowaniem na rolkach.	Wydrukowano/w pudełku
Książka projektu	Niniejszy przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia projektów przy użyciu szablonów dołączonych do dedykowanej aplikacji (Brother Artspira). Zawiera również podstawowe procedury obsługi aplikacji.	Wydrukowano/w pudełku
Podręcznik użytkownika online	Niniejsza instrukcja zawiera procedury obsługi dotyczące drukowania na papierze. Szczegółowe informacje na temat konserwacji produktu można znaleźć w niniejszej instrukcji.	Strona pomocy technicznej firmy Brother

■ Środki ostrożności

- Podręczniki w języku hiszpańskim dla tego modelu są dostępne na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.
- Kabel USB nie jest dołączony do tego modelu. Należy zakupić odpowiedni kabel interfejsu dla interfejsu, który ma być używany. Kabel USB: Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typ A/B) o długości nie większej niż 5 metrów. Kabel Ethernet (sieciowy): W przypadku sieci Fast Ethernet 10BASE-T lub 100BASE-TX należy używać skrętki prostej kategorii 5 (lub wyższej).
- Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zdjęcia w tym przewodniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.
- Aby drukować na rolce tkaniny, na urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana dedykowana aplikacja Artspira.
- Firma Brother regularnie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe, aby dodawać funkcje i stosować poprawki błędów. Aby sprawdzić najnowsze oprogramowanie sprzętowe, odwiedź stronę support.brother.com/up7.

■ Środki ostrożności dotyczące rolki materiału



UWAGA


- Jeśli podczas używania produktu, który ma bezpośredni kontakt ze skórą, wystąpi podrażnienie skóry, natychmiast przestań go używać.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy wkładać tkaniny do ust ani jej lizać.

- Materiał, z którego wykonana jest rolka, to tkanina nr 40 (100% bawełna).
- Ten materiał jest przeznaczony wyłącznie do kompatybilnych drukarek atramentowych. Nie należy używać drukarek laserowych ani kolorowych kopiarek.
- Tkaninę można prać i czyścić chemicznie. Trwałość kolorów zależy od liczby prai.
- Nieużywaną tkaninę należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub innych źródeł światła. Przechowywać z dala od gorących i wilgotnych warunków.

■ Dołączone akcesoria

Rozpakuj urządzenie i sprawdź jego podzespoły.

Elementy zawarte w pudełku mogą się różnić w zależności od kraju. Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i pudełko na wypadek konieczności wysłania urządzenia.

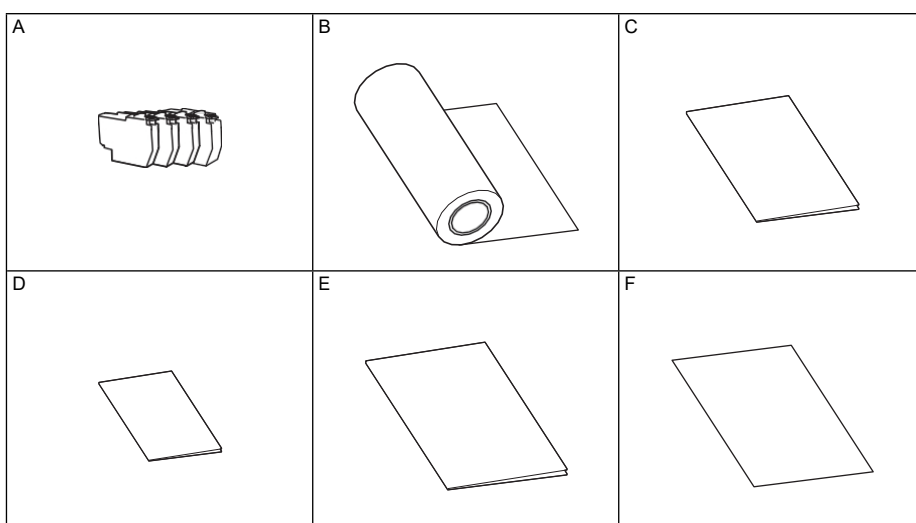

Nazwa części

A	Starterowe wkłady atramentowe (po 1 sztuce: czarny, żółty, cyjan, magenta)
B	Rolka tkaniny bawełnianej Starter (297 mm x 1300 mm) *1
C	Skrócona instrukcja obsługi *2
D	Przewodnik bezpieczeństwa produktu *2
E	Książka projektu
F	Arkusze konserwacji


*1 Ta część jest materiałem eksploatacyjnym. Po ich zużyciu należy zakupić PACB01 (tkanina bawełniana do nadruku) w lokalnym sklepie Brother.

*2 Instrukcje w języku hiszpańskim dla tego modelu są dostępne na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

Podręczniki w języku hiszpańskim dla tego modelu są dostępne na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

Ładuj zwykły papier formatu Letter/A4 do podajnika #1

1. Całkowicie wyciągnij tacę #1 z urządzenia w sposób pokazany strzałką.

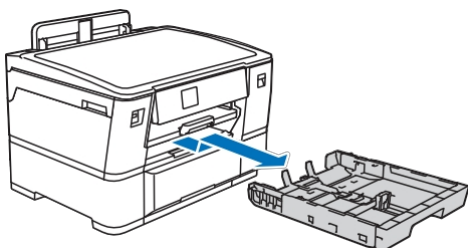


UWAGA

Przekartkuj dokładnie stos papieru.




2. Załaduj papier do podajnika #1 i wyreguluj prowadnice papieru.


Nie należy przekraczać tego znaku.

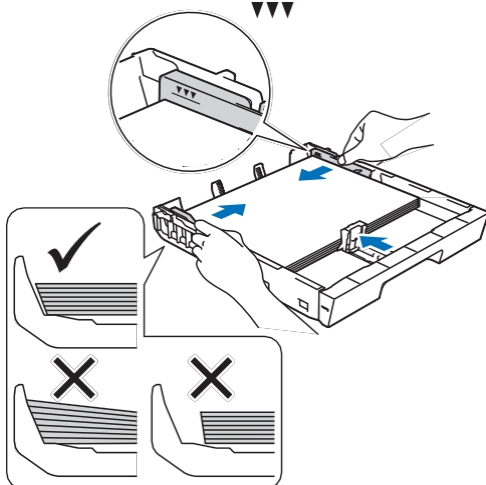

3. Powoli wsuń tacę #1 całkowicie do urządzenia.

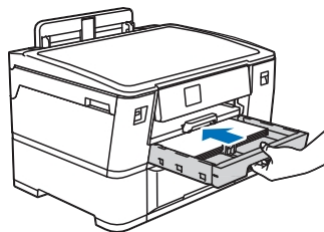

4. Wyciągnij podpórkę papieru, aż zablokuje się na swoim miejscu.

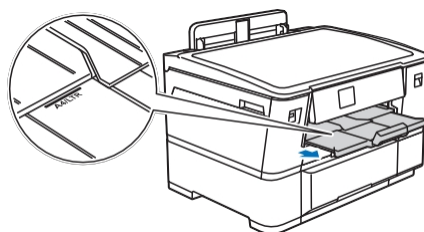


UWAGA

Po zakończeniu konfiguracji urządzenia można w razie potrzeby zmienić typ lub rozmiar papieru. Więcej informacji na temat obsługi papieru można znaleźć w internetowym podręczniku użytkownika na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

Podłącz przewód zasilający i zainstaluj startowe wkłady atramentowe


1. Podłącz wtyczkę do zasilania. Urządzenie włączy się automatycznie.

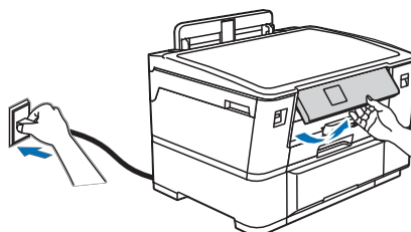


UWAGA

Kąt nachylenia panelu sterowania można regulować w celu łatwiejszego odczytu ekranu LCD.

2. Otwórz pokrywę pojemnika z tuszem.

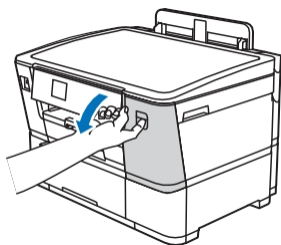

3. Przed włożeniem do urządzenia szybko wstrząśnij poziomo tylko czarnym wkładem atramentowym 15 razy, jak pokazano na rysunku. Pozostałymi atramentami nie trzeba wstrząsać.

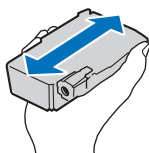

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, aby zainstalować wkłady atramentowe. Zamknij pokrywę pojemnika z tuszem.

Urządzenie przygotowuje system rurek z atramentem do drukowania.

UWAGA

- Przy pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie użyje dodatkowego atramentu do napełnienia rurek doprowadzających atrament. Jest to jednorazowy proces, który umożliwia drukowanie w wysokiej jakości.

Ustawienia urządzenia

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, aby ustawić datę i godzinę.


2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, a następnie naciśnij przycisk [Start], aby wydrukować arkusz kontroli jakości.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD i sprawdź jakość czterech kolorowych bloków na arkuszu, a w razie potrzeby rozpocznij procedurę czyszczenia.



OK

Słaby

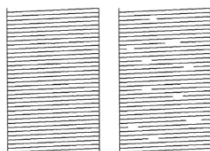

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, aby skonfigurować ustawienia urządzenia;

- Skonfiguruj ustawienia podajnika i sprawdź informacje o orientacji papieru.
- Sprawdź informacje o instalacji oprogramowania.

5. Wybierz język (w razie potrzeby).

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystkie ustawienia] > [Ustawienia początkowe] > [Język lokalny].
2. Naciśnij swój język.
3. Naciśnij .

Podłącz urządzenie mobilne do komputera

1. Pobierz aplikację Artspira.


Uzyskaj dostęp do Google Play™ lub App Store za pomocą poniższego kodu QR, a następnie pobierz aplikację Artspira do drukowania na tkaninach bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji tej aplikacji, aby można było z niej korzystać w optymalnych warunkach.



2. Otwórz aplikację Artspira, a następnie zaloguj się.


3. Stuknij  w prawym górnym rogu ekranu głównego.

4. Aby rozpocząć rejestrację drukarki do tkanin Brother, dotknij przycisku [Register] w obszarze [Creative Printer].



► Artspira wyszukuje drukarki, które można podłączyć.

5. Po wyświetleniu listy drukarek wybierz drukarkę, którą chcesz zarejestrować.

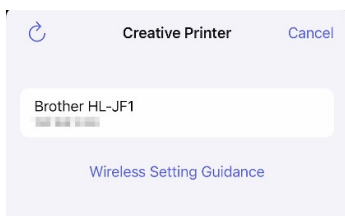

- Jeśli nie można ukończyć konfiguracji połączenia sieci bezprzewodowej dla urządzenia, wybierz [Wireless Setting Guidance] i zapoznaj się ze wskazówkami, aby skonfigurować połączenie sieci bezprzewodowej.
- Jeśli do tej samej sieci podłączonych jest wiele drukarek, wybierz tę, która ma być używana.
- W przypadku konfigurowania maszyny do cięcia i maszyny do szycia Brother zgodnej z aplikacją Artspira należy wybrać używaną maszynę na ekranie w kroku ❶, a następnie skonfigurować ją zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na tym kończy się konfiguracja drukarki z urządzenia mobilnego. Patrz "Obsługa materiału" (str. 8), aby załadować rolkę materiału.

Podłącz komputer do urządzenia

1. Odwiedź stronę <https://s.brother/lpqrg/>, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Brother.


UWAGA

- (Windows) Aby drukować na rolce tkaniny, należy zainstalować oprogramowanie Brother.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA

- W przypadku przewodowego połączenia sieciowego i połączenia USB znajdź odpowiedni port (w zależności od używanego kabla) wewnątrz urządzenia, jak pokazano na rysunku.

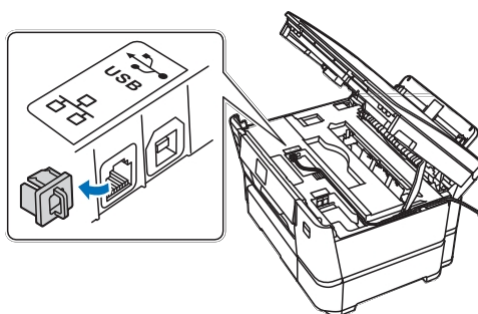

Konfiguracja zakończona. Można teraz drukować za pomocą urządzenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa sieci


Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone jako "Pwd". Zalecamy natychmiastową zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem.

Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej

Sieć bezprzewodową można skonfigurować za pomocą alternatywnej metody.

1. Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i Network Key (klucz sieciowy) na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze i wpisz je w poniższej tabeli.


SSID (Network Name)	
Network Key (Password)	

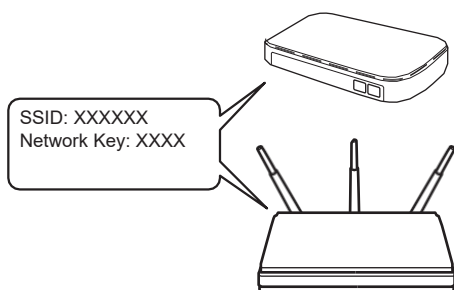

UWAGA

- Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, zapytaj administratora sieci lub producenta bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

2. Przejdź do urządzenia i naciśnij  > [Find Wi-Fi Network] > [Yes].

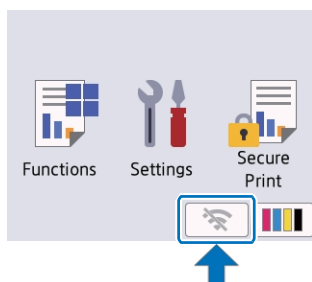

3. Wybierz identyfikator SSID (Network Name) punktu dostępowego/routera i wprowadź Network Key (Password). Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat [Connected].

UWAGA

- Jeśli nie możesz się połączyć, sprawdź następujące elementy: (Sieć bezprzewodowa)
Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router (jeśli to możliwe). > Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie powtórz od kroku **1**.
(Sieć przewodowa/połączenie USB)
Odłącz kabel > Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie powtórz od kroku **1**.

Obsługa tkaniny do druku.


Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby załadować rolkę materiału. Szczegółowe informacje na temat drukowania na papierze można znaleźć w Podręczniku użytkownika online na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

Dołączona rolka materiału startowego i materiały eksploatacyjne Brother są kompatybilne z tą drukarką atramentową.


- Użyj podajnika nr 2, aby załadować rolkę materiału (szerokość: 11,4" (297 mm) / średnica zewnętrzna: 2,85" (72,5 mm) lub mniej).
- (Windows) Aby drukować na rolce z tkaniną, należy zainstalować oprogramowanie Brother. Aby zainstalować sterownik i oprogramowanie, przejdź do strony **Downloads** modelu pod adresem <https://s.brother/lpqrg/>.
- Jeśli dla opcji [Check paper] wybrano ustawienie [On.], a taca papieru zostanie wyciągnięta z urządzenia, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat umożliwiający zmianę rozmiaru i typu papieru.
- Jeśli którykolwiek z wkładów atramentowych osiągnie koniec żywotności podczas drukowania na rolce z materiałem, wymień go na nowy wkład atramentowy i kontynuuj drukowanie. Należy pamiętać, że odcień kolorów może się nieznacznie różnić.

Załaduj rolkę materiału do podajnika #2

1. Jeśli klapka podpórki papieru (1) jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podpórkę papieru (2).

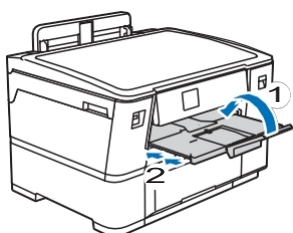


2. Całkowicie wyciągnij tacę #2 z urządzenia w sposób pokazany strzałką.

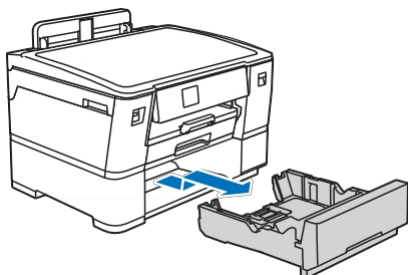


UWAGA

- Przed załadowaniem rolki materiału należy wyjąć papier formatu A4 lub Letter z podajnika #2. NIE WOLNO wkładać jednocześnie papieru o dowolnym rozmiarze i rolki materiału.


3. Delikatnie naciśnij i przesun prowadnice szerokości papieru(1), aby wysunąć podajnik na maksymalną szerokość.

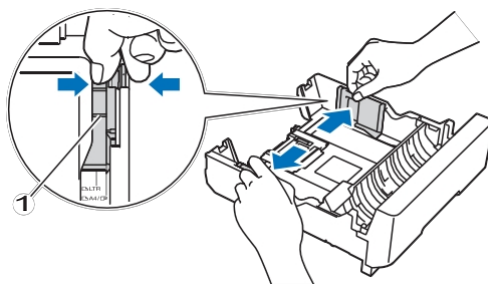

4. Otwórz klapkę przełącznika, jak pokazano na ilustracji, aby ustawić podajnik w trybie nośnika rolkowego.

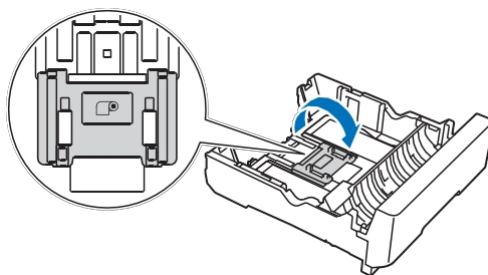



5. Wsuń koniec rolki materiału stroną z tkaniną skierowaną w dół do szczeliny w podajniku.

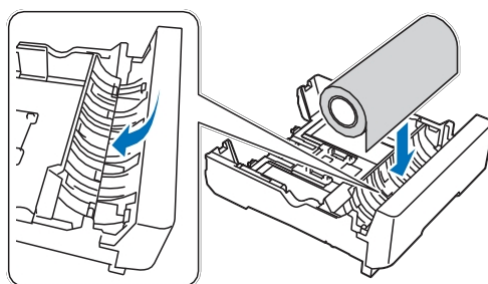


UWAGA

- Należy drukować tylko na materiałowej stronie rolki tkaniny. Drukowanie na folii nośnej może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli koniec materiału jest postrzępiony, użyj nożyczek, aby odciąć nadmiar nici przed załadowaniem rolki materiału.
- Jeśli rolka materiału jest luźna, należy ją mocniej nawinąć przed załadowaniem.


6. Używając obu palców podtrzymujących boki rolki materiału, obróć rolę materiału zgodnie ze strzałką. Kontynuuj obracanie rolki materiału, aż krawędź podawania przejdzie przez szczelinę na papier w podstawie podajnika i dotknie dalszej krawędzi (1) podajnika.

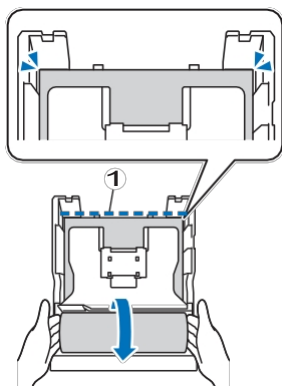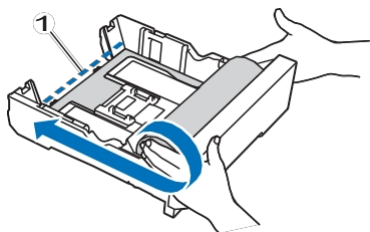

7. Delikatnie wyreguluj prowadnice szerokości papieru(1), aby dopasować je do materiału. Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają krawędzi materiału.

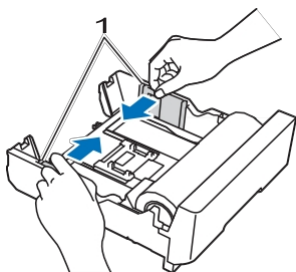


8. Powoli całkowicie wsuń tacę #2 do urządzenia.

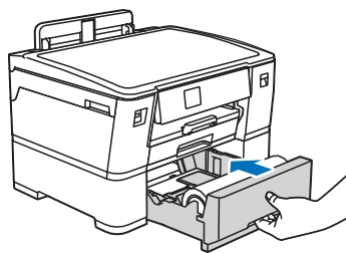

WAŻNE

- NIE WOLNO wsuwać podajnika do urządzenia na siłę lub szybko. Może to spowodować zacięcia materiału lub problemy z jego podawaniem.

9. Upewnij się, że podpórka papieru jest zamknięta.

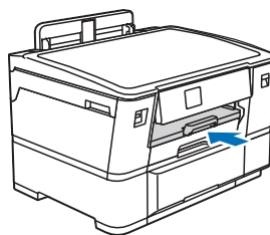

WAŻNE

- Aby uniknąć uszkodzenia drukowanego materiału, NIE wyciągaj podpórki papieru podczas ładowania rolki materiału.
- Jeśli taca #2 zostanie wyciągnięta z urządzenia po załadowaniu rolki materiału, rolka materiału może się poluzować lub krawędź podawania może przesunąć się z pozycji załadowanej. Aby uniknąć uszkodzenia materiału i problemów z podawaniem, należy ponownie prawidłowo załadować rolę materiału.



- Gdy taca nr 2 jest załadowana rolką tkaniny i drukujesz na tkaninie, po ukończeniu zadania urządzenie przytrzyma ukończoną tkaninę, aby nie spadła. Po zakończeniu drukowania poczekaj na zakończenie cięcia, a następnie usuń wydrukowaną tkaninę i naciśnij przycisk [OK] na wyświetlaczu LCD urządzenia.

Określanie rozmiaru i typu papieru do drukowania na rolce materiału


1. Naciśnij  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Tray Setting] > [Tray 2].

2. Naciśnij [Paper Type] > [Fabric].

Rozmiar papieru zostanie automatycznie ustawiony na [11.69 inch Roll] / [297 mm Roll].

Obszar niezadrukowany

Obszar niedrukowalny różni się w zależności od ustawień określonych w aplikacji. Poniższa ilustracja przedstawia obszar niedrukowalny dla rolki materiału. Jeśli włączone jest drukowanie bez obramowania, urządzenie może drukować w zaciemionym obszarze na poniższej ilustracji.

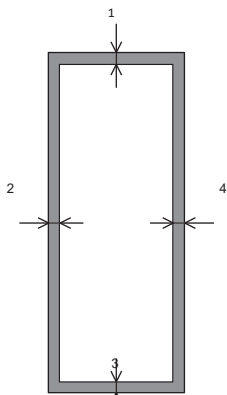

	Góra (1)	Lewy (2)	Dół (3)	Prawo (4)
Rolka materiału	0.12" (3 mm)	0.12" (3 mm)	0.12" (3 mm)	0.12" (3 mm)




- Szczegółowe informacje na temat papieru na arkuszach można znaleźć w Podręczniku użytkownika online na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

Drukowanie na rolce materiału z urządzenia mobilnego za pomocą aplikacji Artspira

Artspira to aplikacja Brother, która umożliwia drukowanie na rolce tkaniny z urządzeń inteligentnych, takich jak smartfony i tablety, Artspira umożliwia również bezprzewodowe przysyłanie danych cięcia i haftu do kompatybilnych maszyn Brother. Wystarczy wybrać żądany projekt z szablonów dostarczonych przez Artspira i cieszyć się tworzeniem projektu za pomocą produktów Brother. W poniższym przykładzie użyjemy drukarki do tkanin Brother do wydrukowania na rolce tkaniny przy użyciu szablonu z Artspira.

Wybierz szablon i drukuj


1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
2. Otwórz aplikację Artspira na swoim urządzeniu.
3. Stuknij opcję [Printing Designs] w obszarze [Explore] na ekranie głównym.
4. Wybierz żądany projekt z listy.

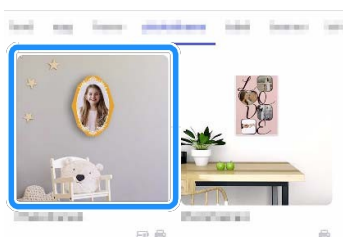

Zostanie wyświetlony ekran zawierający szczegółowe informacje o projekcie.

- Ikona reprezentująca maszynę wymaganą dla każdego projektu pojawia się obok nazwy projektu. Projekty z ikonami hafciarki i maszyny tnącej zawierają dane haftu i dane cięcia.

5. Stuknij przycisk [Create].



6. Po wyświetleniu ekranu edycji edytuj tło szablonu, kształty i inne elementy. Po zakończeniu edycji stuknij przycisk [Done], aby przejść do ekranu podglądu.

Zaznacz element szablonu, który chcesz edytować, a następnie stuknij ikonę funkcji edycji w menu u dołu ekranu. Obraz i ikona funkcji edycji mogą różnić się od rzeczywistego ekranu.



- Aby zapisać edytowane dane, stuknij przycisk [Save].
- Dane zapisane na serwerze można odzyskać za pomocą strony  My Creations.

7. Stuknij [Print], aby wydrukować.

Printer Brother HL-JF1 ➤ **a**
Print settings ➤ **b**

How to set Fabric Roll



- a - Podłączona drukarka
b - Ustawienia drukowania

8. Po zakończeniu drukowania należy pozostawić wydrukowaną tkaninę do wyschnięcia na płaskiej powierzchni przez co najmniej 15 minut przed odklejeniem folii nośnej.

Informacje o menu ustawień drukowania

Menu ustawień Artspira Print różni się w zależności od wybranego projektu.

Print quality

Wybierz rozdzielczość drukowania. Ponieważ istnieje korelacja między jakością druku a szybkością drukowania, zwiększenie jakości zmniejsza szybkość drukowania.

Registration mark for cut

Dodaje znak rejestracji do danych cięcia.

Positioning mark for embroidery

Dodaje znacznik pozycjonowania do danych haftu. Po włączeniu pojawia się menu umożliwiające wybór kształtu i koloru znaczników pozycjonowania.

Print line for direct cut

Wybierz, czy ma być drukowany kontur w przypadku korzystania z trybu "Direct Cut" urządzenia tnącego.

Shrinkage Allowance

Wybierz to ustawienie, aby drukować wzór powiększony w celu uwzględnienia kurczenia się tkaniny po praniu. Włącz, jeśli tkanina będzie prana po drukowaniu. Po włączeniu wzór zostanie wydrukowany w powiększeniu o około 3%.



Podczas prania ręcznej tkaniny po zadrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Namoczyć i prać ręcznie tkaninę przez około 10 minut w takiej ilości wody, aby była zanurzona.
- Ostrożnie wycisnąć wodę, a następnie położyć tkaninę płasko, aby wyschła na powietrzu. Wykręcanie tkaniny w celu usunięcia nadmiaru wody może spowodować zmarszczki lub zniekształcenie nadrukowanego wzoru.
- Użyć żelazka ustawionego na niską lub średnią temperaturę, aby wygładzić zmarszczki.

Borderless


Wybierz to ustawienie, aby drukować bez obramowania.

Drukowanie danych innych niż szablony

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć oryginalne dane drukowania z wzorami innymi niż dostarczone szablony.

1. Stuknij  w dolnej części ekranu głównego.
2. Stuknij [Printing].
3. Wybierz opcję [Design Editor] lub [Geometric Patterns], a następnie utwórz wzór.

New

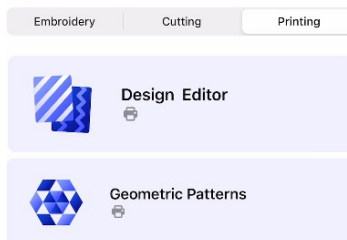

- a - Design Editor
Edytuj dostarczone dane wzoru lub użyj zdjęcia z urządzenia, aby utworzyć i wydrukować oryginalne dane wydruku. Po zakończeniu edycji stuknij przycisk [Done], aby wydrukować.
- b - Geometric Pattern
Edytuj dostarczone dane wzoru lub zdjęcie z urządzenia, aby utworzyć wzór z efektem kalejdoskopu.



Aby zapisać dane, stuknij przycisk [Save]. Zapisane dane można odzyskać za pomocą strony  My Creations.

■ W przypadku wykorzystania tkaniny wzorzystej



UWAGA

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, swędzenia lub wysypki spowodowanych bezpośrednim kontaktem tkaniny ze skórą, należy natychmiast przerwać stosowanie.

Podczas korzystania z tkaniny z nadrukiem na maszynie do szycia lub krojenia, a także podczas jej prania, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- Jeśli tkanina powoduje odbarwienia maszyny do szycia lub maszyny do cięcia, usuń odbarwienia zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w Podręczniku użytkownika lub Podręczniku bezpieczeństwa produktu maszyny.
- Kolor będzie przenoszony i zmieni się podczas użytkowania i prania tkaniny. Mogą wystąpić plamy na skórze i innych materiałach.
- Nie umieszczaj w bezpośrednim świetle słonecznym. Wszystkie tkaniny blakną w bezpośrednim świetle słonecznym.

- Tkaninę z nadrukiem należy delikatnie prać ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu. Nie używaj wybielacza. Połóż płasko do wyschnięcia.
- Nadrukowane projekty wyblakną podczas prania.
- Prasowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy chcesz wygładzić zmarszczki na tkaninie. Zalecamy odwrócenie zadrukowanego materiału na lewą stronę przed prasowaniem i użycie najniższego możliwego ustawienia temperatury.
- Ta bawełniana tkanina jest specjalnie przygotowana do absorpcji atramentów. Należy pamiętać, że tkanina będzie wchłaniać i zatrzymywać luźne atramenty w wodzie do prania, podobnie jak pochłaniacz kolorów. Nie prać tej tkaniny z innymi materiałami. Inne materiały (zwłaszcza batiki) mogą uwalniać nadmiar atramentu podczas prania. Wstępne pranie innych materiałów w celu usunięcia luźnego atramentu z wody do prania zapobiegnie wchłanianiu nadmiaru atramentu przez wydrukowaną tkaninę.

■ Kiedy korzystać z arkusza laminującego do zadrukowanej tkaniny

W przypadku korzystania z tkanin z nadrukiem w projektach, które często mają bezpośredni kontakt z dłońmi, takich jak torby i woreczki, przed cięciem lub szyciem należy przymocować arkusz laminujący (sprzedawany oddzielnie) do tkaniny z nadrukiem, aby zminimalizować przenoszenie kolorów. Przed umieszczeniem arkusza laminującego należy odkleić folię spodnią od tkaniny. Szczegółowe informacje na temat opcjonalnych akcesoriów można znaleźć na stronie <https://s.brother/cp2aa/>.



Podczas szycia laminatu na tkaninie należy użyć nieprzywierającej stopki lub umieścić kalkę kreślarską na laminacie. Należy szyc wyłącznie ściegami prostymi lub zygzakowatymi. W przeciwnym razie stopka może przykleić się do laminatu, powodując pęczki ściegów i potencjalne złamanie igły oraz obrażenia.

- Przed rozpoczęciem szycia laminowanego materiału należy wykonać ścieg próbny.
- Nie należy prać projektów wykonanych z tkanin z przymocowanym arkuszem do laminowania. Jeśli ulegnie zabrudzeniu, należy go delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką.
- Nie prasować tkanin z przymocowanym arkuszem laminującym.

■ Kiedy korzystać z stabilizatora rozpuszczalnego w wodzie do zadrukowanej tkaniny

- W przypadku korzystania z drukowanych tkanin w projektach pikowania itp. przed cięciem lub szyciem należy założyć rozpuszczalny w wodzie stabilizator (sprzedawany oddzielnie), aby zminimalizować przenoszenie kolorów. Szczegółowe informacje na temat opcjonalnych akcesoriów można znaleźć na stronie <https://s.brother/cp2aa/>.

■ Film instruktażowy

Zobacz poniższy film, jak przymocować rozpuszczalny w wodzie stabilizator i arkusz do laminowania.



Drukowanie rolki materiału z komputera

Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania na papierze (A4, Letter itp.) można znaleźć w internetowym podręczniku użytkownika na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

Drukowanie z systemu Windows

Podczas drukowania ze strony [Print Test Page] na komputerze urządzenie może drukować na rolce materiału. Aby drukować na papierze, należy wybrać opcję [Cut-Sheet Paper] w polu [Media Selection] sterownika drukarki.

1. Upewnij się, że rolka materiału została załadowana do podajnika #2.

2. Wybierz polecenie drukowania w wybranej aplikacji.

3. Wybierz nazwę modelu, a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukarki.

- Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki, a następnie okno [Fabric Roll Settings].
(Jeśli okno [Fabric Roll Settings] nie zostanie wyświetlone, kliknij zakładkę [Basic] w oknie sterownika drukarki, a następnie wybierz [Fabric Roll] w polu [Media Selection]).

<[Fabric Roll Settings] >

- Kliknij listę rozwijaną [Page Size], a następnie wybierz opcję [User Defined].
- Wprowadź szerokość i wysokość dokumentu utworzonego w aplikacji.



- Jeśli rozmiar strony utworzony w aplikacji nie jest taki sam jak rzeczywisty rozmiar wydruku, wprowadź rozmiar strony.

- Zaznacz pole wyboru [Save size as], a następnie wprowadź nazwę, której chcesz użyć dla rozmiaru zdefiniowanego w poprzednim kroku.
- Kliknij przycisk [OK], aby zastosować ustawienia rozmiaru strony.

4. Kliknij listę rozwijaną [Print Quality], a następnie wybierz żądaną rozdzielczość drukowania. Ponieważ jakość i szybkość drukowania są ze sobą powiązane, im wyższa jakość, tym dłużej potrwa drukowanie dokumentu.

5. Kliknij listę rozwijaną [Scaling], a następnie w razie potrzeby wybierz opcję powiększenia lub zmniejszenia rozmiaru strony.

Wybierz tę opcję, aby dopasować rozmiar strony do rzeczywistego rozmiaru wydruku.

6. W razie potrzeby zmień inne ustawienia drukarki.

7. Kliknij przycisk [OK].

8. Jeśli pojawi się okno instrukcji ładowania rolki tkaniny, postępuj zgodnie z podanymi informacjami, a następnie kliknij przycisk [OK].

9. Zakończ operację drukowania.

UWAGA

- Podczas drukowania długich stron (ponad 54,33" (1380 mm)) urządzenie drukuje część strony, a reszta jest pusta, w zależności od używanej aplikacji.
Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić sterownik drukarki w następujący sposób;
Wybierz zakładkę [Advanced], kliknij [Other Print Options] > [Input Resolution], a następnie zaznacz pole wyboru. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania tej opcji rozpoczęcie drukowania trwa dłużej, a niska rozdzielczość ma negatywny wpływ na jakość wydruku.

WAŻNE

- Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić pozostałą ilość rolki materiału. Jeśli pozostała ilość rolki materiału jest niewystarczająca dla długości strony, którą chcesz wydrukować, urządzenie może przerwać drukowanie w połowie. Nawet jeśli pozostała ilość rolki materiału jest wystarczająca do wykonania zadania drukowania, urządzenie może pozostawić puste miejsce na końcu wydruku.

Drukowanie z komputera Mac (przy użyciu funkcji AirPrint)

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. Niniejsze instrukcje opisano na przykładzie systemu macOS v12. Rzeczywista procedura może się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego. Przed rozpoczęciem drukowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się na liście drukarek na komputerze Mac.

1. **Upewnij się, że urządzenie jest włączone.**
2. **Włóż rolkę materiału do podajnika #2 i zmień ustawienia podajnika papieru w urządzeniu.**
3. **W wybranej aplikacji na komputerze Mac kliknij menu [File], a następnie wybierz polecenie [Print].**
4. **Upewnij się, że urządzenie jest wybrane. Jeśli wybrano inne urządzenie (lub nie wybrano drukarki), kliknij menu podręczne [Printer], a następnie wybierz urządzenie.**
5. **W menu podręcznym [Rozmiar papieru] wykonaj jedną z poniższych czynności:**



- Jeśli menu podręczne [Paper size] nie jest wyświetlane, kliknij przycisk [Show Details].

- Wybierz z menu opcję [Rolka 11,69"/[Rolka 297 mm], a następnie wybierz rozmiar papieru, który jest większy niż [Rolka 297 mm].
Wysokość 8,26 cala (210 mm).
- Wybierz [Manage Custom Size...] z menu i kliknij [+] w oknie ustawień. Wprowadź następujące informacje w oknie, a następnie kliknij przycisk OK.
 - Nazwa rozmiaru, której chcesz użyć.
 - 11,69" (297 mm) lub mniej dla [Width]
 - Od 8,26" (210 mm) do 2,9 jarda (8,8 stopy) (2700 mm) dla [Height]
 - Żądany rozmiar dla [Margins]



- Jeśli rozmiar strony utworzony w aplikacji nie jest taki sam jak rzeczywisty rozmiar wydruku, wprowadź rozmiar strony.

6. Wybierz opcję [Orientation]

7. Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję [Manage Custom Size...] i chcesz dopasować rozmiar niestandardowy do rzeczywistego rozmiaru wydruku, kliknij menu podręczne opcji drukowania, a następnie wybierz opcję [Preview]. Po wyświetleniu opcji podglądu wybierz opcję skalowania, której chcesz użyć.

8. Kliknij menu podręczne opcji drukowania, a następnie wybierz [Media & Quality].

Po wyświetleniu opcji [Media & Quality]:

- a. Kliknij menu podręczne [Feed from], a następnie wybierz [Roll 2].
- b. Kliknij menu podręczne [Paper Type], a następnie wybierz [Fabric].

9. Wybierz inne wymagane opcje.

10. Kliknij [Print].

WAŻNE

- Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić pozostałą ilość rolki materiału. Jeśli pozostała ilość rolki materiału jest niewystarczająca dla długości strony, którą chcesz wydrukować, urządzenie może przerwać drukowanie w połowie. Nawet jeśli pozostała ilość rolki materiału jest wystarczająca do wykonania zadania drukowania, urządzenie może pozostawić puste miejsce na końcu wydruku.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić następujące możliwe problemy, a także często zadawane pytania na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Brother (<https://s.brother/cf2aa/>).
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.



Wymienione poniżej objawy to tylko niektóre z tych, które mogą wystąpić podczas drukowania na rolce materiału lub podczas korzystania z aplikacji Artspira. Informacje na temat operacji, takich jak drukowanie na papierze ciętym i określanie ustawień urządzenia, można znaleźć w Podręczniku użytkownika online na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

■ Trudności w obsłudze materiałów

Objaw	Sugestie	Odniesienie
Maszyna nie podaje zwiniętego materiału.	Upewnij się, że rolka materiału jest ustawiona prawidłowo. Sprawdź następujące elementy i załaduj je prawidłowo. - Rolka materiału nie jest podawana przez dno podajnika. - Koniec rolki materiału nie jest podawany do określonej pozycji.	P.8
	Upewnij się, że taca papieru jest wsunięta do końca, aż do zablokowania.	P.8
	Upewnij się, że pokrywa zapobiegająca zacięciom z tyłu urządzenia jest zamknięta.	P.17
	Wyczyść rolki pobierające papier.	Patrz Podręcznik użytkownika online
	Upewnij się, że rolka materiału jest zgodna ze specyfikacją urządzenia.	P.25
Występuje zacięcie tkaniny	Upewnij się, że rolka materiału jest prawidłowo ustawiona.	P.8
	Jeśli koniec rolki materiału jest mocno zawinięty, może nie być prawidłowo podawany. Spróbuj zawinąć krawędź podawania w przeciwnym kierunku, aby zawinąć ją w drugą stronę i ponownie załadować prawidłowo.	-
Zacięcie tkaniny pojawia się ponownie.	W przypadku powtarzającego się zacięcia materiału, w urządzeniu może utknąć mały kawałek materiału. Upewnij się, że materiał nie jest nadal zablokowany w urządzeniu.	P.17
	Obcinacz nośnika rolkowego może być zużyty. Jeśli pojawi się komunikat o konieczności wymiany obcinarki, należy ją wkrótce wymienić. Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym przedstawicielem firmy Brother.	-
Rolka materiału nie może być zadrukowana.	Sprawdź orientację załadowanej rolki materiału. Sprawdź, czy folia nośna znajduje się wewnątrz i w razie potrzeby załaduj ponownie rolkę materiału do podajnika.	P.8

■ Problemy z aplikacją Artspira

Objaw	Sugestie	Odniesienie
Drukarki nie można znaleźć na liście podłączonych urządzeń.	Sprawdź następujące elementy. - Upewnij się, że drukarka została włączona, odśwież ekran aplikacji, a następnie spróbuj ponownie wyszukać urządzenie. - Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do tego samego punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, do którego podłączona jest drukarka.	P.5
Nie mogę drukować.	Sprawdź następujące elementy. - Upewnij się, że drukarka, która ma być używana, jest wybrana na ekranie podglądu. Jeśli wybrana jest inna drukarka, wybierz właściwą drukarkę. - Upewnij się, że drukarka została włączona, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.	P.11

Rolka materiału zacięła się z tyłu maszyny


Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlane są następujące komunikaty, wykonaj poniższe czynności:

- [Roll Fabric Jam 01], [Roll Fabric Jam 02]

1. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania.




Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat [Roll Fabric Jam 01], otwórz górną pokrywę A (1) z tyłu urządzenia.

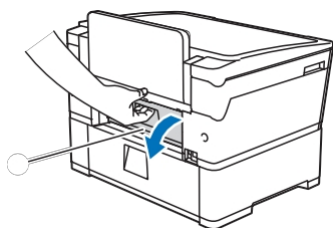

Po zakończeniu przejdź do następnego kroku.

2. Wyciągnij tacę #2 całkowicie z urządzenia w sposób pokazany strzałką.

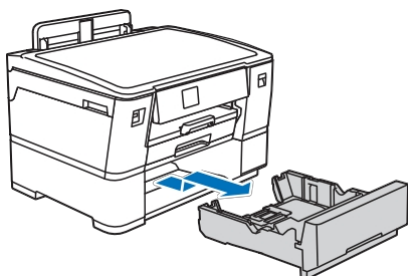

3. Wyjmij rolkę materiału z podajnika #2 i zwiń materiał.




Jeśli krawędź podająca jest zagięta, wygięta lub przycięta pod kątem, przetnij ją w poprzek.

4. Załaduj rolkę materiału do podajnika #2.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania, patrz "Ładowanie rolki materiału do podajnika #2" (str.8).



Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat [Roll Fabric Jam 02], zamknij górną pokrywę usuwania zacięć A z tyłu urządzenia. Upewnij się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta.

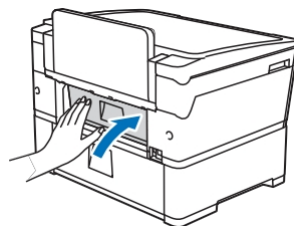

Po zakończeniu przejdź do następnego kroku.

5. Powoli całkowicie wsuń tacę #2 do urządzenia.

6. Podłącz ponownie przewód zasilający.

Rolka materiału zacięła się wewnątrz i z tyłu maszyny


Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlane są następujące komunikaty, wykonaj poniższe czynności:

- [Roll Fabric Jam 03]


1. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania.

2. Jeśli papier jest załadowany do gniazda podawania ręcznego, wyjmij papier.


3. Wyciągnij tacę nr 1 (1) całkowicie z urządzenia, jak pokazano strzałką.

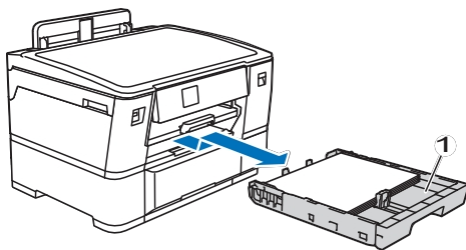

4. Podnieś podpórkę papieru (1), a następnie wyciągnij ją pod kątem całkowicie z urządzenia, jak pokazano strzałką.

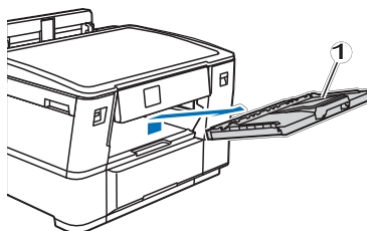


5. Powoli otwórz górną pokrywę usuwania zacięć A (1) z tyłu urządzenia.

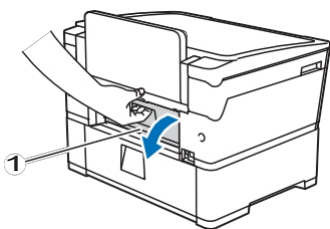


Pokrowiec może wydawać się cięższy niż zwykle, ponieważ przez jego wewnętrzną część przebiega rolka materiału.

6. Pozostaw górną pokrywę usuwania zacięć A otwartą, a następnie przejdź do przedniej części urządzenia.


7. Podnieś wewnętrzną klapkę i powoli usuń zacięty materiał.

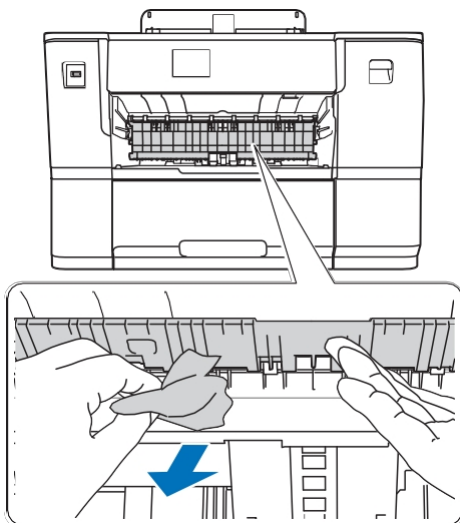


8. Upewnij się, że dokładnie obejrzałeś wewnątrz (1) w poszukiwaniu skrawków materiału.

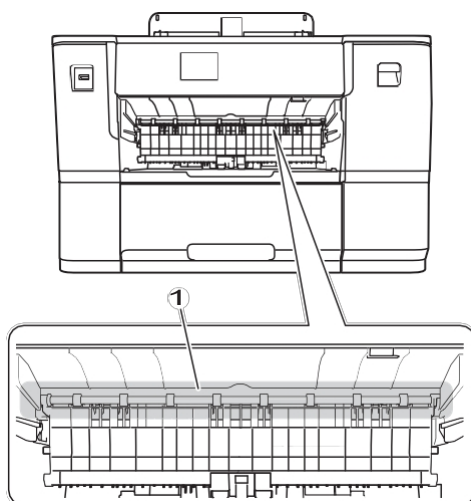


9. Używając obu rąk, użyj uchwytów na palce po obu stronach urządzenia, aby podnieść górną pokrywę (1) do pozycji otwartej.

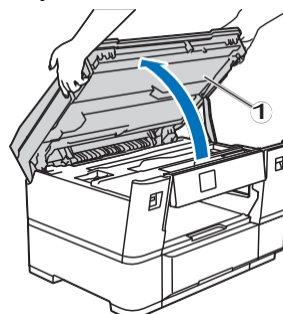

10. Powoli wyciągnij zacięty materiał (1) z urządzenia.

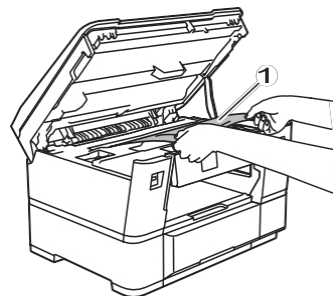


11. Przesuń głowicę drukującą, a następnie usuń materiał pozostały w tym obszarze. Upewnij się, że kawałki materiału nie pozostały w rogach urządzenia (1) i (2).

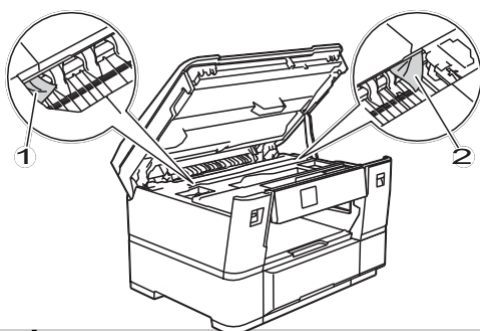


WAŻNE

- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak pokazano na ilustracji, nie można jej przesunąć. Zamknij górną pokrywę, a następnie podłącz ponownie przewód zasilający. Otwórz górną pokrywę a następnie przytrzymaj przycisk , aż głowica drukująca przesunie się do środka. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i usuń materiał.

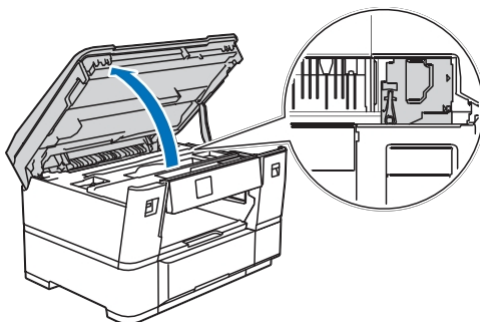


- Jeśli materiał zaciął się pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od źródła zasilania, a następnie przesuń głowicę drukującą, aby usunąć materiał.
- Jeśli atrament dostanie się na skórę lub ubranie, należy natychmiast zmyć go mydłem lub detergentem.

12. Delikatnie zamknij górną pokrywę, używając uchwytów na palce po obu stronach.

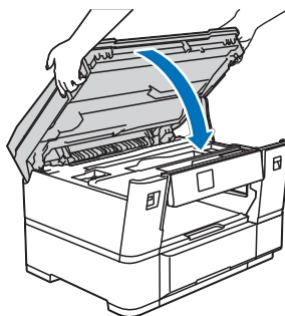

13. Wyciągnij tacę #2 całkowicie z urządzenia w sposób pokazany strzałką.

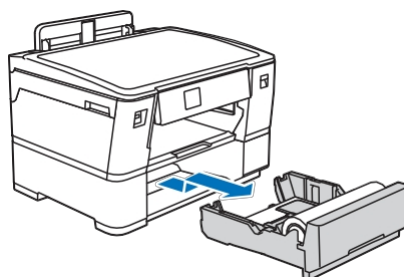

14. Wyjmij rolkę materiału z podajnika #2 i zwin materiał.




Jeśli krawędź podająca jest zagięta, wygięta lub przycięta pod kątem, przetnij ją w poprzek.


15. Załaduj rolkę materiału do podajnika #2.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania, patrz "Ładowanie rolki materiału do podajnika #2" (str.8).

16. Zamknij górną pokrywę usuwania zacięć A z tyłu urządzenia. Upewnij się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta.

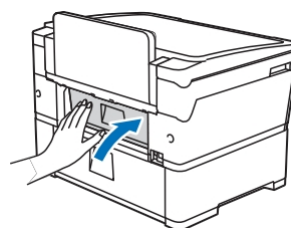

17. Włóż podpórkę papieru z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że wspornik papieru jest dopasowany do kanału.

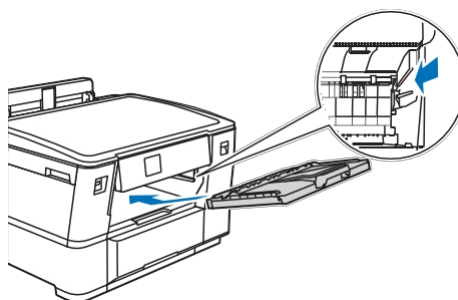

18. Powoli całkowicie wsuń podajniki papieru do urządzenia.


19. Podłącz ponownie przewód zasilający.

Zacięcie obcinacza rolkowego (Zacięcie obcinacza 01/02)


Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlane są następujące komunikaty, wykonaj poniższe czynności:

- [Cutter Jam 01],[Cutter Jam 02].

1. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania.
2. Jeśli papier jest załadowany do gniazda podawania ręcznego, wyjmij papier.
3. Całkowicie wyciągnij tacę nr 1 (1) z urządzenia, jak pokazano strzałką.

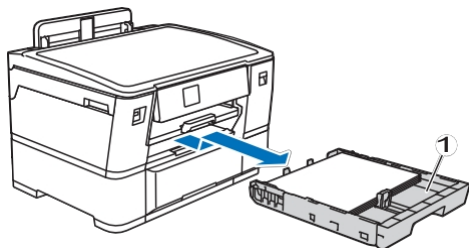


4. Podnieś podpórkę papieru (1), a następnie wyciągnij ją pod kątem całkowicie z urządzenia, jak pokazano strzałką.

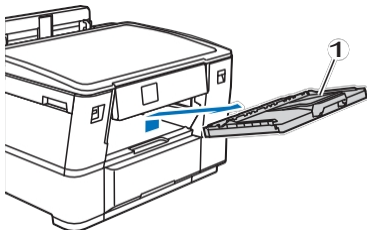


5. Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat [Cutter Jam 02], należy wykonać następujące czynności:


- a. Otwórz dolną pokrywę usuwania zacięć B (1) z tyłu urządzenia.

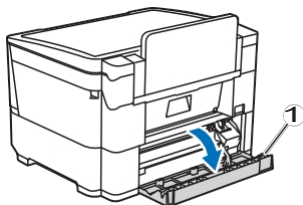


- b. Ręcznie przesunąć zespół tnący (1) w prawo (pozycja wyjściowa).

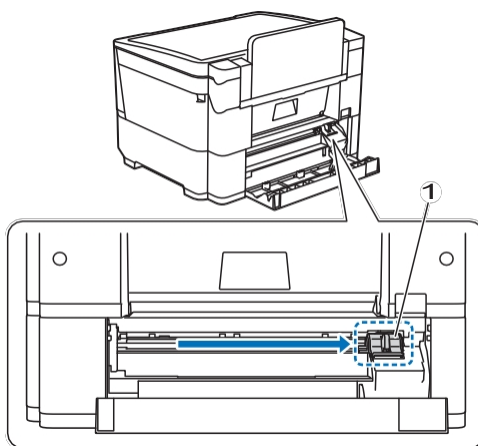

- c. Zamknij dolną pokrywę usuwania zacięć B. Upewnij się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta.

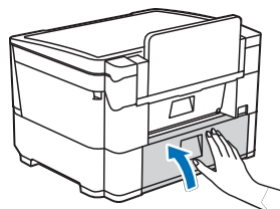


6. Powoli otwórz górną pokrywę usuwania zacięć A (1) z tyłu urządzenia.

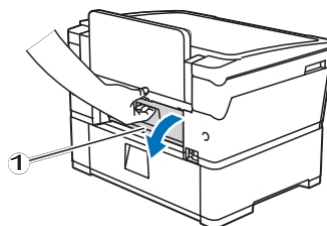


Pokrowiec może wydawać się cięższy niż zwykle, ponieważ przez jego wewnętrzną część przebiega rolka materiału.

7. Ostrożnie przytnij ręcznie materiał, jak pokazano na rysunku.

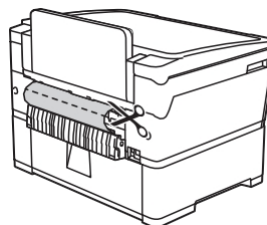


8. Pozostaw górną pokrywę usuwania zacięć A otwartą, a następnie przejdź do przedniej części urządzenia.


9. Podnieś wewnętrzną klappkę i powoli usuń zacięty materiał.

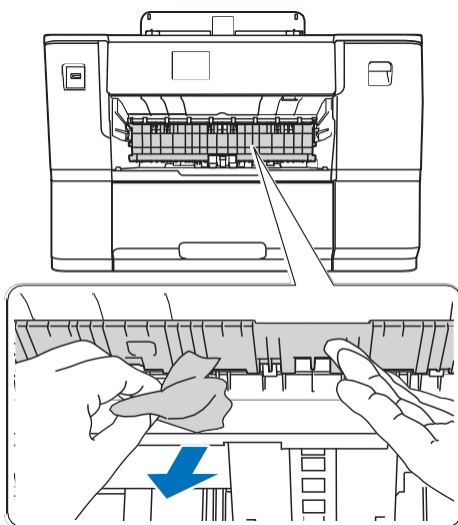


10. Upewnij się, że wewnątrz (1) nie ma żadnych skrawków materiału.

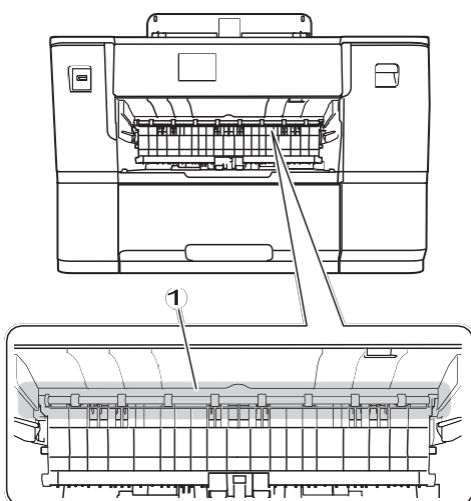


11. Używając obu rąk, użyj uchwytów na palce po obu stronach urządzenia, aby podnieść górną pokrywę (1) do pozycji otwartej.

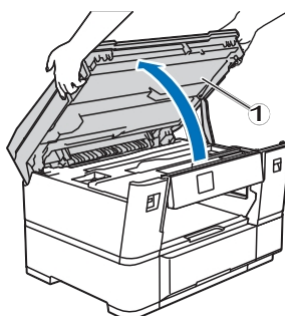

12. Powoli wyciągnij zacięty materiał (1) z urządzenia.

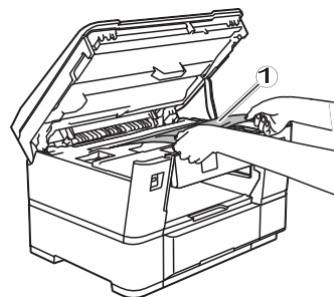


13. Przesuń głowicę drukującą, a następnie usuń materiał pozostały w tym obszarze. Upewnij się, że kawałki materiału nie pozostały w rogach urządzenia (1) i (2).

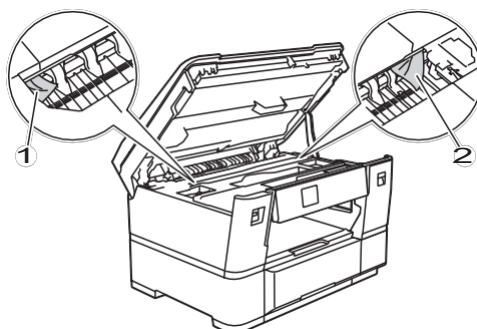


WAŻNE

- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak pokazano na ilustracji, nie można jej przesunąć. Zamknij górną pokrywę, a następnie podłącz ponownie przewód zasilający. Otwórz górną pokrywę a następnie przytrzymaj przycisk , aż głowica drukująca przesunie się do środka. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i usuń materiał.

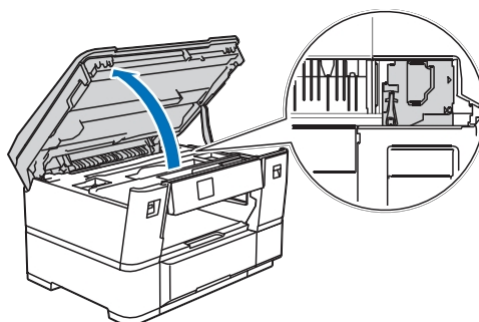


- Jeśli materiał zaciął się pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od źródła zasilania, a następnie przesuń głowicę drukującą, aby wyjąć materiał.
- Jeśli atrament dostanie się na skórę lub ubranie, należy natychmiast zmyć go mydłem lub detergentem.

14. Delikatnie zamknij górną pokrywę, używając uchwytów na palce po obu stronach.

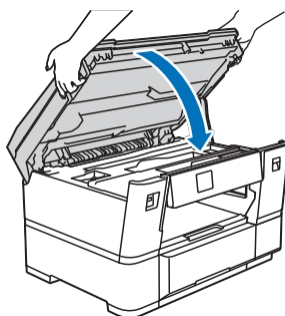

15. Wyciągnij tacę #2 całkowicie z urządzenia, jak pokazano strzałką.

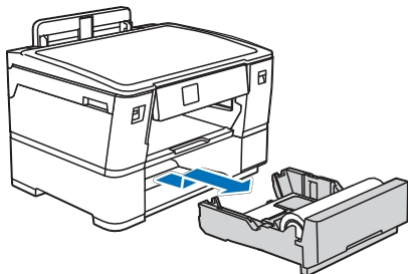

16. Wyjmij rolkę materiału z podajnika #2 i zwiń materiał.




Jeśli krawędź podająca jest zagięta, wygięta lub przycięta pod kątem, przetnij ją w poprzek.


17. Załaduj rolkę materiału do podajnika #2.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania, patrz "Ładowanie rolki materiału do podajnika #2" (str.8).

18. Zamknij górną pokrywę usuwania zacięć A z tyłu urządzenia. Upewnij się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta.

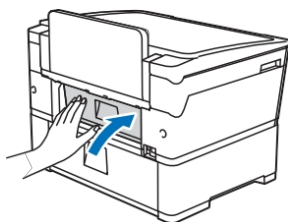

19. Włóż podpórkę papieru z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że wspornik papieru jest dopasowany do kanałów.

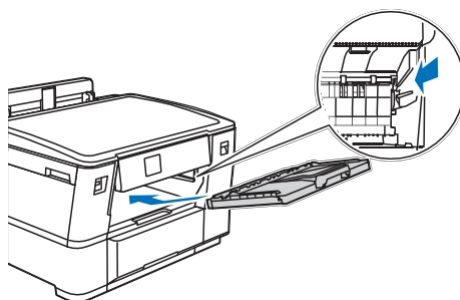

20. Powoli całkowicie wsuń podajniki papieru do urządzenia.

21. Podłącz ponownie przewód zasilający.


Zacięcie obcinacza rolkowego (Cutter Jam 03/04)

Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlane są następujące komunikaty, wykonaj poniższe czynności:


- [Cutter Jam 03], [Cutter Jam 04].

1. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania.


2. Otwórz dolną pokrywę usuwania zacięć B (1) z tyłu urządzenia.

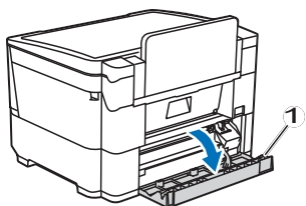

3. Ręcznie przesunąć zespół tnący (1) w prawo (pozycja wyjściowa).

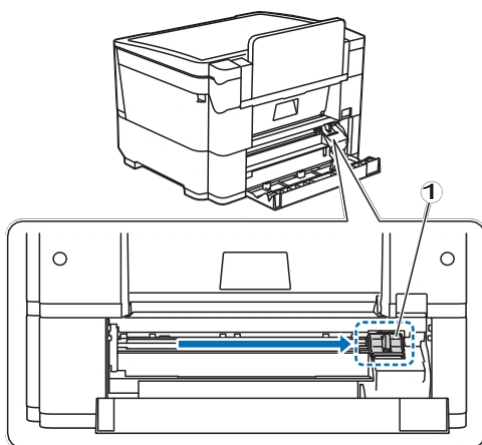


4. Zamknij dolną pokrywę usuwania zacięć B.
Upewnij się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta.

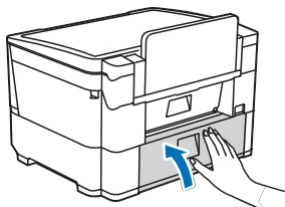

5. Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Cutter Jam 03], wykonaj następujące czynności, aby ponownie załadować rolkę materiału.

- a. Wyciągnij tacę #2 całkowicie z urządzenia w sposób pokazany strzałką.

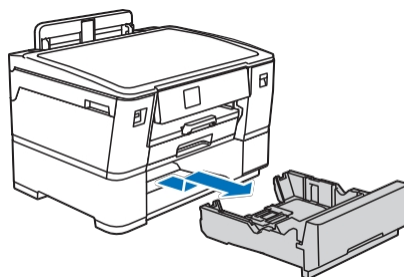

- b. Wyjmij rolkę materiału z podajnika #2 i zwiń materiał.



Jeśli krawędź podająca jest zagięta, wygięta lub przycięta pod kątem, przetnij ją w poprzek.

- c. Załaduj rolkę materiału do podajnika #2.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania, patrz "Ładowanie rolki materiału do podajnika #2" (str.8).
- d. Powoli całkowicie wsuń tacę #2 do urządzenia.

6. Podłącz ponownie przewód zasilający.

Komunikaty o błędach

W poniższej tabeli wymieniono niektóre komunikaty, które mogą pojawić się podczas pracy urządzenia, a także odpowiadające im rozwiązania. Wykonaj niezbędne czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie lub opisanym tutaj rozwiązaniem. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Brother można znaleźć najnowsze często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Odwiedź nas pod adresem "<https://s.brother/cf2aa/>". Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.



Wymienione poniżej komunikaty to tylko niektóre z tych, które mogą pojawić się podczas drukowania na rolce materiału. Informacje na temat operacji, takich jak drukowanie na papierze ciętym i określanie ustawień urządzenia, można znaleźć w Podręczniku użytkownika online na stronie <https://s.brother/cm2aa/>.

■ Komunikaty o błędach drukarki

Komunikat o błędzie	Przyczyny	Rozwiązanie
Not Enough Ink	Jeden lub więcej wkładów atramentowych nie ma wystarczającej ilości atramentu do drukowania długich nośników, takich jak rolka tkaniny. * Nadal można drukować na papierze formatu A4, Letter lub mniejszym.	Aby drukować na długich nośnikach, należy wymienić wkłady atramentowe na nowe. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.
Replace ink	W przypadku drukowania na długich nośnikach, takich jak rolka tkaniny, jeden lub więcej wkładów atramentowych osiągnął koniec okresu eksploatacji.	Wymień wkłady atramentowe na nowe i kontynuuj drukowanie. Należy pamiętać, że odcień koloru po wymianie wkładu może być inny.
Cutter Not Responding	Obcinacz nośnika rolkowego wielokrotnie zacina się w urządzeniu. Obcinarka wkrótce osiągnie koniec żywotności.	Zalecamy wymianę zespołu obcinarki. Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Cannot cut		

■ Komunikaty o błędach aplikacji Artspira

Komunikat o błędzie	Przyczyny	Rozwiązanie
The data could not be sent.	Sieć nie jest prawidłowo podłączona.	Sprawdź stan połączenia sieci bezprzewodowej drukarki i urządzenia mobilnego. Jeśli połączenie z siecią bezprzewodową zostało utracone, przywróć je.

■ Typ i rozmiar papieru dla każdej operacji

Rodzaj papieru	Rozmiar papieru		Użycie		
			Direct Print		Printer
			JPEG Print	PDF Print	
Roll media	Fabric Roll	Szerokość: 11,69" (297 mm) (Średnica zewnętrzna: 2,85" (72,5 mm) lub mniej)	-	-	Tak

* Informacje na temat innych typów papieru, takich jak papier cięty na arkusze, można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.

■ Orientacja papieru i pojemność podajnika papieru #2

	Rozmiar papieru	Rodzaje papieru	Liczba arkuszy	Waga	Grubość
Paper Tray #2	<Landscape> Letter, A4	Plain Paper Recycled Paper	500 ^{*1}	17 do 32 lb (64 do 120 g/m) ²	3 do 6 mil (0,08 do 0,15 mm)
	Fabric Roll (Szerokość: 11,69" (297 mm), średnica zewnętrzna: 2,85" (72,5 mm) lub mniej)	Cotton Fabric	1	0,39-0,46 lb (180 do 210 g/m) ²	9 do 13 mil (0,25 do 0,35 mm)

*1 :W przypadku korzystania ze zwykłego papieru o gramaturze 20 funtów (80 g/m)²

* Informacje na temat podajnika papieru 1# i gniazda podawania ręcznego można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.

■ Specyfikacje nośników druku

Paper Input	Paper Tray #2 <Front>	Rodzaj papieru	Tkanina
		Rozmiar papieru	Szerokość: 11,69" (297 mm) Średnica zewnętrzna: 2,85" (72,5 mm) lub mniejsza
		Maksymalna pojemność papieru	Do 1 rolki
	Paper Tray #2 <Back>	Rodzaj papieru	Zwykły papier, papier makulaturowy
		Rozmiar papieru	(Pozioła) Letter, A4
		Maksymalna pojemność papieru	Do 500 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 20 funtów (80 g/m) ²

* Informacje na temat podajnika papieru 1#, gniazda podawania ręcznego i wyjścia papieru można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.

Dowiedz się więcej:



Obejrzyj filmy instruktażowe:

