


UKRYTE FUNKCJE MASZYN DO SZYCIA BROTHER

Dotyczy maszyn Brother zbudowanych na platformie CPX . Maszyny te posiadają oznaczenie Product Code: 888-N*.

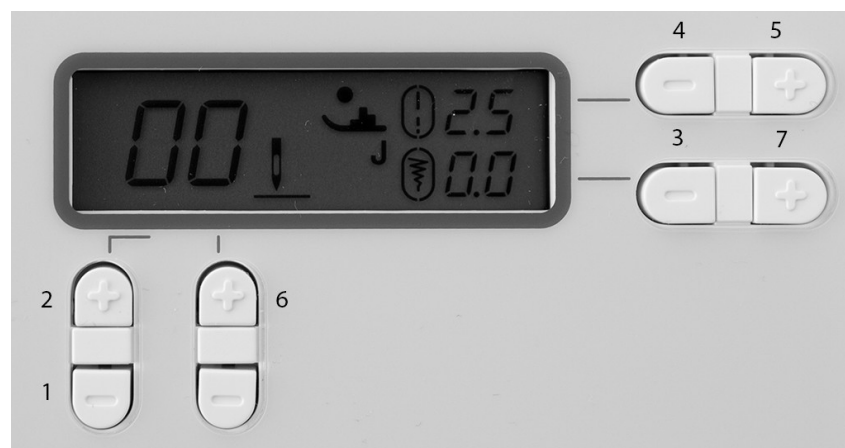

Aby uaktywnić daną funkcję należy wcisnąć i trzymać wciśnięty odpowiedni klawisz sterujący i jednocześnie włączyć maszynę przyciskiem zasilania.

| klawisz sterujący | funkcja |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zmiana pozycji zatrzymania igły: górna lub dolna |
| 2 | Pozycja początkowa igły: lewa,prawa,środkowa |
| 3 | Dźwięk przy naciskaniu klawiszy: Tak/Nie |
| 4 | Ograniczenie prędkości max.: Tak/Nie |
| 5 | Automatyczne ryglowania ściegu: Tak/Nie Po uaktywnieniu, na początku szwu maszyna wykona 3 ściegi wprzód, następnie 3 ściegi wstecz. Aby wykonać rygiel na końcu szwu należy, trzymając wciśnięty pedał, krótko nacisnąć przycisk cofania (przy igle). Maszyna wykona 3 ściegi w tył, 3 ściegi wprzód i zatrzyma się. |
| 6 | Tryb szycia igłą podwójną: Tak/Nie Uaktywnienie tej funkcji zabezpiecza przed próbą szycia ze zbyt szerokim ściegiem a tym samym przed uderzeniem igły podwójnej w stopkę. |
| 7 | Mikro regulacja ściegów ozdobnych |